

Руководство по эксплуатации

ECL Comfort 210/296/310, приложение A230



1.0 Содержание

1.0 Содержание	1	6.0 Общие настройки регулятора.....	121
1.1 Важная информация по безопасности и эксплуатации	2	6.1 Описание «Общих настроек регулятора»	121
2.0 Установка	7	6.2 Время и дата	122
2.1 Перед началом работы.....	7	6.3 Праздники.....	123
2.2 Определение типа системы.....	11	6.4 Обзор входа	126
2.3 Установка.....	12	6.5 Журнал.....	127
2.4 Размещение температурных датчиков	16	6.6 Управление выходом.....	128
2.5 Электрические соединения.....	18	6.7 Функции ключа.....	129
2.6 Вставка ключа программирования ECL	29	6.8 Система	131
2.7 Список проверочных операций	35	7.0 Дополнительно	139
2.8 Навигация, ключ приложения ECL A390.....	36	7.1 Порядок настройки ECA 30 / 31	139
3.0 Ежедневное использование	52	7.2 Функция переключения.....	148
3.1 Переход по меню	52	7.3 Несколько регуляторов в одной системе.....	153
3.2 Чтение дисплея регулятора.....	53	7.4 Часто задаваемые вопросы	156
3.3 Общий обзор: Что означают данные символы?	56	7.5 Терминология	159
3.4 Контроль температур и компонентов системы	57	7.6 Тип (ID 6001), обзор	163
3.5 Обзор влияния	58	7.7 Обзор ID параметра.....	164
3.6 Ручное управление	59		
3.7 Расписание.....	60		
4.0 Обзор настроек	62		
5.0 Настройки	65		
5.1 Введение в настройки.....	65		
5.2 Температура подачи.....	66		
5.3 Ограничение комнатной	71		
5.4 Ограничение обратного	74		
5.5 Ограничение расхода теплоносителя / энергии	80		
5.6 Влияние ветра.....	86		
5.7 Оптимизация	88		
5.8 Параметры управления.....	94		
5.9 Компенсация 1	99		
5.10 Компенсация 2	101		
5.11 Описание и область применения.....	103		
5.12 Отоп срезка.....	112		
5.13 Авария	115		
5.14 Обзор аварий.....	119		
5.15 Два циркуляционных насоса в последовательно-сти.....	120		

1.1 Важная информация по безопасности и эксплуатации

1.1.1 Важная информация по безопасности и эксплуатации

В данном руководстве по эксплуатации описывается работа с ключом приложения ECL A230 (кодový номер для заказа 087H3802).

Ключ приложения ECL A230 содержит 3 подтипа, применимых в регуляторах ECL Comfort 210, 296 и 310:

- A230.1: Регулирование температуры в отопительных установках. Дополнительная компенсация от влияния ветра.
- A230.2: Регулирование температуры в охлаждающих установках. Дополнительный внешний сигнал (0–10 В) для уставки температуры.
- A230.4: Регулирование температуры в отопительных установках. Дополнительный внешний сигнал (0–10 В) для уставки температуры. Предусмотрен дополнительный контроль температуры и давления.

Ключ приложения A230 также содержит программу сушки пола (шаблона) для подтипов A230.1 и A230.4. См. отдельную документацию (только на английском и немецком языках).

Примеры приложений и электрических соединений приведены в руководстве по монтажу (поставляется с ключом приложения).

Описанные функции реализованы:

- в ECL Comfort 210 для основных решений;
- в ECL Comfort 296 для основных решений, в том числе, связь через M-bus, Modbus и Ethernet (Internet);
- в ECL Comfort 310 для расширенных решений, в том числе, связь через M-bus, Modbus и Ethernet (Internet). Кроме того, модуль расширения ECA 32 может использоваться для добавления номеров входов с целью контроля через ECL Portal. Каждый вход может быть сконфигурирован как вход от термометра сопротивления Pt 1000, вход сигналов напряжения в диапазоне 0–10 В или цифровой вход

Ключ приложения A230 совместим с регуляторами ECL Comfort 210 / 310 в версии встроенного ПО 1.11.

Ключ приложения A230 также совместим с регуляторами ECL Comfort 296 в версии встроенного ПО 1.58.

Версию встроенного ПО (программное обеспечение регулятора) можно увидеть при запуске регулятора и в «Общих настройках регулятора» меню «Система».

Для дистанционного контроля и настройки можно подсоединить до двух блоков дистанционного управления ECA 30 или ECA 31. Можно использовать встроенный датчик комнатной температуры.

Вместе с ECL Comfort 310 для дополнительной передачи данных в SCADA можно использовать дополнительный внутренний модуль ввода-вывода ECA 32 (код для заказа 087H3202):

- температура, Pt 1000 (по умолчанию);
- сигналы 0–10 В;
- цифровой вход.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

Настройка типа ввода может быть выполнена с помощью программного обеспечения «ECL Tool» компании Danfoss.
Навигация: Danfoss.com > Продукты и решения > Система централизованного теплоснабжения и охлаждения > Инструменты и программное обеспечение > ECL Tool.
URL-адрес: <http://district-heating.danfoss.com/download/tools/>

Внутренний модуль ввода-вывода ECA 32 располагается на клеммной панели ECL Comfort 310.

ECL Comfort 210 доступен в виде:

- ECL Comfort 210, 230 В перем. тока (087H3020)
- ECL Comfort 210B, 230 В перем. тока (087H3030)

ECL Comfort 296 доступен в виде:

- ECL Comfort 296, 230 В перем. тока (087H3000)

ECL Comfort 310 доступен в виде:

- ECL Comfort 310, 230 В перем. тока (087H3040)
- ECL Comfort 310B, 230 В перем. тока (087H3050)
- ECL Comfort 310, 24 В перем. тока (087H3044)

В-типы не имеют дисплея и поворотной кнопки. Управление В-типами осуществляется с помощью блоков дистанционного управления ECA 30 / 31:

- ECA 30 (087H3200)
- ECA 31 (087H3201)

Клеммная панель для ECL Comfort:

- для ECL Comfort 210, 230 В (087H3220)
- для ECL Comfort 296, 230 В (087H3240)
- для ECL Comfort 310, 230 В и 24 В (087H3230)

Более подробная документация к модели ECL Comfort 210, 296 и 310, модулям и дополнительному оборудованию доступна по адресу <http://heating.danfoss.com/>.

Документы для ECL Portal: См. <http://ecl.portal.danfoss.com>



Примечание по безопасности

Во избежание травмирования персонала и повреждения устройств необходимо очень внимательно прочесть и соблюдать данные инструкции.

Необходимые работы по сборке, запуску и техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным и обученным персоналом.

Необходимо соблюдать местные нормы и правила. Это также относится к размеру и типу кабеля изоляции (двойная изоляция при 230 В).

Для установки ECL Comfort обычно используется предохранитель макс. 10 А.

Температура окружающей среды для работы ECL Comfort составляет

ECL Comfort 210 / 310 0 - 55 °C

Регулятор ECL Comfort 210: 0 - 45 °C.

Выход за пределы температурного диапазон может привести к появлению неисправностей.

Необходимо избегать установки в местах, где существует риск конденсации влаги (запотевания).

Предупреждающая надпись используется для того, чтобы привлечь внимание к специальным условиям, которые должны учитываться.



Данный знак указывает на то, что выделенную информацию необходимо прочитать с особым вниманием.




Ключи приложения могут быть выпущены до перевода всех текстов дисплея. В этом случае текст дается на английском языке.



Автоматическое обновление программного обеспечения регулятора (версии):

Программное обеспечение регулятора обновляется автоматически при вводе ключа (аналогично регулятору версии 1.11 (ECL 210 / 310) и версии 1.58 (ECL 296)). Во время обновления программного обеспечения отображается следующее:



Индикатор выполнения

В процессе обновления:

- Не вынимайте КЛЮЧ
Если ключ вынут до того, как показаны песочные часы, то придется начать все сначала.
- Не отключайте питание
Если питание отключено, когда показаны песочные часы, регулятор не будет работать.



Поскольку настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на несколько типов систем, специальные настройки систем будут иметь отметку о типе системы. Все типы систем приведены в разделе: «Определение типа вашей системы».



°C (градусы Цельсия) – это единица измерения температуры, тогда как К (Кельвины) часто используется для обозначения разности температур.



Номер идентификатора уникален для каждого отдельного параметра.

Пример	Первая цифра	Вторая цифра	Последние три цифры
11174	1	1	174
	-	Контур 1	Номер параметра
12174	1	2	174
	-	Контур 2	Номер параметра

Если описание идентификатора встречается более одного раза, это означает, что для некоторых типов системы имеются отдельные установки. В таком случае отдельно указывается тип системы (например, 12174 - A266.9).



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
x означает контур / группа параметра.



Правила утилизации

Перед переработкой или утилизацией следует разобрать это устройство и рассортировать его элементы по группам материалов.

Всегда соблюдайте правила по утилизации.

2.0 Установка

2.1 Перед началом работы

Приложение **A230** является очень гибким. Основные принципы работы:

Отопление (приложение A230.1):

Как правило, температура подачи задаётся в соответствии с вашими требованиями. Датчик температуры подачи S3 является наиболее важным датчиком. Требуемая температура подачи S3 рассчитывается регулятором ECL на основании температуры наружного воздуха (S1) и требуемой комнатной температуры.

Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше требуемая температура подачи.

В соответствии с недельным графиком контур отопления может быть переключён на режим «Комфорт» или «Эконом». Недельный график может иметь до 3 периодов в режиме «Комфорт» в день. Значение требуемой комнатной температуры можно задать в каждом из режимов. В режиме «Эконом» отопление может быть уменьшено или полностью выключено.

Регулирующий клапан с электроприводом M1 постепенно открывается, если температура подачи оказывается ниже требуемой температуры подачи и наоборот.

Температура обратки для централизованного отопления S5 не должна быть слишком высокой. Если это так, то требуемая температура подачи может быть изменена (обычно в сторону более низкого значения), что приведёт к постепенному закрыванию клапана с электроприводом.

В системах отопления с котлом температура обратки не должна быть слишком низкой (для её настройки используется процедура, аналогичная описанной выше).

Кроме того, ограничение температуры обратки зависит от температуры наружного воздуха. Обычно, чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимой температуры обратки.

Если комнатная температура (измеряемая с помощью непосредственно подключённого датчика температуры ESM-10 (S2) или блока дистанционного управления ECA 30 / 31) не равна требуемой комнатной температуре, требуемая температура подачи может быть изменена.


Циркуляционный насос P1 включается при включении отопления или для защиты от замерзания. Отопление может отключаться, когда температура наружного воздуха поднимается выше заданного значения.

Подсоединённые расходомеры или тепловычислители на основании импульсов (S7) могут ограничивать расход или мощность для того, чтобы установить максимальное значение. Кроме того, ограничение может зависеть от температуры наружного воздуха. Как правило, чем ниже температура наружного воздуха, тем выше порог допустимого расхода / мощности. Если данный подтип используется в ECL Comfort 296 или 310, сигнал расхода / энергии также может передаваться в качестве сигнала M-bus.

Режим защиты от замерзания поддерживает выбираемую температуру подачи, например, 10 °C.

Для компенсации влияния ветра может быть подключён датчик скорости ветра. На основании сигнала датчика скорости ветра (0-10 В) можно настроить регулятор для повышения требуемой температуры подачи по отношению к увеличению скорости ветра.

Стандартное приложение A230.1:

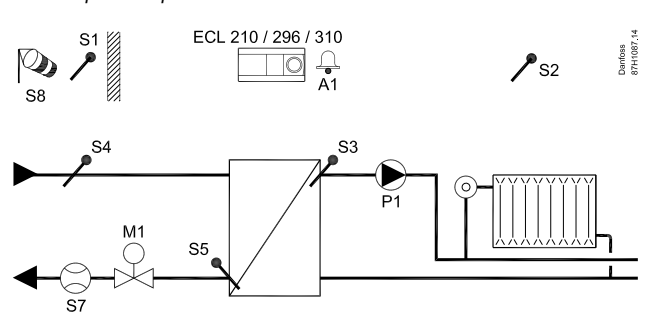

Представленная схема является лишь общим и упрощённым примером и не содержит всех компонентов, которые могут быть необходимы в системе.

Все перечисленные компоненты подключаются к регулятору ECL Comfort.

Список компонентов:

ECL 210 /296/ 310	Электронный регулятор ECL Comfort 210, 296 или 310
S1	Датчик температуры наружного воздуха
S2	Датчик комнатной температуры / ECA 30 (дополнительно)
S3	Датчик температуры подачи
S4	Датчик температуры подачи (дополнительно, только чтение)
S5	Датчик температуры обратки (дополнительно)
S7	Расходомер / тепловычислитель (дополнительно, импульсный сигнал)
S8	Датчик скорости ветра (дополнительно)
P1	Циркуляционный насос, отопление
M1	Регулирующий клапан с электроприводом (3-позиционное управление) Альтернативный вариант 1: регулирующий клапан с термоприводом (Danfoss, mup ABV) Альтернативный вариант 2 (ECL 310 с ECA 32): регулирующий клапан с электроприводом (управляющий сигнал 0–10 В)
A1	Авария



Приложение A230.1 может использовать подключённый расходомер / тепловычислитель для ограничения расхода / мощности.

С помощью переключателя блокировки автоматического управления или контактной группы реле неиспользованные в фиксированный режим «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» или «Постоянная температура». Если фактическая температура подачи отличается от требуемой температуры подачи, может быть активирован аварийный сигнал.

Охлаждение (приложение A230.2):

Как правило, температура подачи задаётся в соответствии с вашими требованиями. Датчик температуры подачи S3 является наиболее важным датчиком. Требуемая температура подачи на S3 устанавливается на регуляторе ECL. Кроме того, температура наружного воздуха (S1) может влиять на требуемую температуру подачи. Чем выше температура наружного воздуха, тем ниже требуемая температура подачи.

В соответствии с недельным графиком контур отопления может быть переключён на режим «Комфорт» или «Эконом» (два значения для требуемой температуры подачи). В соответствии с недельным графиком также регулируются два значения («Комфорт» или «Эконом») для требуемой комнатной температуры. Если измеренная комнатная температура не равна требуемой комнатной температуре, требуемая температура подачи также может быть изменена.

Регулирующий клапан с электроприводом M1 постепенно открывается, если температура подачи оказывается ниже требуемой температуры подачи и наоборот.

Температура обратки для охлаждения S5 не должна быть слишком низкой. Если это так, то требуемая температура подачи может быть изменена (обычно в сторону более высокого значения), что приведёт к постепенному закрытию регулирующего клапана с электроприводом.

Циркуляционный насос P1 включается при включении охлаждения.

Внешний сигнал для требуемой температуры подачи может быть использован как сигнал 0–10 В к клеммам для S8.

Подсоединённые расходомеры или тепловычислители на основании импульсов (S7) могут ограничивать расход или мощность для того, чтобы установить максимальное значение. Если в регуляторе ECL Comfort 296 / 310 используется A230.2, сигнал расхода / энергии также может передаваться в качестве сигнала M-bus.

В режиме ожидания поддерживается выбираемая температура подачи, например, 30 °C.

Температуры S4 и S6 используются только для контроля.


График в «Общие настройки регулятора» регулирует реле 2 и 3. С помощью данной функции можно переключаться между двумя циркуляционными насосами. См. инструкцию по монтажу, прил. A230.2, пр. d и соответствующие электрические соединения.

Отопление (A230.4)

Данный подтип работает как подтип A230.1, но функция влияния ветра не реализована. Кроме того, A230.4 может контролировать температуры ГВС (системы горячего водоснабжения) S4 и S6.

Сигнал напряжения (0–10 В), для S8, может использоваться для:

- измерения давления. Напряжение преобразуется в регуляторе ECL в значение давления, измеренное в барах, или
- уставки требуемой температуры подачи. Напряжение преобразуется в регуляторе ECL в значение температуры.

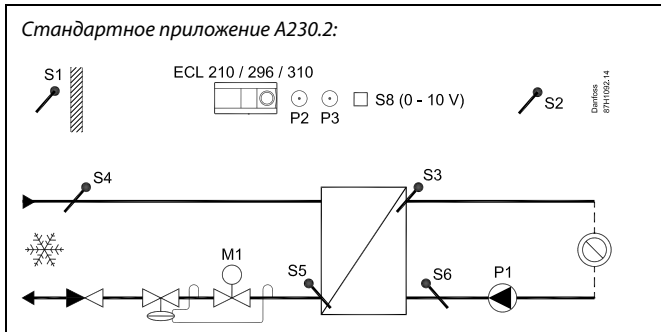

Представленная схема является лишь общим и упрощённым примером и не содержит всех компонентов, которые могут быть необходимы в системе.

Все перечисленные компоненты подключаются к регулятору ECL Comfort.

Список компонентов:

ECL 210 / 296 / 310	Электронный регулятор ECL Comfort 210, 296 или 310
S1	Датчик температуры наружного воздуха (дополнительно)
S2	Датчик комнатной температуры / ECA 30 (дополнительно)
S3	Датчик температуры подачи, охлаждение
S4	Датчик температуры подачи (дополнительно, только чтение)
S5	Датчик температуры обратки (дополнительно)
S6	Датчик температуры обратки (дополнительно, только чтение)
S7	Расходомер / тепловычислитель (дополнительно, импульсный сигнал), не показан
(S8)	(Внешнее напряжение (0–10 В) для внешней настройки требуемой температуры подачи (дополнительно))
P1	Циркуляционный насос, охлаждение
P2 / P3	Программа 2
M1	Регулирующий клапан с электроприводом (3-позиционное управление) Альтернативный вариант 1: регулирующий клапан с термоприводом (Danfoss, mun ABV) Альтернативный вариант 2 (ECL 310 с ECA 32): регулирующий клапан с электроприводом (управляющий сигнал 0–10 В)

Приложение A230.2 может использовать подключённый расходомер / тепловычислитель для ограничения расхода / мощности.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

A230, общие сведения:

К одному регулятору ECL может быть подсоединено до двух блоков дистанционного управления ECA 30 / 31 для того, чтобы управлять регулятором ECL дистанционно.

Можно устроить тренировку циркуляционных насосов и регулирующего клапана в периоды без теплоснабжения.

Дополнительные регуляторы ECL Comfort могут быть подсоединены с помощью шины ECL 485 для того, чтобы использовать показания температуры наружного воздуха, сигналы времени и даты.

Несколько регуляторов ECL, подключённых через внутреннюю шину ECL 485, работают как «ведущий-ведомый». Система «ведущий-ведомый» может включать в себя максимум 2 ECA 30 / 31.

С помощью переключателя блокировки автоматического управления неиспользованный вход можно использовать для переключения программы в фиксированный режим (A230.1 и A230.4):

«Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» или «Постоянная температура» (A230.2):

«Комфорт» или «Эконом»

Возможна установка связи с системой SCADA по шине Modbus. Данные M-bus (ECL Comfort 296 / 310) могут быть переданы дальше на шину Modbus.

Авария

A230.1:

Авария A1 (= реле 4) может быть включена:

- если фактическая температура подачи отличается от требуемой температуры подачи;
- при отсоединении / коротком замыкании датчика температуры. (См. «Общие настройки регулятора > Система> Необработанные»).

A230.2:

Аварийное реле 4 не используется, но датчик температуры или его соединения могут контролироваться.

(См. «Общие настройки регулятора > Система> Необработанные»).

A230.4:

Авария A1 (= реле 4) может быть включена:


- если фактическая температура подачи отличается от требуемой температуры подачи;
- если фактическое давление находится вне приемлемого диапазона давлений;
- при отсоединении / коротком замыкании датчика температуры. (См. «Общие настройки регулятора > Система> Необработанные»).

При необходимости измеренная температура может быть отрегулирована со смещением.

Конфигурация входов

Входы (начиная с S7), которые не являются частью приложения, могут быть сконфигурированы как вход от термометра сопротивления Pt 1000, вход сигналов напряжения в диапазоне 0-10 В, частотный (счётчик импульсов) или цифровой вход. Данная функция позволяет в регуляторе ECL 296 / 310 передавать дополнительные сигналы, например сигналы температуры, давления, состояния включения / выключения через Modbus и ECL Portal.

Стандартное приложение A230.4:

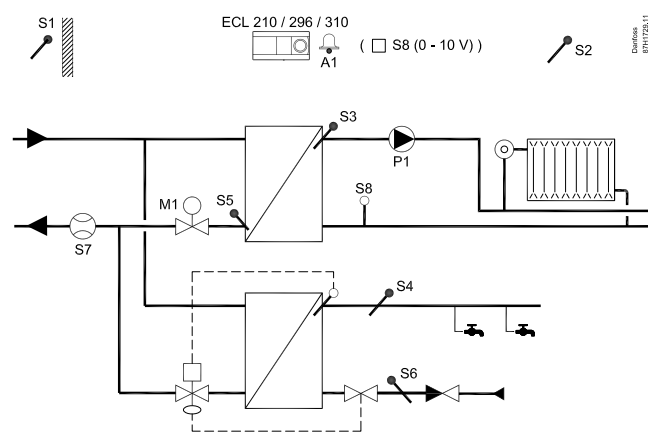

Представленная схема является лишь общим и упрощённым примером и не содержит всех компонентов, которые могут быть необходимы в системе.

Все перечисленные компоненты подключаются к регулятору ECL Comfort.

Список компонентов:

ECL 210 / 296 / 310	Электронный регулятор ECL Comfort 210, 296 или 310
S1	Датчик температуры наружного воздуха
S2	Датчик комнатной температуры / ECA 30 (дополнительно)
S3	Датчик температуры подачи
S4	Датчик температуры подачи (дополнительно, только чтение)
S5	Датчик температуры обратки (дополнительно)
S6	Датчик температуры обратки циркуляции ГВС (дополнительно)
S7	Расходомер / тепловычислитель (дополнительно, импульсный сигнал)
S8	Сигнал 0–10 В с датчика давления (дополнительно) Альтернативный вариант: сигнал 0–10 В для внешней настройки требуемой температуры подачи
P1	Циркуляционный насос, отопление
M1	Регулирующий клапан с электроприводом (3-позиционное управление) Альтернативный вариант 1: регулирующий клапан с термоприводом (Danfoss, min ABV) Альтернативный вариант 2 (ECL 310 с ECA 32): регулирующий клапан с электроприводом (управляющий сигнал 0–10 В)
A1	Авария

Конфигурация выполняется с помощью ECL Tool (бесплатно загружаемое программное обеспечение) или непосредственно в специальном меню в ECL Portal или с помощью соединения для Modbus (BMS / SCADA).

A230, общие сведения (продолжение):

Ввод в эксплуатацию

Когда загружено приложение A230, регулятор ECL Comfort запускается в ручном режиме. Это может быть использовано для проверки правильности подключения датчиков температуры, давления и расхода. Кроме того, можно выполнить проверку корректной работы управляемых компонентов.

В зависимости от типа системы для оптимизации работы может потребоваться индивидуально изменить некоторые заводские настройки.

Для изменения настроек ключ приложения должен быть вставлен.

Важное замечание

- Задайте правильное «Время работы» регулирующего клапана с электроприводом M1 (Контур 1 > MENU > Настройка > Параметры управления > Время работы).




В регулятор предварительно вводятся заводские настройки, которые приведены в приложении «Обзор ID параметра».

2.2 Определение типа системы

Схематическое изображение вашего приложения

Регулятор серии ECL Comfort разработан для широкого спектра систем отопления, систем горячего водоснабжения (ГВС), систем холодоснабжения с различными конфигурациями и возможностями. Если ваша система отличается от схем, показанных здесь, вы, возможно, захотите создать схему системы, которую собираетесь установить. Для этого проще использовать инструкцию по эксплуатации, которая пошагово проинструктирует о процессе от установки до окончательных регулировок перед передачей конечному пользователю.

Регулятор ECL Comfort – это универсальный регулятор, который может использоваться в различных системах. На основании показанных стандартных систем можно формировать дополнительные системы. В данной главе вы найдете наиболее часто используемые системы. Если ваша система не совсем такая, как показано ниже, найдите схему, которая больше всего похожа на вашу систему, и создайте свои собственные комбинации.

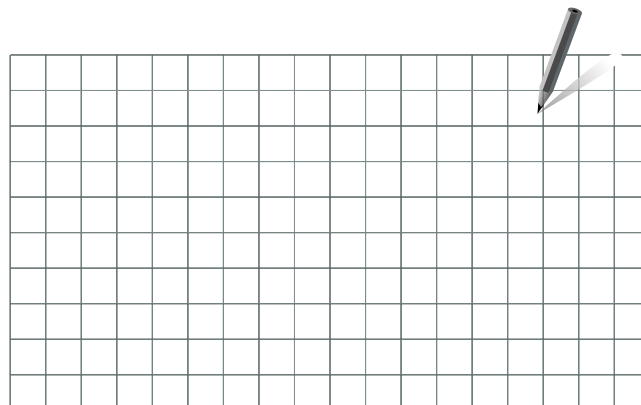

Типы / подтипы приложений приведены в инструкции по монтажу (поставляется с ключом приложения).



Циркуляционный насос(-ы) в контуре(-ах) отопления можно установить как на подачу, так и на обратку. Установите насос в соответствии с рекомендациями производителя.

2.3 Установка

2.3.1 Установка регулятора ECL Comfort

См. руководство по монтажу, поставляемое вместе с регулятором ECL Comfort.

Для обеспечения удобства доступа к регулятору ECL Comfort его следует устанавливать в непосредственной близости к управляемой системе.

ECL Comfort 210 / 296 / 310 можно установить

- на стене;
- на DIN-рейке (35 мм).

ECL Comfort 296 можно установить

- в вырезе в панели.

ECL Comfort 210 можно установить на клеммной панели ECL Comfort 310 (для будущего обновления).

Шурупы, кабельные уплотнители и дюбели в комплект поставки регуляторов ECL Comfort не входят.

Блокировка регулятора ECL Comfort 210 / 310

Для закрепления регулятора ECL Comfort на клеммной панели зафиксируйте регулятор фиксатором.



Для предупреждения травматизма и повреждения регулятора последний должен быть надежно закреплен в клеммной панели. Для этого нажмите фиксатор до щелчка, после чего регулятор будет закреплен в клеммной панели.




Если регулятор не закреплен в клеммной панели, есть риск, что во время работы регулятор может отсоединиться и опора с клеммами будут открыты (230 В переменного тока). Для предупреждения травматизма убедитесь в том, что регулятор надежно закреплен на своей опоре. Если это не так, использовать регулятор запрещается!



Для крепления регулятора к опоре и его снятия используйте в качестве рычага отвертку.


Установка на стене

Установите базовую часть на стене с ровной поверхностью. Произведите все электрические соединения и разместите регулятор в базовой части. Закрепите регулятор с помощью фиксатора.

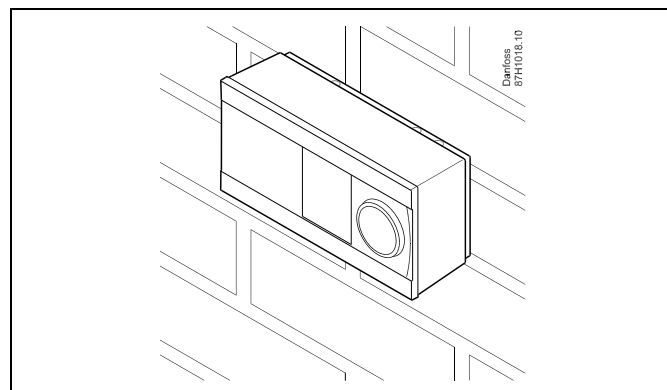


Установка на DIN-рейке (35 мм)

Установите базовую часть на DIN-рейке. Произведите все электрические соединения и разместите регулятор в базовой части. Закрепите регулятор с помощью фиксатора.

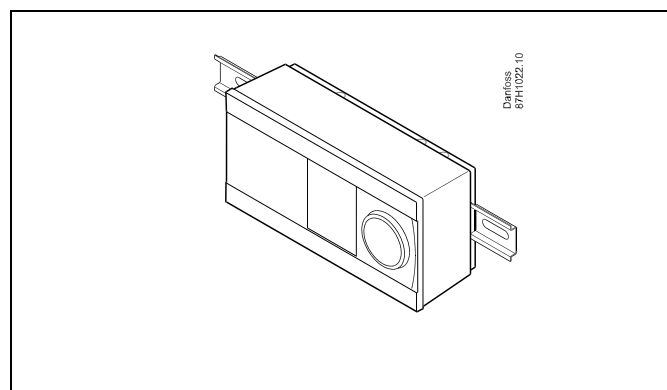

Демонтаж регулятора ECL Comfort

Для снятия регулятора с базовой части выньте фиксатор при помощи отвертки. Теперь регулятор можно снять с базовой части.

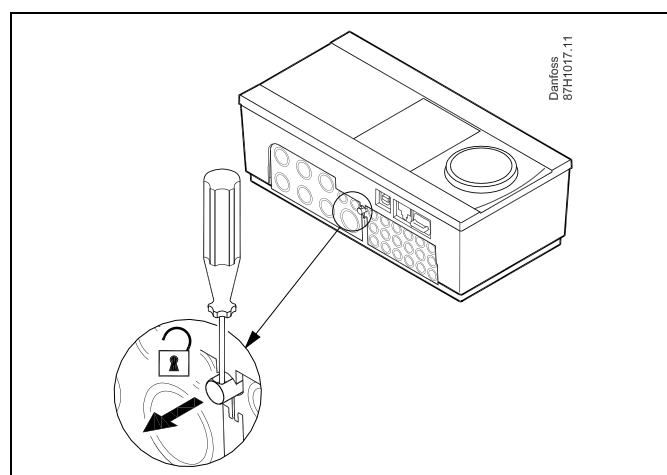

Для крепления регулятора к опоре и его снятия используйте в качестве рычага отвертку.



Перед снятием регулятора ECL Comfort с опоры убедитесь в том, что питающее напряжение отсоединено.

2.3.2 Монтаж устройств дистанционного управления ECA 30 / 31


Выберите один следующих вариантов:

- Настенная установка, ECA 30 / 31
- Установка в щите управления, ECA 30

Шурупы и дюбели в комплект не входят.

Установка на стене


Закрепите базовую часть ECA 30 / 31 на стене с ровной поверхностью. Произведите все электрические соединения. Поместите ECA 30 / 31 в базовую часть.

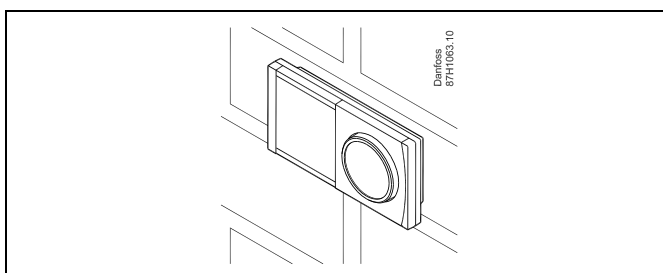

Установка в щите управления

Установите ECA 30 в щите управления при помощи монтажного каркаса ECA 30 (кодированный номер заказа 087H3236). Произведите все электрические соединения. Закрепите каркас с помощью зажима. Поместите ECA 30 в базовую часть. ECA 30 можно подключать к внешнему датчику комнатной температуры.

ECA 31 нельзя устанавливать в щите управления, если планируется использование функции влажности.


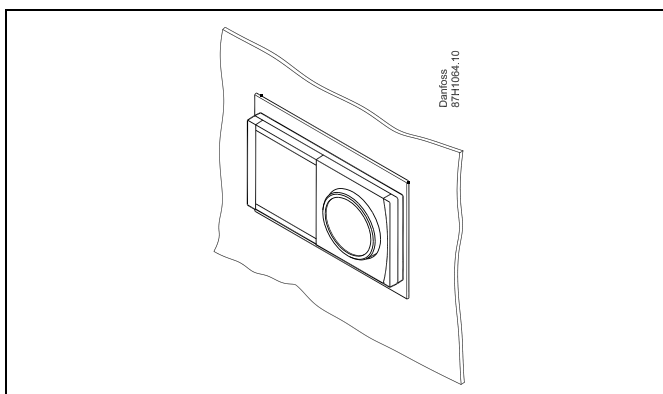


2.3.3 Установка внутреннего модуля ввода-вывода ECA 32

Монтаж внутреннего модуля ввода-вывода ECA 32

Модуль ECA 32 (кодированный номер для заказа 087H3202) должен устанавливаться на клеммную панель ECL Comfort 310 / 310B для обеспечения дополнительных входных и выходных сигналов в соответствующих приложениях.

Соединение между регуляторами ECL Comfort 310 / 310B и ECA 32 представляет собой 10-полюсный соединитель (2 x 5). Соединение автоматически устанавливается, когда регулятор ECL Comfort 310 / 310B устанавливается на клеммную панель.

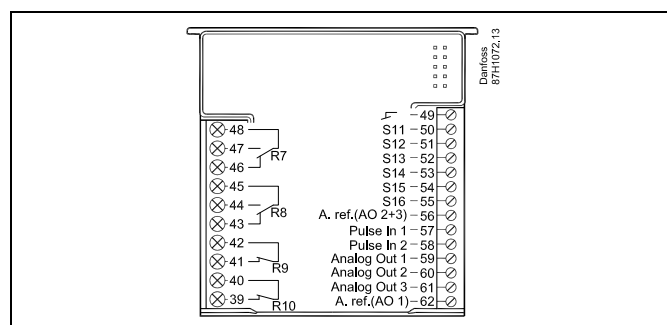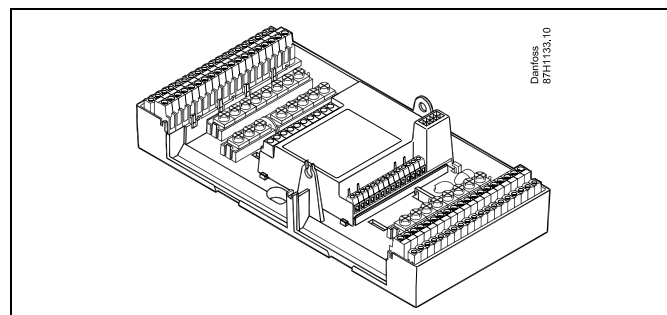

2.4 Размещение температурных датчиков

2.4.1 Размещение температурных датчиков

Важно правильно расположить датчики в Вашей системе.

Перечисленные ниже датчики температуры - это датчики, используемые для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310, и для Вашей системы могут понадобиться лишь некоторые из них!

Датчик температуры наружного воздуха (ESMT)

Датчик температуры наружного воздуха должен располагаться на той стороне здания, где он наименее подвержен действию прямого солнечного света. Не следует устанавливать датчик вблизи дверей, окон и вентиляционных отверстий.


Датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе (ESMU, ESM-11 или ESMC)

Датчик следует размещать не ближе 15 см от точки смешения потоков. В системах с теплообменником, «Данфосс» рекомендует использовать погружной датчик типа ESMU, вводя его внутрь патрубков теплообменника.

В месте установки датчика поверхность трубы должна быть чистой.


Датчик температуры в обратном трубопроводе (ESMU, ESM-11 или ESMC)

Датчик температуры в обратном трубопроводе должен всегда располагаться так, чтобы измерять соответствующую температуру обратного потока.

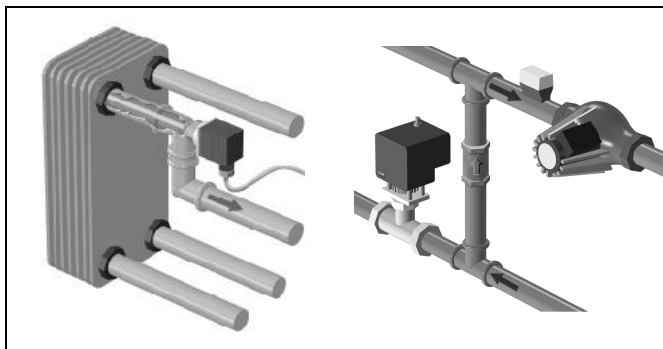

Датчик комнатной температуры (ESM-10, ECA 30 / 31 Блок дистанционного управления)

Разместите комнатный датчик в комнате, где должна регулироваться температура. Не размещайте его на внешних стенах или вблизи радиаторов, окон или дверей.

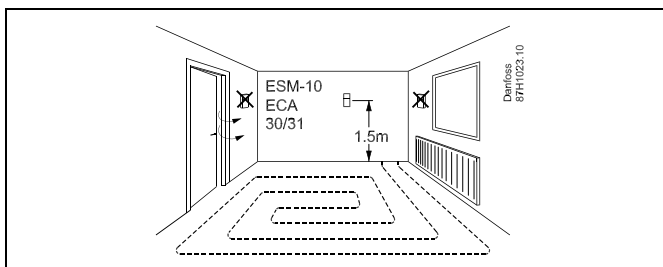

Датчик температуры котла (ESMU, ESM-11 или ESMC)

Установите датчик в соответствии с техническими условиями изготовителя котла.

Датчик температуры воздуховода (тип ESMB-12 или ESMU)

Установите датчик таким образом, чтобы он измерял характерную температуру.

Датчик температуры ГВС (ESMU или ESMB-12)

Установите датчик температуры ГВС в соответствии с техническими условиями изготовителя.

Поверхностный датчик температуры (ESMB-12)

Установите датчик в гильзу.



ESM-11: Не двигайте датчик после его крепления во избежание повреждения чувствительного элемента.



ESM-11, ESMC и ESMB-12: Используйте теплопроводную пасту для быстрого измерения температуры.




ESMU и ESMB-12: При этом использование гильзы замедляет скорость измерения температуры.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

Температурный датчик Pt 1000 (IEC 751B, 1000 Ω / 0 °C)

Соотношение между температурой и омическим сопротивлением:

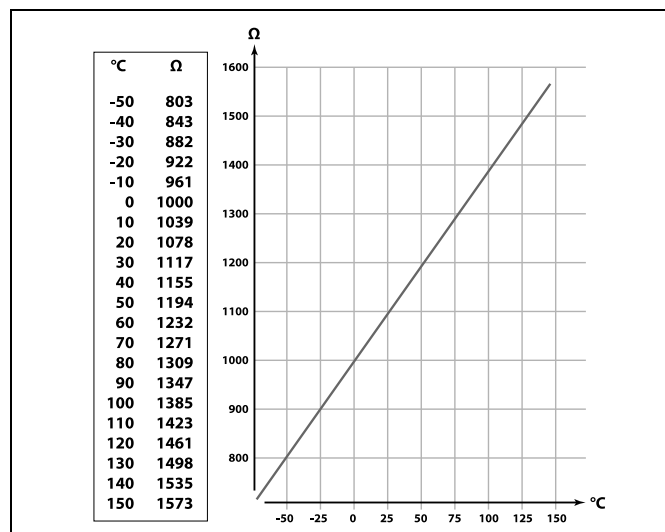

2.5 Электрические соединения

2.5.1 Электрические соединения на 230 В перем. тока



Примечание по безопасности

Необходимые работы по сборке, запуску и техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным и обученным персоналом.

Необходимо соблюдать местные нормы и правила. Это также относится к размеру и типу кабеля изоляции (армированный тип).


Для установки ECL Comfort обычно используется предохранитель макс. на 10 А.

Температура окружающей среды для работы ECL Comfort составляет 0 - 55 °С. Превышение данной температуры может привести к появлению неисправностей.


Необходимо избегать установки в местах, где существует риск конденсации влаги (запотевания).

Общая клемма заземления используется для подключения соответствующих компонентов (насосы, регулирующие клапаны с электроприводом).

ECL 210 / 310

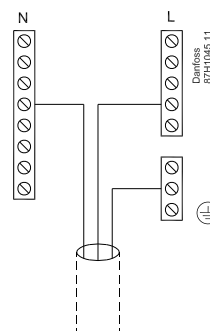

ECL 296

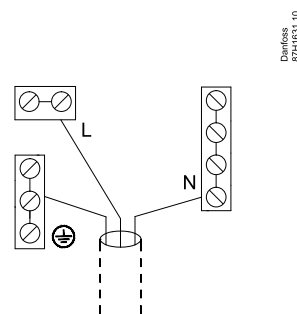

Соединения, зависящие от приложений, приведены в инструкции по монтажу (поставляется с ключом приложения).





Сечение провода: 0.5–1.5 мм²

Неправильное подключение может привести к повреждению электронных выходов.

Макс. 2 x 1.5 мм² провода может быть подключено к каждой винтовой клемме.

Максимальная номинальная нагрузка:

	Клеммы реле	4 (2) А / 230 В перем. тока (4 А для омической нагрузки, 2 А для индуктивной нагрузки)
	Тиристорные (= электронное реле) клеммы	0,2 А / 230 В перем. тока

A230.2 (охлаждение): Управление двумя насосами

Приложение A230.2, пр. d, является примером для планового переключения между двумя циркуляционными насосами.



Управление P1 зависит от потребности в охлаждении и с помощью K1 задает управление включением / выключением насосов P2 и P3. P2 и P3 связаны с выходными данными расписания в «Общие настройки регулятора»

На электрической схеме для A230.2, P2 и P3, показан пример соединения.

2.5.2 Электрические соединения на 24 В перем. тока

Соединения, зависящие от приложений, приведены в инструкции по монтажу (поставляется с ключом приложения).

Максимальная номинальная нагрузка:

	Клеммы реле	4 (2) А / 24 В (4 А для омической нагрузки, 2 А для индуктивной нагрузки)
	Тиристорные (= электронное реле) клеммы	1 А / 24 В перем. тока

A230.2 (охлаждение): Управление двумя насосами

Приложение A230.2, пр. d, является примером для планового переключения между двумя циркуляционными насосами.

Управление P1 зависит от потребности в охлаждении и с помощью K1 задает управление включением / выключением насосов P2 и P3. P2 и P3 связаны с выходными данными расписания в «Общие настройки регулятора»

На электрической схеме для A230.2, P2 и P3, показан пример соединения.



Не подключайте напрямую к регулятору с питанием ~24 В компоненты с напряжением ~230 В. Используйте вспомогательные реле (K) для разделения ~230 В и ~24 В.

2.5.3 Электрические соединения, термостаты безопасности, общая информация

Соединения, зависящие от приложений, приведены в инструкции по монтажу (поставляется с ключом приложения).

Схемы электрических соединений показывают различные решения / примеры:

Термостат безопасности, одноступенчатое закрытие:
регулирующий клапан с электроприводом без функции безопасности

Термостат безопасности, одноступенчатое закрытие:
регулирующий клапан с электроприводом с функцией безопасности

Термостат безопасности, двухступенчатое закрытие:
регулирующий клапан с электроприводом с функцией безопасности



Если термостат безопасности активируется, из-за высокой температуры, контур безопасности регулирующего клапана с приводом, сразу закрывает клапан.



Если ST1 активируется из-за высокой температуры (температура PT), регулирующий клапан с приводом постепенно закрывается. При повышении температуры (температура термостата безопасности) контур безопасности регулирующего клапана с приводом закрывает клапан.

2.5.4 Электрические соединения, датчики температуры Pt 1000 и сигнализаторы

Соединения, зависящие от приложений, приведены в инструкции по монтажу (поставляется с ключом приложения).

Датчик	Описание	Рекомендованный тип
S1	Датчик температуры наружного воздуха*	ESMT
S2	Датчик комнатной температуры ** Альтернативный вариант: ECA 30 / 31	ESM-10
S3	Датчик температуры подачи***	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S4	A230.1, A230.2 Датчик температуры подачи, для мониторинга A230.4: Датчик температуры ГВС, для мониторинга	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S5	Датчик температуры обратки	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S6	A230.2: Датчик температуры обратки, для мониторинга A230.4: Датчик температуры обратки циркуляции ГВС, для мониторинга	ESM-11 / ESMB / ESMC / ESMU
S7	Расходомер / тепловычислитель (импульсный сигнал)	
S8	A230.2: Требуемая температура охлаждения, 0–10 В A230.4: Датчик давления, 0–10 В. Как альтернативный вариант, требуемая температура отопления, 0–10 В	

* A230.1, A230.4: Если датчик температуры наружного воздуха не подключён или в кабеле произошло короткое замыкание, регулятор считает температуру наружного воздуха равной 0 (нулю) °C.

** Только для подключения датчика комнатной температуры. Сигнал комнатной температуры может также подаваться блоком дистанционного управления (ECA 30 / 31). Соединения, зависящие от приложений, приведены в руководстве по монтажу (поставляется с ключом приложения).

*** Для правильного функционирования системы датчик температуры подачи должен быть всегда подключён. Если датчик не подключён или в кабеле произошло короткое замыкание, регулирующий клапан с электроприводом закрывается (функция безопасности).



Поперечное сечение провода для соединений датчика: Мин. 0.4 мм².
Общая длина кабеля: макс. 200 м (все датчики, включая внутреннюю шину связи ECL 485).
Длина кабеля более 200 м может повысить чувствительность к шуму (EMC).

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

Подключение расходомера / тепловычислителя к импульсному сигналу

См. руководство по монтажу (поставляется с ключом приложения).

Вывод расходомера / тепловычислителя может быть оснащён внешним подтягивающим резистором, если внутренний подтягивающий резистор отсутствует.



Импульсный сигнал для расхода / энергии, подаваемый на вход S7

Для контроля:

частота импульсов — от 0,01 до 200 Гц

Для ограничения:

Рекомендуемая минимальная частота для обеспечения устойчивого контроля — 1 Гц. Кроме того, импульсы должны появляться регулярно.

A230.1

Подключение датчика скорости ветра

См. руководство по монтажу (поставляется с ключом приложения).


A230.4

Подключение датчика давления


См. руководство по монтажу (поставляется с ключом приложения).

A230.2, A230.4

Подключение внешнего напряжения (0–10 В) для внешней настройки требуемой температуры подачи

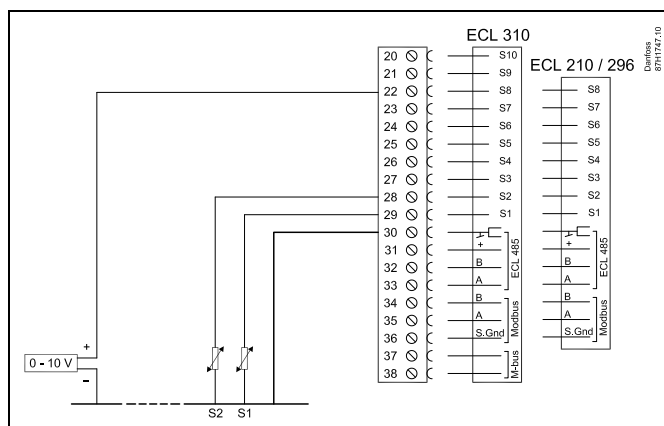

Подключение внешнего переключателя блокировки автоматического управления

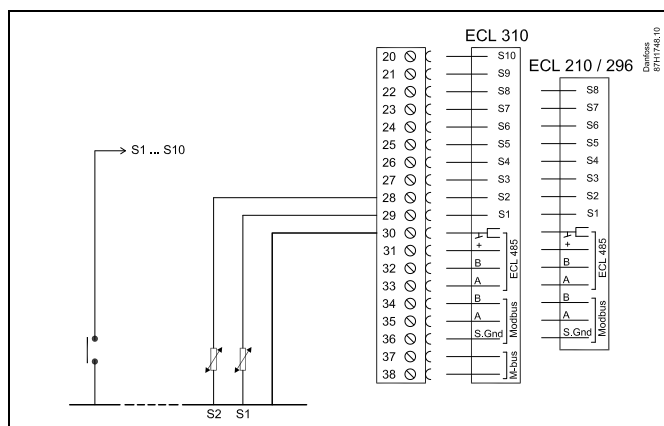

Сечение провода для присоединения датчика: Мин. 0.4 мм².
 Суммарная длина кабеля: макс. 200 м (все датчики, включая внутреннюю коммуникационную шину ECL 485)
 Использование кабелей длиной более 200 м может стать причиной чувствительности к помехам (ЭМС).

2.5.5 Электрические соединения, ECA 30 / 31

Клемма ECL	Клемма ECA 30 / 31	Описание	Тип (реком.)
30	4	Витая пара	Кабель из 2-х витых пар
31	1		
32	2	Витая пара	
33	3		
	4	Внеш. датчик комнатной температуры*	ESM-10
	5		

* После подключения внешнего датчика комнатной температуры, требуется вновь запитать ECA 30 / 31.

Установка связи с ECA 30 / 31 выполняется в регуляторе ECL Comfort в ECA адресе.

Выполняется соответствующая настройка ECA 30 / 31.

После выполнения настройки ECA 30 / 31 через 2-5 мин. на ECA 30 / 31 появляется индикатор выполнения.



Если фактическое приложение содержит два контура отопления, то возможно соединение ECA 30 / 31 с каждым контуром. Электрические соединения выполняются параллельно.



Макс. два регулятора ECA 30 / 31 могут быть присоединены к регулятору ECL Comfort 310 или к регуляторам ECL Comfort 210 / 296 / 310 в системе «ведущий-ведомый».



Информационное сообщение ECA:
«Приложение требует более нового ECA»:
Программное обеспечение (версия) вашего ECA не соответствует программному обеспечению (версии) вашего регулятора ECL Comfort. Свяжитесь с местным представителем компании Danfoss.



Некоторые приложения не содержат функций, имеющих отношение к фактической комнатной температуре. Подключенные блоки ECA 30 / 31 будут функционировать только дистанционно.



Процедуры настройки ECA 30 / 31: См. раздел «Дополнительно».



Суммарная длина кабеля: макс. 200 м (все датчики, включая внутреннюю коммуникационную шину ECL 485)

Использование кабелей длиной более 200 м может стать причиной чувствительности к помехам (ЭМС).

2.5.6 Электрические соединения, системы с управляемыми устройствами

Регулятор может быть использован как ведущее или ведомое устройство в ведущих / ведомых системах через внутреннюю шину связи ECL 485 (кабель из 2-х витых пар).

Коммуникационная шина ECL 485 несовместима с коммуникационной шиной ECL в регуляторе ECL Comfort 110, 200, 300 и 301!

Клемма	Описание	Тип (реком.)
30	Общая клемма	Кабель из 2-х витых пар
31	+12 В*, коммуникационная шина ECL 485	
32	В, коммуникационная шина ECL 485	
33	А, коммуникационная шина ECL 485	
* Только для ECA 30 / 31 и связи между ведущим и ведомым устройством		



Суммарная длина кабеля: макс. 200 м (все датчики, включая внутреннюю коммуникационную шину ECL 485)
Использование кабелей длиной более 200 м может стать причиной чувствительности к помехам (ЭМС).



Шина ECL 485

Максимальная рекомендуемая длина шины ECL 485 рассчитывается следующим образом:

200 м минус «Общая длина всех кабелей ввода всех регуляторов в системе «ведущий-ведомый»

Простой пример для общей длины всех кабелей ввода, 3 х ECL:

1 х ECL	Датчик температуры наружного воздуха:	15 м
3 х ECL	Датчик температуры подачи:	18 м
3 х ECL	Датчик температуры обратки:	18 м
3 х ECL	Датчик комнатной температуры:	30 м
Всего:		81 м

Максимальная рекомендуемая длина шины ECL 485:
200 м – 81 м = 119 м

2.5.7 Электрические соединения, связь

Электрические соединения, Modbus

Регулятор ECL Comfort 210: Соединения Modbus без гальванической изоляции

Регулятор ECL Comfort 296: Соединения Modbus с гальванической изоляцией

Регулятор ECL Comfort 310: Соединения Modbus с гальванической изоляцией

2.5.8 Электрические соединения, связь

Электрические соединения, M-bus

Регулятор ECL Comfort 210: не реализован

Регулятор ECL Comfort 210: встроенный

Регулятор ECL Comfort 210: встроенный

2.6 Вставка ключа программирования ECL

2.6.1 Вставка ключа программирования ECL


Ключ программирования ECL содержит в себе следующее:

- приложение и его подтипы
- доступные на данный момент языки
- заводские настройки: например, графики, требуемые температурные значения, ограничения и т.п. Заводские настройки всегда можно восстановить
- память для пользовательских настроек: специальных пользовательских или системных настроек.


После включения регулятора могут возникнуть следующие ситуации:

1. В заводскую поставку ключ программирования ECL Comfort не входит.
2. В регулятор уже загружено приложение и работает. Ключ программирования ECL установлен, но приложение необходимо изменить.
3. Для настройки регулятора необходима копия настроек другого регулятора.


ECL Comfort 210 / 310

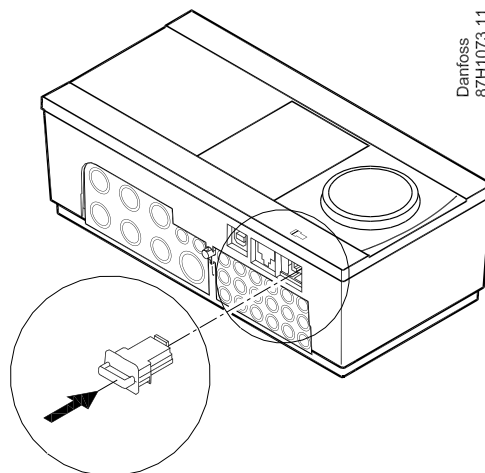

ECL Comfort 210 / 310

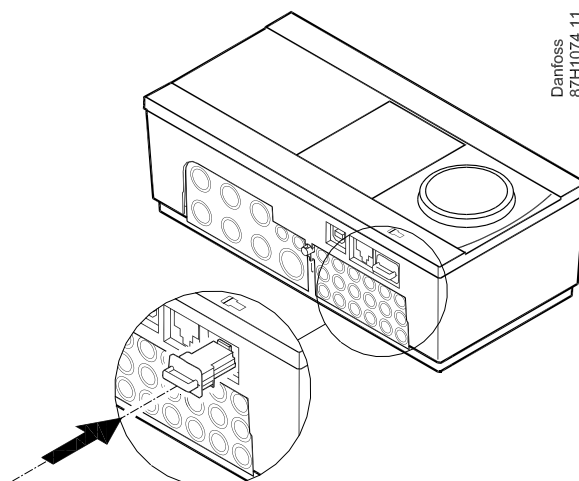

ECL Comfort 296

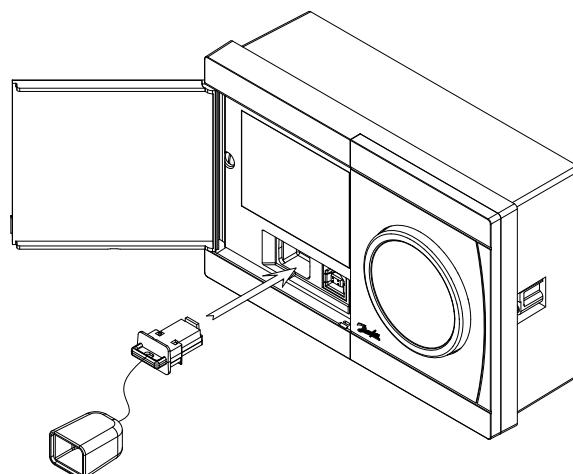


В пользовательские настроек входят: требуемая комнатная температура, требуемая температура ГВС, расписание, график отопления, ограничения и т.п.

В системные настройки входят такие как: настройка связи, яркость дисплея и т.п.



Автоматическое обновление программного обеспечения регулятора (версии):

Программное обеспечение регулятора обновляется автоматически при вводе ключа (аналогично регулятору версии 1.11 (ECL 210 / 310) и версии 1.58 (ECL 296)). Во время обновления программного обеспечения отображается следующее:



Индикатор выполнения

В процессе обновления:

- Не вынимайте КЛЮЧ
Если ключ вынут до того, как показаны песочные часы, то придется начать все сначала.
- Не отключайте питание
Если питание отключено, когда показаны песочные часы, регулятор не будет работать.



«Обзор ключа» не предоставляет данные через ECA 30 / 31 о подтипах ключа приложения.



Ключ вставлен/не вставлен, описание:

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 ниже 1.36:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 от 1.36 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 296 от 1.58 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

Ключ приложения: Ситуация 1

Регулятор является новым в состоянии поставки с завода, ключ приложения ECL не вставлен.

Отображается анимация установки ключа приложения ECL. Вставьте ключ приложения.

Отображается название ключа приложения и версия (пример: A266, вер. 1.03).

Если ключ приложения ECL не подходит для регулятора, то поверх символа ключа приложения ECL отображается «крест».

Действие: Цель:

Примеры:



Выберите язык



Подтвердите



Выберите приложение (подтип)

Некоторые ключи имеют только одно приложение.



Подтвердите, нажав «Да»



Установите «Время и дату»

Поверните и нажмите поворотную кнопку для выбора из изменения «Часов», «Минут», «Даты», «Месяца» и «Года».

Выберите «Далее»



Подтвердите, нажав «Да»



Перейдите к параметру «Летнее время»



Выберите включенное или выключенное состояние параметра «Летнее время» * ДА или НЕТ

* Параметр «Летнее время» представляет собой автоматическое переключение между летним и зимним временем. В зависимости от содержимого ключа приложения ECL реализуется процедура А или В:

А

Ключ приложения ECL содержит заводские настройки:

Регулятор считывает / передает данные из ключа приложения ECL в регулятор ECL.

Приложение установлено, регулятор сбрасывается и запускается.

В

Ключ приложения ECL содержит измененные настройки системы:

Нажмите поворотную кнопку несколько раз.

«НЕТ»: В регулятор будут скопированы только заводские настройки из ключа приложения ECL.

«ДА»*: Специальные настройки системы (отличающиеся от заводских настроек) будут скопированы в регулятор.










Если ключ содержит пользовательские настройки:

Нажмите поворотную кнопку несколько раз.

«НЕТ»: В регулятор будут скопированы только заводские настройки из ключа приложения ECL.


«ДА»*: Специальные настройки (отличающиеся от заводских настроек) будут скопированы в регулятор.

* Если нельзя выбрать «ДА», значит ключ приложения ECL не содержит никаких специальных настроек. Выберите «Начало записи» и подтвердите, нажав «Да».

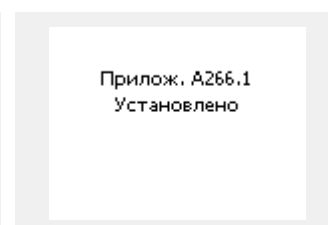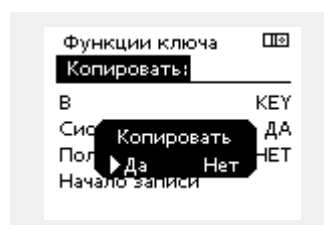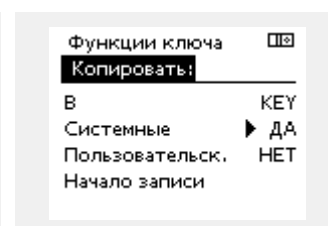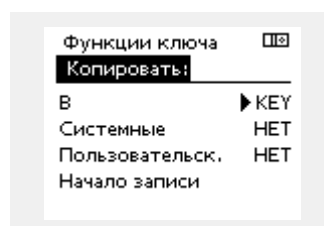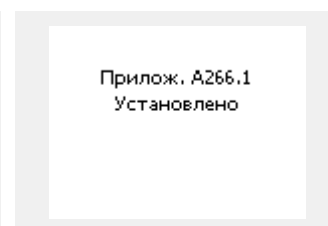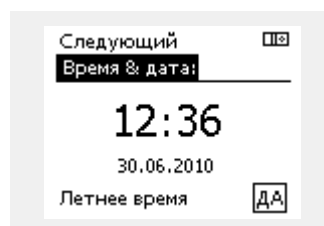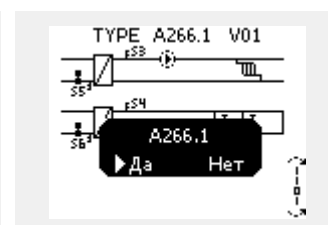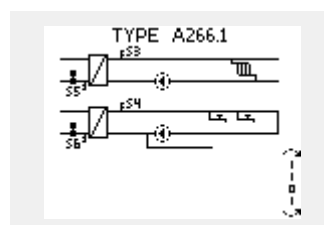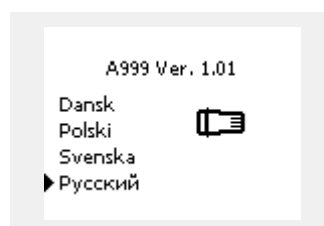

(Пример):

«i» в правом верхнем углу указывает на то, что, помимо заводских настроек, подтип также содержит специальные пользовательские/системные настройки.


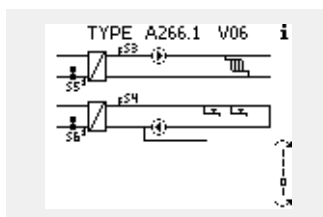


Ключ программирования: ситуация 2

В регулятор уже загружено приложение и работает. Ключ программирования ECL установлен, но приложение необходимо изменить.

Для переключения на другое приложения в ключе программирования ECL текущее приложение в регуляторе должно быть удалено.

Помните, ключ программирования должен быть вставлен!

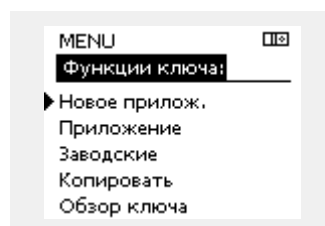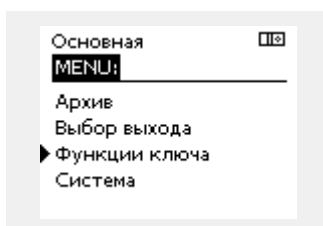

Действие: Цель: Примеры:



Выберите «МЕНЮ» (MENU) в любом контуре

MENU



Подтвердите



Выберите переключение контуров в правом верхнем углу дисплея.



Подтвердите



Выберите общие настройки регулятора



Подтвердите



Выберите «Функции ключа»




Подтвердите



Выберите «Удалить приложение».



Подтвердите, выбрав «Да»

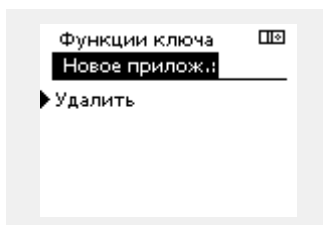

Регулятор перезагрузится и будет готов к настройке.

Выполните процедуру, описанную в ситуации 1.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

Ключ доступа: Ситуация 3

Копия настроек необходима для настройки другого регулятора.

Данная функция используется

- для сохранения (резервного копирования) специальных пользовательских и системных настроек;
- когда другой регулятор ECL Comfort такого же типа (210, 296 или 310) должен быть настроен с использованием такого же приложения, но пользовательские / системные настройки отличаются от заводских настроек.

Как скопировать настройки на другой регулятор ECL Comfort:

Действие: Цель: Примеры:

- | | | |
|--|---|------------------|
| | Выберите «MENU» | MENU |
| | Подтвердите | |
| | Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея | |
| | Подтвердите | |
| | Выберите общие настройки регулятора | |
| | Подтвердите | |
| | Перейдите к «Функциям ключа» | |
| | Подтвердите | |
| | Выберите «Копировать» | |
| | Подтвердите | |
| | Выберите «К» | * |
| | На дисплее отобразится «ECL» или «KEY». Выберите «ECL» или «KEY» | «ECL» или «KEY». |
| | Ещё раз нажмите на поворотную кнопку, чтобы выбрать направление копирования | |
| | Выберите «Системные настройки» или «Пользовательские настройки» | ** |
| | Ещё раз нажмите на поворотную кнопку, чтобы выбрать «Да» или «Нет» для «Копировать». Нажмите для подтверждения. | «ДА» или «НЕТ» |
| | Выберите «Начать копирование» | |
| | Ключ приложения регулятора обновляется с помощью специальных системных или пользовательских настроек. | |

*





«ECL»: Данные будут скопированы из ключа приложения в регулятор ECL.

«КЛЮЧ»: Данные будут скопированы из регулятора ECL в ключ приложения.

**

«НЕТ»: Настройки из регулятора ECL не будут скопированы в ключ приложения или в регулятор ECL Comfort.

«ДА»: Специальные настройки (отличающиеся от заводских настроек) будут скопированы в ключ приложения или в регулятор ECL Comfort. Если «ДА» выбрать нельзя, какие-либо специальные настройки для копирования отсутствуют.

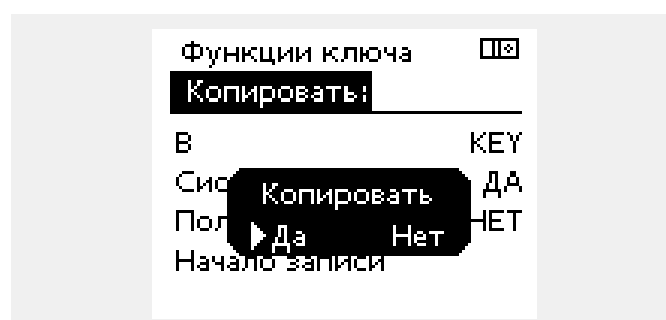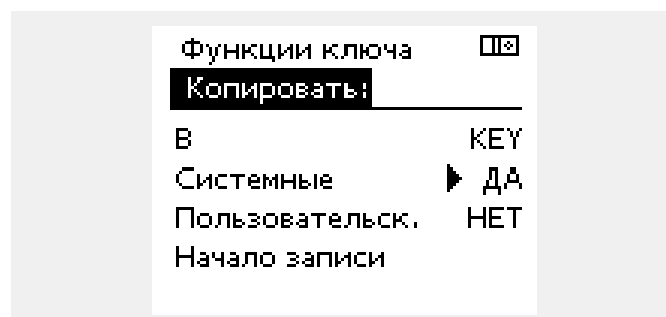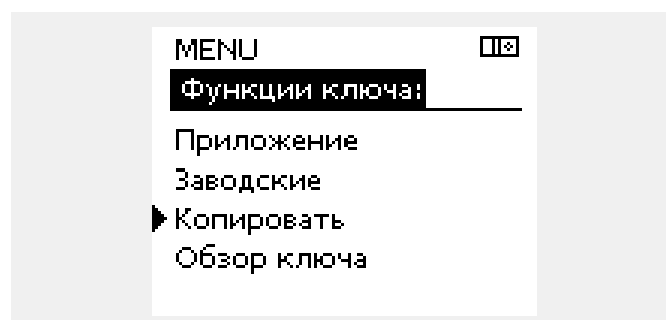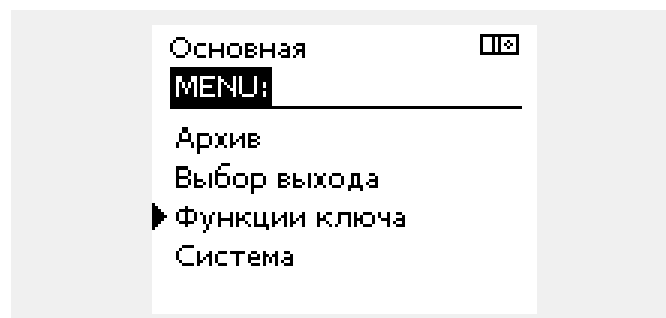

2.6.2 Ключ программирования ECL, копирование данных

Общие принципы

Когда регулятор подсоединен и работает, можно проверить и отрегулировать все или некоторые основные настройки. Новые настройки могут храниться в ключе.

Как обновить ключ приложения ECL после изменения настроек?

Все новые настройки могут храниться в ключе приложения ECL.

Как сохранить заводские настройки в регуляторе из ключа приложения?

Прочтите пункт, касающийся ключа приложения, ситуация 1: Регулятор является новым в состоянии поставки с завода, ключ приложения ECL не установлен.

Как сохранить пользовательские настройки из регулятора в ключ?

Прочтите пункт, касающийся ключа приложения, ситуация 3: Копия настроек регуляторов необходима для настройки другого регулятора.

В основном ключ приложения ECL должен всегда оставаться в регуляторе. Если ключ удаляется, невозможно изменить настройки.



Заводские настройки всегда можно восстановить.



Пометьте новые настройки в таблице «Общая информация о настройках».



Не удаляйте ключ приложения ECL во время копирования. Можно повредить данные в ключе приложения ECL!



Можно скопировать настройки из одного регулятора ECL Comfort в другой регулятор при условии, что оба регулятора одной и той же серии (210 или 310). Кроме того, когда в регулятор ECL Comfort был загружен ключ приложения как минимум версии 2.44, можно загрузить пользовательские настройки из ключей приложений как минимум версии 2.14.



«Обзор ключа» не предоставляет данные через ECA 30 / 31 о подтипах ключа приложения.



Ключ вставлен/не вставлен, описание:

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 ниже 1.36:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 от 1.36 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 296 от 1.58 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

2.7 Список проверочных операций



Готов ли регулятор ECL Comfort к использованию?

- ☐ Убедитесь в том, что к клеммам 9 и 10 подключен правильный источник питания (230 В или 24 В).
- ☐ Убедитесь в том, что подключено правильное фазовое соотношение:
230 В: Фаза = клемма 9 и Нейтраль = клемма 10
24 В: SP = клемма 9 и SN = клемма 10
- ☐ Убедитесь в том, что требуемые управляемые компоненты (привод, насос и пр.) подключены к правильным клеммам.
- ☐ Убедитесь в том, что все датчики / сигналы подключены к правильным клеммам («Электрические соединения»).
- ☐ Установите регулятор и включите питание.
- ☐ Если ключ приложения ECL вставлен (см. «Установка ключа приложения»).
- ☐ Включает ли регулятор ECL Comfort существующее приложение (см. «Установка ключа приложения»).
- ☐ Выбран ли правильный язык (см. «Язык» в «Общих настройках регулятора»).
- ☐ Правильно ли установлены время и дата (см. «Время & дата» в «Общих настройках регулятора»).
- ☐ Выбрано ли правильное приложение (см. «Определение типа системы»).
- ☐ Убедитесь в том, что установлены все настройки регулятора (см. «Обзор настроек»), или в том, что заводские настройки соответствуют вашим требованиям.
- ☐ Выберите работу с ручным управлением (см. «Ручное управление»). Убедитесь в том, что клапаны открываются и закрываются и необходимые управляемые компоненты (насос и пр.) включаются и выключаются при ручном управлении.
- ☐ Убедитесь в том, что температуры / сигналы, отображенные на дисплее, соответствуют фактическим подключенным компонентам.
- ☐ Завершив проверку работы с ручным управлением, выберите режим регулятора (по расписанию, КОМФОРТ, ЭКОНОМ или защита от замерзания).

2.8 Навигация, ключ приложения ECL A390

Навигация, A230, приложение A230.1

Основная		Приложение A230.1	
		Но- мер ID	Функция
MENU Расписание Настройка			Изменяемый
	Т подачи		График
		11178	Т макс.
		11177	Т мин.
		11004	Треб Т
	Огр. комнатной	11015	Время оптимиз.
		11182	Макс. влияние
		11183	Мин. влияние
	Огр. обратного	11031	Т нар. макс. X1
		11032	Т обрат.мин Y1
		11033	Т нар. мин. X2
		11034	Т обрат.макс.Y2
		11035	Макс. влияние
		11036	Мин. влияние
		11037	Время оптимиз.
		11085	Приоритет
		11029	ГВС, обрат. Т лим
		11028	Конст. Т, обр.
	Огр. Расх/Энерг		Тек. значение
			Ограничение
		11119	Т нар. макс. X1
		11117	Т обрат.мин Y1
		11118	Т нар. мин. X2
		11116	Т обрат.макс.Y2
		11112	Время оптимиз.
		11113	Фильтр ветра
		11109	Тип входа
		11115	Единицы измер.
	Влиян. ветра	11114	Импульс
			Действит. ветер
		11099	Ограничение
		11057	Макс. влияние
		11081	Фильтр ветра

Навигация, A230, приложение A230.1 (продолжение)			
Основная		Приложение A230.1	
MENU		Но- мер ID	Функция
Настройка	Оптимизация	11011 11012 11013 11014 11026 11020 11021 11179	Автооткл. Натоп Время натопа Оптимизация Задержка откл. На основании Полный останов Откл. отопл.
	Параметры упр.	11174 11184 11185 11186 11187 11189 11024	Защита привода Зона пропорц. Время интегрир. Время работы Нейтральн. зона Мин. импульс Привод
	Приложение	11010 11017 11050 11500 11022 11023 11052 11077 11078 11040 11093 11141 11142	ЕСА адрес Смещение Режим работы Р Передать Т треб. Тренир. Р Тренир. М Приоритет ГВС Т нар. вкл. Р Т под. вкл. Р Пробег Р Т защиты Внеш. вход Тип режима
	Отоп срезка	11393 11392 11179 11395 11397 11396 11398 11399	Лето старт, день Лето старт, мес. Откл. отопл. Лето, фильтр Зима старт, день Зима старт, мес. Зима, срезка Зима, фильтр

Навигация, A230, приложение A230.1 (продолжение)			
Основная		Приложение A230.1	
MENU		Но- мер ID	Функция
Праздник			Изменяемый
Авария	Измерение Т	11147	Макс. разница
		11148	Мин. разница
		11149	Задержка
		11150	Т аварии мин.
	Обзор аварий		Изменяемый
Обзор влияний	Т под. треб.		Огранич. обратн.
			Огранич. комн.
			Влиян. ветра
			Огр. Расх/Энерг.
			Праздник
			Внеш. перекл.
			ЕСА перекл.
			Натоп
			Время натопа
			Ведом. запрос
			Отоп срезка
			Приоритет ГВС
			SCADA смещ.
			Сушка пола, активно

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

Навигация, A230, приложение A230.1, общие настройки регулятора

Основная		Общие настройки регулятора	
MENU		Но- мер ID	Функция
Время и дата			Изменяемый
Расписание			Изменяемый
Обзор входов			Т нар. Акк. Т нар. Т комн. Т под. отопл. Т обр. отопл. Т подача Действит. ветер
Архив (датчики)	Т нар. Т под.&Треб. Т комн.&Треб. Тобр.&Огранич. Т подача Скорость ветра		Архив сегодня Архив вчера Архив за 2 дня Архив за 4 дня
Выбор выхода			M1 P1 V1 P2 A1
Сушка пола	Функциональное отопление		Т треб. подачи X1 X2 X3 X4
	Плавная сушка		Т треб. подачи X5 X6 X7 X8 Время натопа X5–X6 Время натопа X7–X8 Макс. доп. время при отказ. пит. После отказа пит. Выполнение Продолжить прил.

Навигация, A230, приложение A230.1, общие настройки регулятора (продолжение)

Основная		Общие настройки регулятора	
MENU		Но- мер ID	Функция
Функции ключа	Новое прилож.	Удалить	
	Приложение		
	Заводские	Системные Пользовательск. К заводским	
	Копировать	В Системные Пользовательск. Начало записи	
	Обзор ключа		
Система	Версия ECL	Кодовый N Прибор Программа N сборки Серийный N Дата производства	
	Расширение		
	Ethernet (только ECL Comfort 296 / 310)	Тип адреса	
	Server config (только ECL Comfort 296/ 310)	ECL Портал Статус портала Сервер инфо.	
	M-bus конфиг. (только ECL Comfort 296 / 310)	5998	Команда
		5997	Скорость
		6000	M-bus адрес
		6002	Время сканир.
		6001	Тип
	Тепловычислитель (только ECL Comfort 296 / 310)	Тепловыч. 1....5	
	Необработанные	S1 - S8 (ECL Comfort 210 / 296) S1 - S10 (ECL Comfort 310) S1 - S18 (ECL Comfort 310 с ECA 32)	
	Смещение датчика	S1 ... Смещение S8 (ECL Comfort 210 / 296) S1 ... Смещение S10 (ECL Comfort 310)	

Навигация, A230, приложение A230.1, общие настройки регулятора (продолжение)		
Основная MENU	Общие настройки регулятора	
	Но- мер ID	Функция
Авария	32:	Т датчик деф.
Дисплей	60058	Подсветка
	60059	Контрастность
Коммуникации	2048	ECL485 адр.
	38	Modbus Адрес
	39	Скорость
	2150	Сервис pin
	2151	Внеш. сброс
Язык	2050	Язык

Навигация, A230, приложение A230.2

Основная		Приложение A230.2	
		Но- мер ID	Функция
MENU			
Расписание			Изменяемый
Настройка	Т подачи		Внеш. треб. 11084 Внеш. сигнал 11018 Т треб. комф. 11019 Т треб. пониж. 11178 Т макс. 11177 Т мин.
	Огр. комнатной		11015 Время оптимиз. 11182 Макс. влияние 11183 Мин. влияние
	Огр. обратного		11030 Ограничение 11037 Время оптимиз. 11035 Макс. влияние 11036 Мин. влияние
	Компенсация 1		11060 Ограничение 11061 Время оптимиз. 11062 Макс. влияние 11063 Мин. влияние
	Компенсация 2		11064 Ограничение 11065 Время оптимиз. 11066 Макс. влияние 11067 Мин. влияние
	Огр. Расх/Энерг		Тек. значение 11111 Ограничение 11112 Время оптимиз. 11113 Фильтр ветра 11109 Тип входа 11115 Единицы измер. 11114 Импульс

Навигация, A230, приложение A230.2 (продолжение)			
Основная		Приложение A230.2	
MENU		Иден-тифи-каци-он-ный но-мер:	Функция
Настройка	Параметры упр.	11174 11184 11185 11186 11187 11189 11024	Защита привода Зона пропорц. Время интегрир. Время работы Нейтральн. зона Мин. импульс Привод
	Приложение	11010 11017 11050 11500 11022 11023 11070 11092 11040 11141 11142	ЕСА адрес Смещение Режим работы Р Передать Т треб. Тренир. Р Тренир. М Т холод Р Резерв. Т Пробег Р Внеш. вход Тип режима
Праздники			Изменяемый
Обзор влияний	Т под. треб.		Огранич. обратн. Огранич. комн. Компенсация 1 Компенсация 2 Огр. Расх/Энерг. Праздники Внеш. перекл. ЕСА перекл. Ведом. запрос SCADA смещ.

Навигация, A230, приложение A230.2, общие настройки регулятора

Основная		Общие настройки регулятора	
MENU		Но- мер ID	Функция
Время и дата			Изменяемый
Расписание			Изменяемый
Обзор входов			Т нар. Т комн. Т под. охл. Т подача Т охл. обр. Т обр. втор. Внеш. треб.
Архив(датчики)	Т нар.		Архив сегодня
	Т охл. & треб.		Архив вчера
	Ткомн.&Треб.		Архив за 2 дня
	Охл. обр. & огр.		Архив за 4 дня
	Т обр. втор.		
	Т подача		
Выбор выхода			M1 P1 V1 P2 P3 A1
Функции ключа	Новое прилож.		Удалить
	Приложение		
	Заводские		Системные Пользовательск. К заводским
	Копировать		В Системные Пользовательск. Начало записи
	Обзор ключа		

Навигация, A230, приложение A230.2, общие настройки регулятора (продолжение)			
Основная		Общие настройки регулятора	
MENU		Но- мер ID	Функция
Система	Версия ECL		Кодовый N Прибор Программа N сборки Серийный N Дата производства
	Расширение		
	Ethernet (только ECL Comfort 296 / 310)		Тип адреса
	Server config (только ECL Comfort 296 / 310)		ECL Портал Статус портала Сервер инфо.
	M-bus конфиг. (только ECL Comfort 296 / 310)	5998	Команда
		5997	Скорость
		6000	M-bus адрес
		6002	Время сканир.
		6001	Тип
	Тепловычислитель (только ECL Comfort 296 / 310)		Тепловыч. 1....5
	Необработанные		S1 - S8 (ECL Comfort 210 / 296) S1 - S10 (ECL Comfort 310) S1 - S18 (ECL Comfort 310 с ECA 32)
	Смещение датчика		S1 ... Смещение S8 (ECL Comfort 210 / 296) S1 ... Смещение S10 (ECL Comfort 310)
	Авария	32:	Т датчик деф.
Дисплей		60058	Подсветка
		60059	Контрастность
Коммуникации		2048	ECL485 адр.
		38	Modbus Адрес
		39	Скорость
		2150	Сервис pin
		2151	Внеш. сброс
Язык		2050	Язык

Навигация, A230, приложение A230.4

Основная		Приложение A230.4	
		Но- мер ID	Функция
MENU Расписание Настройка			Изменяемый
	Т подачи	11178	График Т макс.
		11177	Т мин.
			Внеш. треб.
		11004	Треб Т
	Огр. комнатной	11015	Время оптимиз.
		11182	Макс. влияние
		11183	Мин. влияние
	Огр. обратного	11031	Т нар. макс. X1
		11032	Т обрат.мин Y1
		11033	Т нар. мин. X2
		11034	Т обрат.макс.Y2
		11035	Макс. влияние
		11036	Мин. влияние
		11037	Время оптимиз.
		11085	Приоритет
		11029	ГВС, обрат. Т лим
		11028	Конст. Т, обр.
	Огр. Расх/Энерг		Тек. значение
			Ограничение
		11119	Т нар. макс. X1
		11117	Т обрат.мин Y1
		11118	Т нар. мин. X2
		11116	Т обрат.макс.Y2
		11112	Время оптимиз.
		11113	Фильтр ветра
		11109	Тип входа
		11115	Единицы измер.
		11114	Импульс

Навигация, A230, приложение A230.4 (продолжение)			
Основная		Приложение A230.4	
MENU		Но- мер ID	Функция
Настройка	Оптимизация	11011 11012 11013 11014 11026 11020 11021 11179	Автооткл. Натоп Время натопа Оптимизация Задержка откл. На основании Полный останов Откл. отопл.
	Параметры упр.	11174 11184 11185 11186 11187 11189 11024	Защита привода Зона пропорц. Время интегрир. Время работы Нейтральн. зона Мин. импульс Привод
	Приложение	11010 11017 11050 11500 11022 11023 11052 11077 11078 11040 11093 11141 11142	ЕСА адрес Смещение Режим работы Р Передать Т треб. Тренир. Р Тренир. М Приоритет ГВС Т нар. вкл. Р Т под. вкл. Р Пробег Р Т защиты Внеш. вход Тип режима
	Отоп срезка	11393 11392 11179 11395 11397 11396 11398 11399	Лето старт, день Лето старт, мес. Откл. отопл. Лето, фильтр Зима старт, день Зима старт, мес. Зима, срезка Зима, фильтр

Навигация, A230, приложение A230.4 (продолжение)		
Основная	MENU	Приложение A230.4
		Но- мер ID Функция
Праздник Авария		Изменяемый
	Давление	Давление 11614 Авария макс. 11615 Авария мин. 11617 Задержка
	Измерение Т	11147 Макс. разница 11148 Мин. разница 11149 Задержка 11150 Т аварии мин.
	Обзор аварий	Изменяемый
Обзор влияний	Т под. треб.	Огранич. обратн. Огранич. комн. Влиян. ветра Огр. Расх/Энерг. Праздник Внеш. перекл. ЕСА перекл. Натоп Время натопа Ведом. запрос Отоп срезка Приоритет ГВС SCADA смещ. Сушка пола, активно

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

Навигация, A230, приложение A230.4, общие настройки регулятора

Основная		Общие настройки регулятора	
MENU		Но- мер ID	Функция
Время и дата			Изменяемый
Расписание			Изменяемый
Обзор входов			Т нар. Акк. Т нар. Т комн. Т под. отопл. Т обр. отопл. Давление
Архив (датчики)	Т нар.		Архив сегодня
	Тпод.&Треб.		Архив вчера
	Ткомн.&Треб.		Архив за 2 дня
	Тобр.&Огранич.		Архив за 4 дня
	Давление		
Выбор выхода		M1 P1 V1 P2 A1	
Сушка пола	Функциональное отопление		Т треб. подачи X1 X2 X3 X4
	Плавная сушка		Т треб. подачи X5 X6 X7 X8 Время натопа X5–X6 Время натопа X7–X8 Макс. доп. время при отказ. пит. После отказа пит. Выполнение Продолжить прил.

Навигация, A230, приложение A230.4, общие настройки регулятора (продолжение)

Основная		Общие настройки регулятора	
MENU		Но- мер ID	Функция
Функции ключа	Новое прилож.	Удалить	
	Приложение		
	Заводские	Системные Пользовательск. К заводским	
	Копировать	В Системные Пользовательск. Начало записи	
	Обзор ключа		
Система	Версия ECL	Кодовый N Прибор Программа N сборки Серийный N Дата производства	
	Расширение		
	Ethernet (только ECL Comfort 296 / 310)	Тип адреса	
	Server config (только ECL Comfort 296 / 310)	ECL Портал Статус портала Сервер инфо.	
	M-bus конфиг. (только ECL Comfort 296 / 310)	5998	Команда
		5997	Скорость
		6000	M-bus адрес
		6002	Время сканир.
		6001	Тип
	Тепловычислитель (только ECL Comfort 296 / 310)	Тепловыч. 1....5	
	Необработанные	S1 - S8 (ECL Comfort 210 / 296) S1 - S10 (ECL Comfort 310) S1 - S18 (ECL Comfort 310 с ECA 32)	
	Смещение датчика	S1 ... Смещение S8 (ECL Comfort 210 / 296) S1 ... Смещение S10 (ECL Comfort 310)	

Навигация, A230, приложение A230.4, общие настройки регулятора (продолжение)		
Основная MENU	Общие настройки регулятора	
	Но- мер ID	Функция
Авария	32:	Т датчик деф.
Дисплей	60058	Подсветка
	60059	Контрастность
Коммуникации	2048	ECL485 адр.
	38	Modbus Адрес
	39	Скорость
	2150	Сервис pin
	2151	Внеш. сброс
Язык	2050	Язык

3.0 Ежедневное использование

3.1 Переход по меню


Перемещение по дисплею регулятора осуществляется путем вращения поворотной кнопки влево или вправо до требуемого положения (○).

Поворотная кнопка имеет встроенный ускоритель операций. Чем быстрее вы вращаете поворотную кнопку, тем быстрее она достигает предельных значений любого широкого диапазона настроек.

Индикатор положения в дисплее (►) всегда отображает положение курсора.

Нажмите поворотную кнопку, чтобы подтвердить свой выбор (Ⓜ).

Примеры экранов дисплея приведены из двухконтурной системы: Один контур отопления (⌘) и один контур горячего водоснабжения (ГВС) (⚡). Примеры могут отличаться от вашей системы.

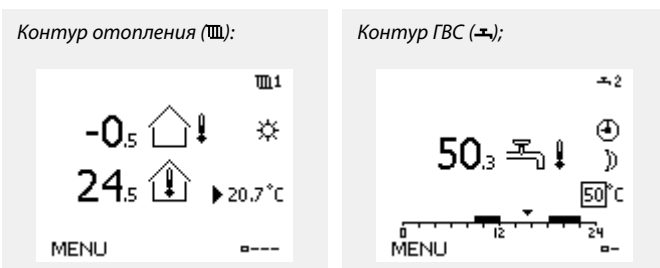


Некоторые основные настройки, применимые ко всему регулятору, находятся в отдельной части регулятора.

Переход к «Общим настройкам регулятора»:

Действие:	Цель:	Примеры:
	Выберите «МЕНЮ» в любом контуре	MENU
	Подтвердите	
	Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея.	
	Подтвердите	
	Выберите «Общие настройки регулятора»	
	Подтвердите	

Выбор контура

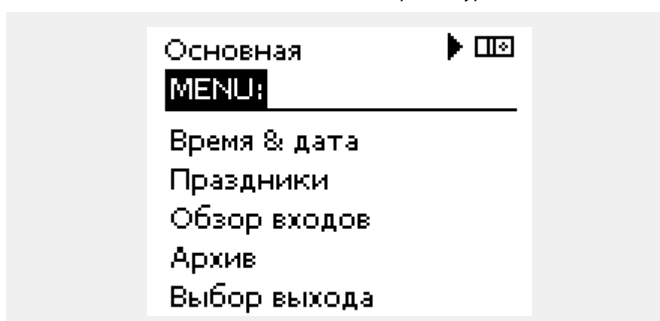

3.2 Чтение дисплея регулятора

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Выбор избранного вида

Избранным видом является тот, который пользователь выбрал как вид по умолчанию. Избранный вид отображает информацию по температурам или агрегатам, за которыми пользователь желает вести наблюдение.

Если диск не вращался в течение 20 минут, регулятор автоматически переходит на вид, выбранный по умолчанию.



Для смены видов: Поворачивайте диск пока не дойдете до выбора вида (---) в нижней правой части экрана. Нажмите на диск и поверните для выбора избранного вида. Еще раз нажмите на диск.

Контур отопления III

Дисплей обзора 1 выводит следующие данные: текущая температура наружного воздуха, режим регулятора, текущая комнатная температура, требуемая комнатная температура.

Дисплей обзора 2 выводит следующие данные: текущая температура наружного воздуха, тенденция изменения температуры наружного воздуха, режим регулятора, макс. и мин. температура наружного воздуха с полуночи, а также требуемая комнатная температура.

Дисплей обзора 3 выводит следующие данные: дата, текущая температура наружного воздуха, режим регулятора, время, требуемая комнатная температура, а также отображается график комфортной температуры на текущий день.

Дисплей обзора 4 выводит следующие данные: состояние контролируемых компонентов, текущая температура подачи, (требуемая температура подачи), режим регулятора, температура обратки (значение ограничения), влияние на требуемую температуру подачи.


Примечание.

Значение фактической температуры подачи должно присутствовать, в противном случае регулирующий клапан контура закроется.


В зависимости от выбранного дисплея дисплеи обзора для контура отопления выводят следующие данные:

- фактическая температура наружного воздуха (-0.5);
- режим регулятора (*);
- фактическая комнатная температура (24.5);
- требуемая комнатная температура (20.7 °C);
- тенденция изменения температуры наружного воздуха (↗ → ↘);
- мин. и макс. температура наружного воздуха с полуночи (↕);
- дата (23.02.2010);
- время (7:43);
- график комфортной температуры для текущего дня (0 - 12 - 24);
- состояние управляемых компонентов (M2, P2);
- фактическая температура подачи (49 °C), (требуемая температура подачи (31));
- температура обратки (24 °C) (предельная температура (50)).


Дисплей обзора 1:

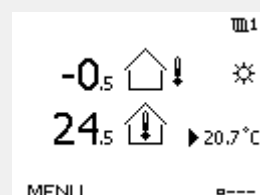


Дисплей обзора 2:

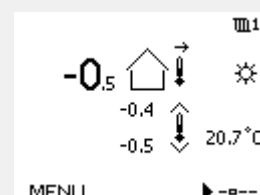


Дисплей обзора 3:

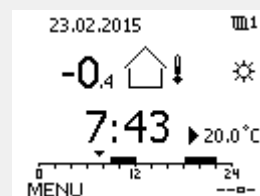

Дисплей обзора 4:

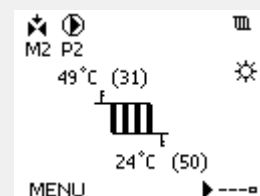

Пример дисплея обзора с индикатором влияния:

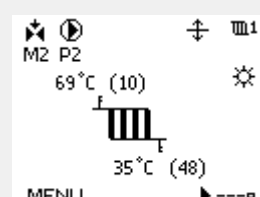



Необходимо обязательно установить требуемую комнатную температуру, даже если датчик комнатной температуры или устройство дистанционного управления не подсоединен.



Если вместо температуры отображается

"- -" соответствующий датчик не подсоединен.

"- - -" короткое замыкание соединения датчика.


Установка требуемой температуры

В зависимости от выбранного контура и режима работы, можно ввести все настройки по дням прямо на дисплеях состояния (обозначения символов см. на след.стр.).

Установка требуемой комнатной температуры

Задать требуемую комнатную температуру можно прямо на обзорном дисплее контура отопления.

Действие:	Цель:	Примеры:
	Требуемая комнатная температура	20.5
	Подтвердите	
	Установите требуемую температуру воздуха в помещении	21.0
	Подтвердите	

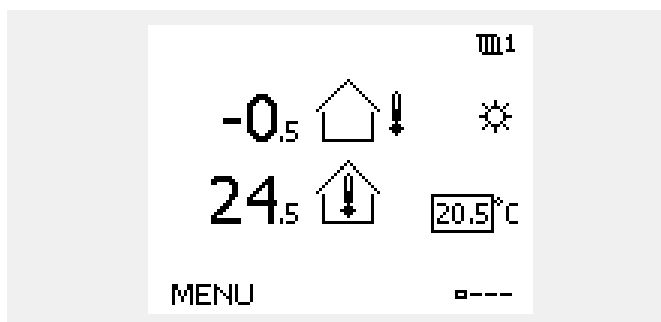

На обзорном дисплее отображается температура наружного воздуха, текущая и требуемая комнатная температура.

На примере дисплея изображен режим комфорта. Для изменения требуемой комнатной температуры в режиме экономии, выберите переключатель режимов и установите режим экономии.



Необходимо обязательно установить требуемую комнатную температуру, даже если датчик комнатной температуры или устройство дистанционного управления не подсоединен.

Настройка заданной комнатной температуры, ECA 30 / ECA 31

Заданная комнатная температура может быть настроена такой же, что и в регуляторе. Тем не менее, на дисплее могут быть представлены другие символы (см. «Что означают данные символы?»).



С помощью ECA 30 / ECA 31 Вы можете временно переключить заданную комнатную температуру, установленную в регуляторе, с помощью функций переключения: 

3.3 Общий обзор: Что означают данные символы?

Символ	Описание	
	Т нар.	Температура
	Относительная влажность в помещении	
	Комнатная температура	
	Температура ГВС	
	Индикатор положения	
	Режим работы по расписанию	Режим
	Режим комфорта	
	Режим энергосбережения	
	Режим защиты от замерзания	
	Ручной режим	
	Режим ожидания	
	Режим охлаждения	
	Активный выбор выхода	Контур
	Оптимизированное время начала или окончания	
	Отопление	
	Охлаждение	
	ГВС	Управляемый компонент
	Общие настройки регулятора	
	Насос включен	
	Насос выключен	
	Привод открывается	
	Привод закрывается	
	Привод, аналоговый сигнал управления	
	Скорость насоса	

Символ	Описание
	Авария
	Письмо
	событие
	Мониторинг подключения датчика температуры
	Переключатель дисплеев
	Макс. и мин. значения
	Изменение температуры наружного воздуха
	Датчик скорости ветра
	Датчик не подключен или не используется
	Короткое замыкание в цепи датчика
	Закрепленный день комфорта (праздники)
	Активное воздействие
	Отопление включено
	Охлаждение включено

Дополнительные символы, ECA 30 / 31:

Символ	Описание
	Блок дистанционного управления ECA
	Адрес подсоединения (ведущее устройство: 15, ведомые устройства: 1 -9)
	Выходной
	Праздник
	Отдых (расширенный период комфорта)
	Пониженная мощность (расширенный период экономии)



В ECA 30 / 31 отображаются только те символы, которые соответствуют приложению в регуляторе.


3.4 Контроль температур и компонентов системы

Контур отопления

Дисплей обзора контура отопления обеспечивает быстрое отображение текущих и заданных температур, а также текущего состояния компонентов системы.

Пример дисплея:


49 °C	Температура подачи
(31)	Заданная температура подачи
24 °C	Температура обратки
(50)	Ограничение температуры обратки

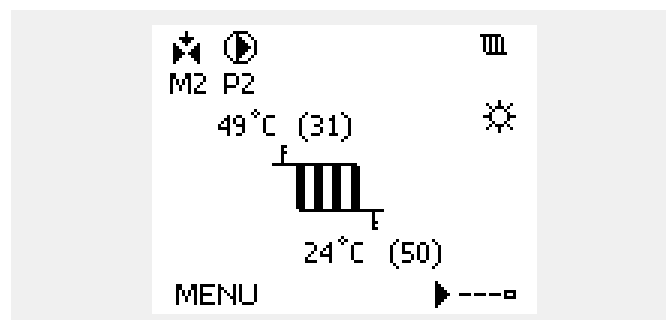

Обзор входов

Другим способом получения быстрого обзора измеряемых температур является «Обзор входов», который виден в общих настройках регулятора (информацию о том, как войти в общие настройки регулятора, см. в разделе «Введение в общие настройки регулятора».)

Поскольку данный обзор (см. пример дисплея) указывает только измеренные текущие температуры, то он только для чтения.

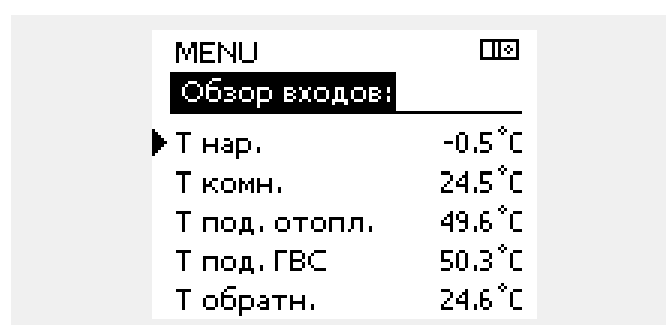

3.5 Обзор влияния

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

В меню дан обзор влияний на расчет требуемой температуры подачи. Она отличается в разных вариантах применения, параметры которых перечислены. Она пригодится также в случае обслуживания для объяснения непредвиденных ситуаций или температур.

Если один или несколько параметров оказывают влияние (корректируют) на заданную температуру подачи, такое влияние показывается маленькой стрелкой, направленной вниз, вверх или двойной стрелкой:

Стрелка вниз:
Данный параметр уменьшает заданную температуру подачи.


Стрелка вверх:
Данный параметр увеличивает заданную температуру подачи.

Двойная стрелка:
Данный параметр осуществляет перенастройку (например, праздничные дни).

Прямая линия:
Активное влияние отсутствует.

В примере стрелка направлена вниз рядом с параметром "Огр. комнатной". Это значит, что текущая температура воздуха в помещении выше заданной температуры воздуха в помещении, что, в свою очередь, приводит к уменьшению заданной температуры подачи теплоносителя.

Пример дисплея обзора с индикатором влияния:

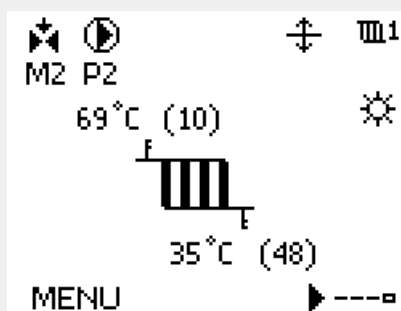

MENU Обзор влияний:
► Т под. треб.

Обзор влияний
Т под. треб.:
► Огранич. обратн. —
Огранич. комн. ↓
Параллельная —
Огр. Расх/Энерг. —
Праздник —


3.6 Ручное управление

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Возможно ручное управление установленными компонентами.

Ручное управление может быть выбрано только в избранных дисплеях, где видны символы управляемых компонентов (клапан, насос и т. д.).

Действие:	Цель:	Примеры:
	Выберите переключатель режимов	
	Подтвердите	
	Выберите режим ручного управления	
	Подтвердите	
	Выберите насос	
	Подтвердите	
	Включите насос	
	Выключите насос	
	Подтвердите режим насоса	
	Выберите регулирующий клапан с электроприводом	
	Подтвердите	
	Откройте клапан	
	Остановите открытие клапана	
	Закройте клапан	
	Остановите закрытие клапана	
	Подтвердите режим клапана	

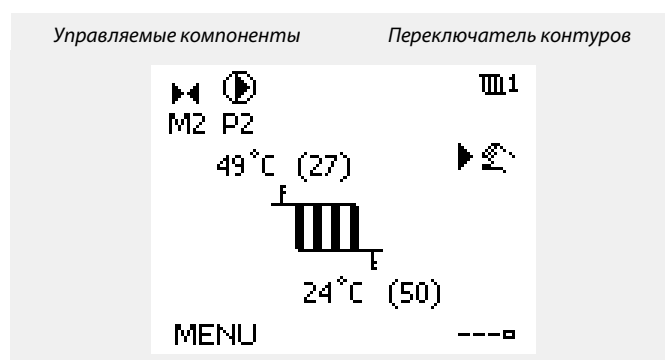

При ручном управлении:

- Все функции управления выключены
- Выбор выхода невозможен
- Защита от замерзания выключена



Если для одного контура выбрано ручное управление, то оно автоматически выбирается для всех контуров!

Для того чтобы выйти из ручного управления, используйте переключатель режимов для выбора желаемого режима. Нажмите на диск.

Ручное управление обычно используется при вводе установки в эксплуатацию. Управляемые компоненты, клапан, насос и т. д. могут регулироваться для обеспечения надлежащего функционирования.



Ручное управление приводом, управляемым сигналами 0 – 10 В:

Символ привода имеет значение (в %), которое можно изменить. Значение в % соответствует напряжению в диапазоне 0 – 10 В.

3.7 Расписание

3.7.1 Установите свой график

В данном разделе дано общее описание графика для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае. В некоторых применениях может быть больше одного графика. Дополнительные графики находятся в общих настройках регулятора.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

График состоит из 7-дневной недели:

- П = Понедельник
- В = Вторник
- С = Среда
- Ч = Четверг
- П = Пятница
- С = Суббота
- В = Воскресенье

График показывает время начала и окончания комфортного периода (контур отопления и контур ГВС) для каждого дня недели.




Изменение графика:

Действие:	Цель:	Примеры:
	Выберите пункт «МЕНЮ» на любом дисплее обзора.	MENU
	Подтвердите	
	Подтвердите выбор пункта «График»	
	Выбор дня для изменения	▶
	Подтвердите*	Ч
	Перейти к Начало1	
	Подтвердите	
	Установите время	
	Подтвердите	
	Переход к Окончание1, Начало2 и т.д.	
	Возврат в «МЕНЮ»	MENU
	Подтвердите	
	В меню «Сохранение» выберите «Да» или «Нет»	
	Подтвердите	

* Можно отметить сразу несколько дней.

Введенные значения времени начала и окончания будут действовать для всех отмеченных дней (в данном примере, это четверг и суббота).

Максимально на один день позволяет задать до 3 комфортных периодов. Для удаления комфортного периода следует установить одинаковое значение времени начала и окончания.

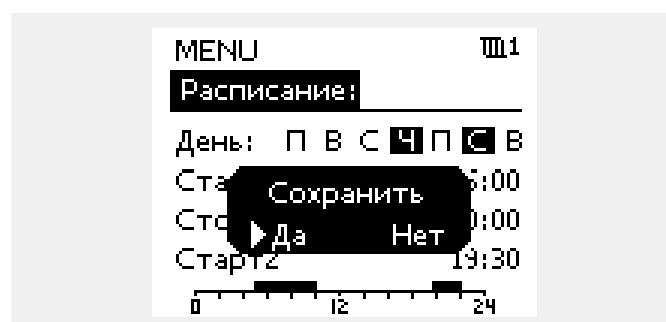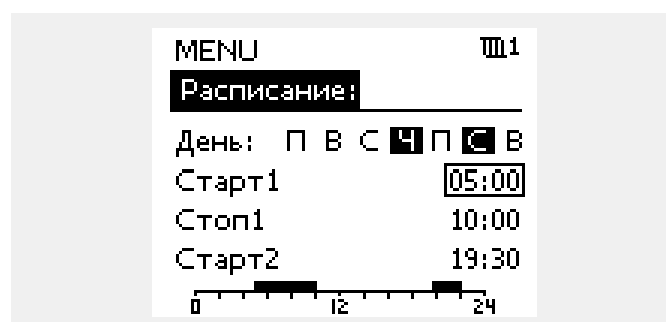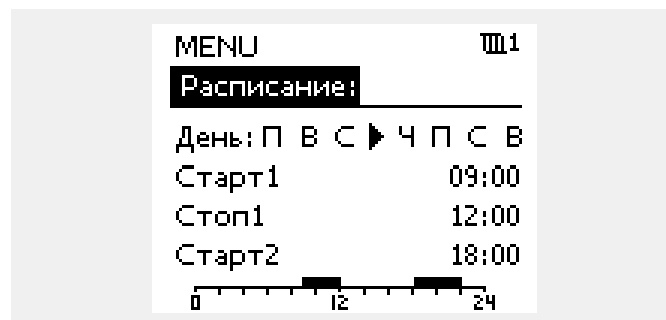

Каждый контур обладает отдельным графиком. Для выбора другого контра, перейдите на начальный экран, и, поворачивая диск, выберите необходимый контур.



Время начала и окончания изменяется с шагом в полчаса (30 мин.).

4.0 Обзор настроек

В пустых столбцах рекомендуется записывать все производимые изменения параметров.

Настройки	ID	Стр-а-ница	Заводские установки контура(ов)	
			1	2
Отопительный график		66		
Внеш. треб.		67		
Тек. значение (текущий расход или мощность)		82		
Ветер		86		
Расширенная настройка «Откл. отопления»		113		
Расширенная настройка «Откл. зимой»		113		
Треб Т	1x004	68		
ЕСА адрес (ЕСА адрес, выбор блока дистанционного управления)	1x010	103		
Автооткл. (поддерж. температуры в зависимости от темп. наруж. воздуха)	1x011	88		
Натоп	1x012	89		
Время натопа (требуемое время натопа)	1x013	90		
Время оптимиз. (время оптимизации)	1x015	71		
Смещение	1x017	103		
Треб. Т комф.	1x018	69		
Треб. Т пониж.	1x019	69		
На основании (оптимизация на основании комнатной температуры или температуры наружного воздуха)	1x020	91		
Полный останов	1x021	91		
Тренир. Р (тренировка насоса)	1x022	104		
Тренир. М (прогон клапана)	1x023	105		
Привод	1x024	95		
Задержка откл. (оптимизированное время останова)	1x026	92		
Пост.Т, обр. Т лим. (Режим постоянной температуры, ограничение температуры в обратном трубопроводе)	1x028	76		
ГВС (горячее водоснабжение), обр. Т огр.	1x029	76		
Ограничение (ограничение температуры обратки)	1x030	76		
Т обрат. мин. Y1 (ограничение температуры обратки, Т обрат. мин., ось Y)	1x032	77		
Т нар. мин. X2 (ограничение температуры обратки, Т нар. мин., ось X)	1x033	77		
Т обрат. макс. Y2 (ограничение температуры обратки, Т обрат. макс., ось Y)	1x034	77		
Макс. влияние (ограничение температуры обратки – макс. влияние)	1x035	77		
Мин. влияние (ограничение температуры обратки – мин. влияние)	1x036	78		
Время оптимиз. (время оптимизации)	1x037	78		
Задержка откл. Р	1x040	105		
Р треб.	1x050	105		
Приоритет ГВС (закрытый клапан / норм. работа)	1x052	106		

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

Настройки	ID	Стр-а-ница	Заводские установки контура(ов)	
			1	2
Макс. влияние	1x057	86		
Ограничение (Т компенсации, точка 1.)	1x060	99		
Время оптимиз. (время оптимизации)	1x061	99		
Макс. влияние (Т компенсации, точка 1.)	1x062	99		
Мин. влияние (Т компенсации, точка 1.)	1x063	100		
Ограничение (Т компенсации, точка 2.)	1x064	101		
Время оптимиз. (время оптимизации)	1x065	101		
Макс. влияние (Т компенсации, точка 2.)	1x066	101		
Мин. влияние (Т компенсации, точка 2.)	1x067	102		
Т холод Р (нагрузка охлаждения)	1x070	106		
Т нар. вкл. Р (циркуляционный насос, температура защиты от замерзания)	1x077	106		
Т под. вкл. Р (нагрузка отопления)	1x078	107		
Фильтр ветра	1x081	86		
Внеш. сигнал	1x084	69		
Приоритет (приоритет для ограничения температуры обратной)	1x085	78		
Резерв. Т	1x092	107		
Т защиты (температура защиты от замерзания)	1x093	107		
Ограничение	1x099	87		
Тип входа	1x109	81		
Ограничение (значение ограничения)	1x111	82		
Время оптимиз. (время оптимизации)	1x112	82		
Константа фильтра	1x113	82		
Импульс	1x114	83		
Единицы измер.	1x115	83		
Т обрат. макс. Y2 (ограничение расхода / мощности, Т обрат. макс., ось Y)	1x116	84		
Т обрат. мин. Y1 (ограничение расхода / мощности, Т обрат. мин., ось Y)	1x117	84		
Т нар. макс. X1 (ограничение расхода / мощности, Т нар. макс., ось X)	1x119	85		
Внеш. вход (внешний переключатель блокировки автоматического управления)	1x141	107		
Тип режима (режим внешнего переключения)	1x142	108		
Макс. разница	1x147	117		
Мин. разница	1x148	117		
Задержка, пример	1x149	118		
Т аварии мин.	1x150	118		
Защита привода	1x174	96		
Т мин.	1x177	69		
Т макс.	1x178	70		
Откл. отопл. (ограничение выключения отопления)	1x179	92		
Макс. влияние (огр. комнатной темп., макс.)	1x182	72		

Настройки	ID	Стр-а-ница	Заводские установки контура(ов)	
			1	2
Мин. влияние (огр. комнатной темп., мин.)	1x183	72		
Хр (зона пропорциональности)	1x184	96		
Тп (постоянная времени интегрирования)	1x185	96		
Время работы (продолжительность работы регулирующего клапана с электроприводом)	1x186	96		
Nz (нейтральная зона)	1x187	97		
Мин. импульс (мин. импульс, редукторный электропривод)	1x189	97		
Тип входа	1x327	110		
Передать Т треб	1x500	110		
Авария макс.	1x614	116		
Авария мин.	1x615	116		
Задержка	1x617	117		
Modbus адрес.	38	136		

5.0 Настройки

5.1 Введение в настройки

Описания настроек (функций параметров) разделены на группы, используемые в структуре меню регулятора ECL Comfort 210 / 296 / 310. Примеры: «Т подачи», «Огр. комнатной» и т. д. Каждая группа начинается с общего описания.

Описание каждого параметра представлено в цифровой последовательности, связанной с идентификационным номером параметра. Можно найти различия в порядковой последовательности в данной инструкции по эксплуатации и для регуляторов ECL Comfort 210 / 296 / 310.

Некоторые описания параметров относятся к конкретным подтипам приложений. Это означает, что, возможно, вы не увидите соответствующий параметр в фактическом подтипе в регуляторе ECL.

Примечание «См. Приложение ...» относится к приложению в конце данного руководства по эксплуатации, в котором перечислены диапазон настройки параметра и заводские настройки.

Навигационные подсказки (например: MENU > Настройка > Огр. обратного ...) охватывают несколько подтипов.

5.2 Температура подачи

Регулятор ECL Comfort определяет и регулирует температуру подаваемого теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Эта зависимость называется отопительным графиком.

Данный график определяется по 6 координатным точкам. Заданная температура подачи назначается по 6 определенным значениям температуры наружного воздуха.

Показанное ниже значение отопительного графика является приблизительным значением, основанным на реальных параметрах.

Т нар.	Заданная температура подачи			Ваши установки
	A	B	C	
-30 °C	45 °C	75 °C	95 °C	
-15 °C	40 °C	60 °C	90 °C	
-5 °C	35 °C	50 °C	80 °C	
0 °C	32 °C	45 °C	70 °C	
5 °C	30 °C	40 °C	60 °C	
15 °C	25 °C	28 °C	35 °C	

A: Пример с системой напольного отопления

B: Заводские настройки

C: Пример с системой радиаторного отопления (распространенная)

MENU > Настройки > Температура подачи

Отопительный график		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
1	0.1 ... 4.0	1.0

График отопления может быть изменен двумя способами:

1. Изменение значения наклона (см. примеры отопительного графика на след. стр.)
2. Изменены координаты графика

Изменение значения наклона:

С помощью поворотной кнопки введите или измените значение наклона графика (например: 1.0).

Если наклон графика изменен через значение наклона, общей точкой всех графиков будет заданная температура подачи = 24.6 °C при температуре наружного воздуха = 20 °C и заданной комнатной температуре 20.0 °C.

Изменение координат:

С помощью поворотной кнопки введите или измените координаты графика (например: -30,75).



График представляет собой заданную температуру подачи при разной температуре наружного воздуха и при заданной комнатной температуре 20 °C.

При изменении заданной комнатной температуры значение заданной температуры подачи также изменится:

(Заданная комнат. темп. - 20) × HC × 2.5,

где «HC» – отопительный график, а «2.5» – константа.


Заданная температура подачи

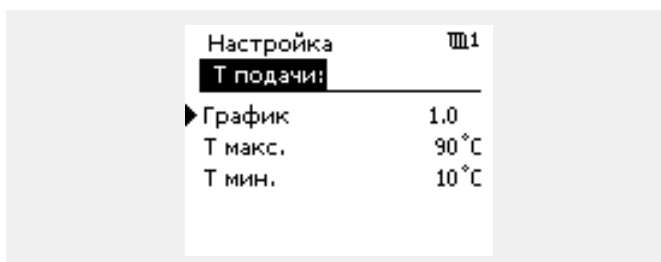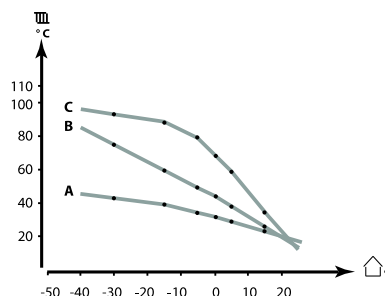

Изменения наклона



Изменения координат

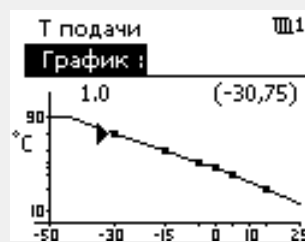


Расчетная температура подачи может изменяться функциями «Натоп», «Время натоп» и т. п.

Пример:

Отопительный график: 1.0
 Заданная темп. подачи: 50 °C
 Заданная комнатная темп.: 22 °C
 Расчет: $(22 - 20) \times 1.0 \times 2.5 = 5$
 Результат:
 Заданная температура подачи будет скорректирована с 50 °C до 55 °C.

Выбор наклона отопительного графика

График представляет собой значения заданной температуры подачи для разных температур наружного воздуха при заданной комнатной температуре 20 °C.

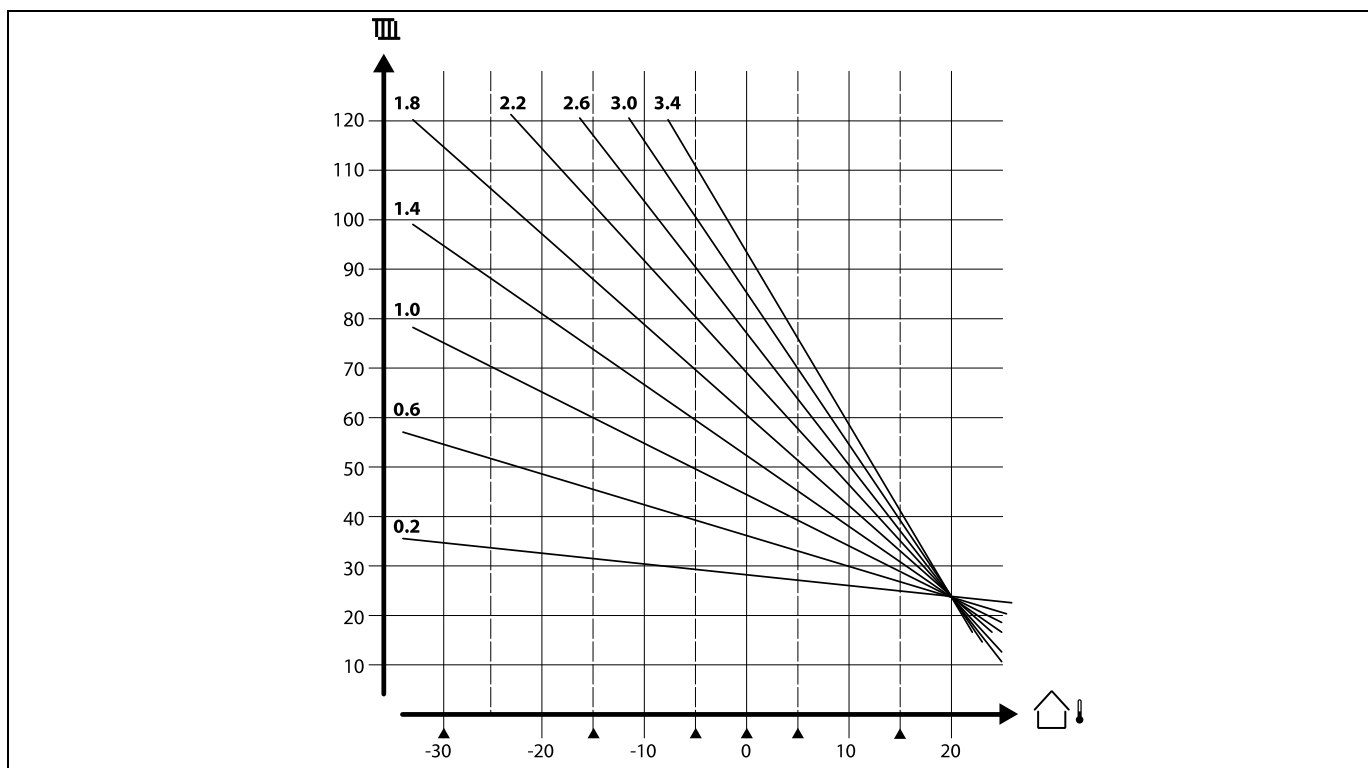

Небольшие стрелки (▲) отображают 6 разных значений температуры наружного воздуха, при которых можно менять отопительный график.

Требуемая температура подачи устанавливается в "Т под. треб." и "Т треб. пониж." Заданное значение для режима комфорта может быть 7.5 °C и 25 °C для режима эконо.

Кроме того, требуемая температура может быть установлена с помощью внешнего сигнала. Выбор задается в парам. "Внеш. сигнал".



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр. x означает контур / группа параметра.

Внешний сигнал для требуемой температуры подачи (A230.2 и A230.4):

Напряжение (0–10 В) может подаваться на входную клемму S8 для определения требуемой температуры подачи. Измеренное напряжение на входе S8 преобразуется регулятором в значение температуры. При увеличении напряжения увеличивается требуемая температура подачи.

Для настройки измерения установите следующие настройки.

MENU > Настройки > Температура подачи

Внеш. треб.		
Контур	Диапазон настройки	Заводские
Все	Только для чтения	
Удалённо настроенное значение требуемой температуры подачи указывается устройством в °C.		

Нажмите кнопку для того, чтобы увидеть график. Поверните кнопку, чтобы ввести требуемое значение температуры подачи для входных напряжений (постоянные значения) при 1 В и 10 В.

Заводские настройки различаются в A230.2 и A230.4


Прилагаемое напряжение сигнала должно быть не менее 1 В.




Параметры, обозначенные с помощью ид. номера, например, «1х607», обозначают универсальный параметр. х означает контур / группу параметра.

Пример: зависимость между входным напряжением и отображаемым значением требуемой температуры подачи

Требуемая температура подачи (°C)

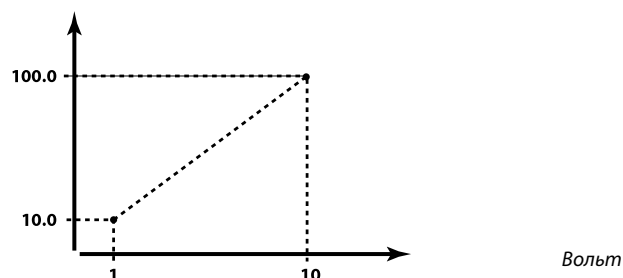

В этом примере видно, что напряжению в 1 В соответствует 10.0 °C, и 10 В соответствуют 100.0 °C.

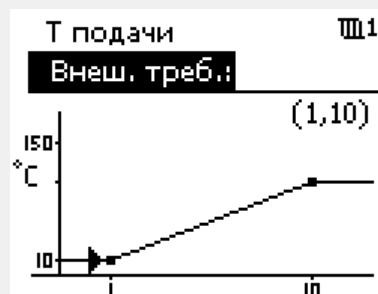

A230.2

Значение требуемой температуры подачи отображается только тогда, когда для параметра «Внеш. сигнал» (ID 11084) установлено значение ON.

Сообщение «--» означает, что для параметра «Внеш. сигнал» установлено значение OFF.

A230.4

Значение требуемой температуры подачи отображается только тогда, когда для параметра «Тип входа» (ID 11327) установлено значение ON.

Сообщение «--» означает, что для параметра «Тип входа» установлено значение OFF.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

MENU > Настройки > Температура подачи

Треб Т	1x004
Когда регулятор ECL Comfort находится в режиме переключения, тип «Пост. Т», можно установить требуемую температуру подачи. Также можно установить ограничение температуры обратки, связанное с «Пост. Т». См. MENU > Настройка > Огр. обратного > Пост. Т, обр. Т огр.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»



Режим переключения

Когда регулятор ECL Comfort находится в режиме работы по расписанию, сигнал контакта (переключателя) может быть выдан на вход с целью переключения в режимы «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» или «Постоянная температура». Пока подается сигнал контакта (переключателя), переключение активно.



«Треб. Т» может изменяться в зависимости от:

- максимальной температуры;
- минимальной температуры;
- ограничения комнатной температуры;
- ограничения температуры обратки;
- ограничения расхода / мощности.

MENU > Настройки > Температура подачи

Треб. Т комф.	1x018
Установка требуемой температуры подачи, когда регулятор ECL находится в режиме комфорта.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»



Данная установка не имеет влияния, если регулятор принимает внешнее значение для требуемой температуры подачи.

MENU > Настройки > Температура подачи

Треб. Т пониж.	1x019
Установка требуемой температуры подачи, когда регулятор ECL находится в режиме экономии.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»



Данная установка не имеет влияния, если регулятор принимает внешнее значение для требуемой температуры подачи.

MENU > Настройки > Температура подачи

Внеш. сигнал	1x084
---------------------	--------------

См. Приложение «Обзор ID параметра»



См. «Внеш. треб. Т». Данное значение — установленная извне требуемая температура подачи.

OFF: Требуемая температура подачи устанавливается на регуляторе.

ON: Требуемая температура подачи применяется как сигнал 0 - 10 В.

MENU > Настройки > Температура подачи

Т мин.	1x177
---------------	--------------

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите минимальное значение температуры воздуховода / подачи / входа в системе. Требуемая температура воздуховода / подачи / входа не должна быть ниже указанного значения. При необходимости измените заводские настройки.



Параметр «Т мин.» игнорируется, если в режиме «Эконом» включён параметр «Полный останов» либо активирован параметр «Выключение».

Ограничение температуры обратки (см. «Приоритет») оказывает влияние на параметр «Т мин.».



Параметр «Т макс.» имеет больший приоритет, чем «Т мин.».

MENU > Настройки > Температура подачи

Т макс.	1x178
----------------	--------------

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите максимальное значение температуры подачи / воздуховода / входа в системе. Требуемая температура не должна быть выше указанного значения. При необходимости измените заводские настройки.



Настройка «График» возможна только для контуров отопления.



Параметр «Т макс.» имеет больший приоритет, чем «Т мин.».

5.3 Ограничение комнатной

Данный раздел относится к случаям, когда установлен датчик комнатной температуры или блок дистанционного управления.

Регулятор подстраивает требуемую температуру подачи для компенсации разницы между заданной и фактической комнатной температурой.

Если комнатная температура выше заданного значения, заданная температура подачи должна быть уменьшена.

«Макс. влияние» (влияние, макс. комнатная температура) определяет, насколько должна быть уменьшена заданная температура подачи.


Используйте данный тип влияния, чтобы не допускать превышения комнатной температуры. Регулятор обеспечивает экономию тепла, например, за счет использования солнечной радиации и др.

Если комнатная температура ниже заданного значения, заданная температура подачи должна быть увеличена.

«Мин. влияние» (влияние, мин. комнатная температура) определяет, насколько должна быть увеличена заданная температура подачи.

Используйте данный тип влияния, чтобы не допускать чрезмерного понижения комнатной температуры.

Нормальным значением будет -4.0 для «Макс. влияния» и 4.0 для «Мин. влияния».

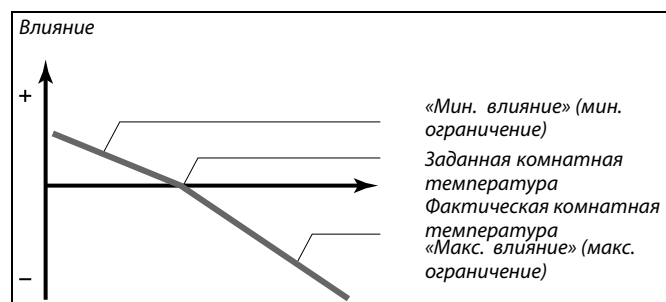

Параметры «Макс влияние» и «Мин. влияние» определяют влияние комнатной температуры на заданную температуру подачи.



Если процент «Влиян.» слишком высокий и/или «Время оптимиз.» слишком маленькое, появляется риск некорректного управления.

Пример 1:

Фактическая комнатная температура на 2 градуса выше.
Параметр «Макс. влияние» устанавливается равным -4.0.
Параметр «Мин. влияние» устанавливается равным 3.0.
Результат:
Заданная температура подачи уменьшается на $2 \times -4.0 = 8.0$ градусов.

Пример 2:

Фактическая комнатная температура на 3 градуса ниже нормы.
Параметр «Макс. влияние» устанавливается равным -4.0.
Параметр «Мин. влияние» устанавливается равным 3.0.
Результат:
Заданная температура подачи повышается на $3 \times 3.0 = 9.0$ градусов.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Ограничение комнатной

Время оптимиз. (время оптимизации)	1x015
Регулирует скорость оптимизации фактической комнатной температуры с заданной комнатной температурой (И-регулирование).	



Функция оптимизации может изменять заданную комнатную температуру максимум на значение, равное 8 К умножить на значение наклона отопительного графика.

См. Приложение «Обзор ID параметра»


- OFF:** Параметр «Время оптимиз.» никак не влияет на работу регулятора.
- Вторичное значение:** Заданная комнатная температура оптимизируется быстро.
- Основное значение:** Заданная комнатная температура оптимизируется медленно.

MENU > Настройки > Ограничение комнатной

Макс. влияние (огр. комнатной темп., макс.)	1x182
Определяет степень влияния (уменьшения) на требуемую температуру подачи, если фактическая комнатная температура превышает требуемую комнатную температуру (П-регулирование).	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- 0.0:** Влияние отсутствует
- 2.0:** Малое влияние
- 5.0:** Среднее влияние
- 9.9:** Максимальное влияние

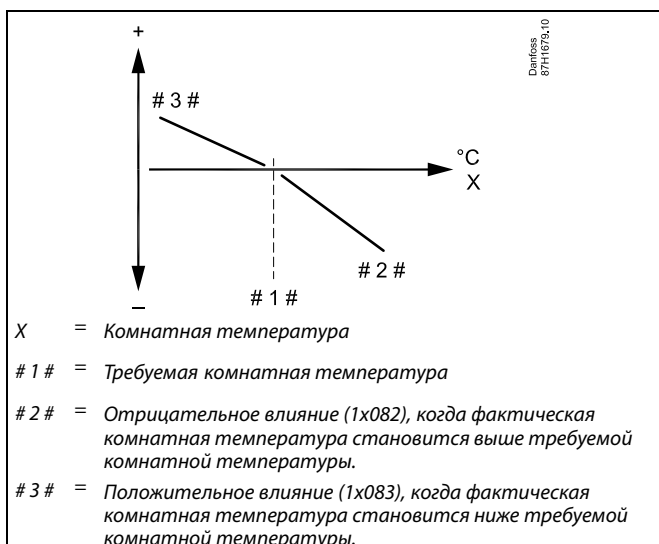

Параметры «Макс. влияние» и «Мин. влияние» определяют влияние комнатной температуры на требуемую температуру подачи.



Если процент «Влиян.» слишком высокий и/или «Время оптимиз.» слишком маленькое, появляется риск некорректного управления.

Пример

Фактическая комнатная температура на 2 градуса выше. Параметр «Макс. влияние» устанавливается равным -4.0. Наклон отопительного графика составляет 1.8 (см. «График» в разделе «Т подачи»).

Результат:
Требуемая температура подачи меняется на $(2 \times -4.0 \times 1.8)$ -14.4 градуса.

В подтипах систем, где значение наклона отопительного графика **отсутствует**, наклону отопительного графика задают значение 1:

Результат:
Требуемая температура подачи меняется на $(2 \times -4.0 \times 1)$ -8.0 градусов.

MENU > Настройки > Ограничение комнатной

Мин. влияние (огр. комнатной темп., мин.)	1x183
<i>Определяет степень влияния (увеличения) на требуемую температуру подачи, если фактическая комнатная температура ниже требуемой комнатной температуры (П-регулирование).</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

9.9:	Максимальное влияние
5.0:	Среднее влияние
2.0:	Малое влияние
0.0:	Влияние отсутствует

Пример

Фактическая комнатная температура на 2 градуса ниже нормы. Параметр «Мин. влияние» устанавливается равным 4.0.

Наклон отопительного графика составляет 1.8 (см. «График» в разделе «Т подачи»).

Результат:

Требуемая температура подачи меняется на (2 x 4.0 x 1.8) 14.4 градуса.

В подтипах систем, где значение наклона отопительного графика **отсутствует**, наклону отопительного графика задают значение 1: Результат:

Требуемая температура подачи меняется на (2 x -4.0 x 1): 8.0 градусов.

5.4 Ограничение обратного


A230.1, A230.4

Ограничение температуры обратки основывается на температуре наружного воздуха. Обычно в системах централизованного теплоснабжения температура обратки повышается при понижении температуры наружного воздуха. Соотношение между этими температурами задается с помощью координат двух точек в системе.

Координаты температуры наружного воздуха задаются параметрами «Т нар. макс. X1» и «Т нар. мин. X2». Координаты температуры обратки устанавливаются в «Т обрат. макс. Y2» и «Т обрат. мин. Y1».

Если температура обратки оказывается выше или ниже заданного предела, регулятор автоматически изменяет требуемую температуру подачи для получения приемлемой температуры обратки.

Данное ограничение основывается на ПИ-регулировании, где Р (параметр «Влияние») быстро реагирует на отклонения, а I («Время оптимиз.») реагирует медленнее и постепенно устраняет небольшие отклонения реальных значений от требуемых. Это достигается изменением требуемой температуры подачи.

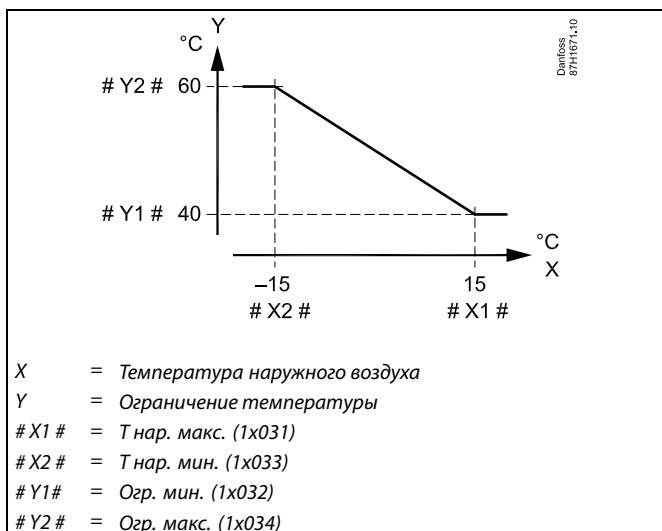


Рассчитанный предел приведен в скобках () на дисплее контроля. См. раздел «Контроль температур и компонентов системы».

Приложение A230.2:


Ограничение температуры обратного теплоносителя основывается на выбранном значении температуры. Если температура обратного теплоносителя оказывается выше или ниже установленного предела, регулятор автоматически изменяет требуемую температуру подачи для получения приемлемой температуры возврата.

Данное ограничение основывается на PI регулировании, где Р (процент "Влиян.") быстро реагирует на отклонения, а I ("Время оптимиз.") реагирует медленнее и постепенно устраняет небольшие отклонения реальных значений от требуемых. Это достигается изменением требуемой температуры подачи.


Как правило, для систем охлаждения температура обратного теплоносителя должна быть максимально высокой.

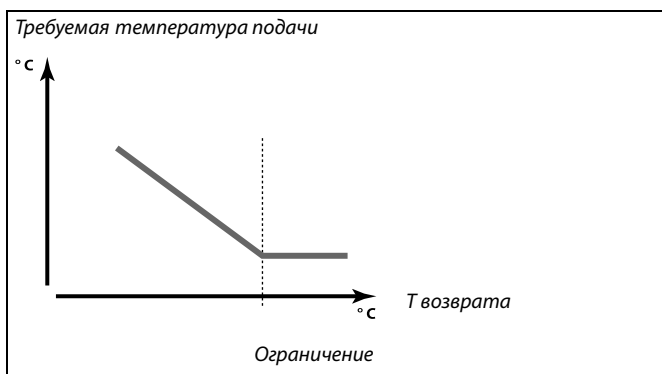

Пример: ограничение максимальной температуры обратки;
температура обратки становится выше установленного предела

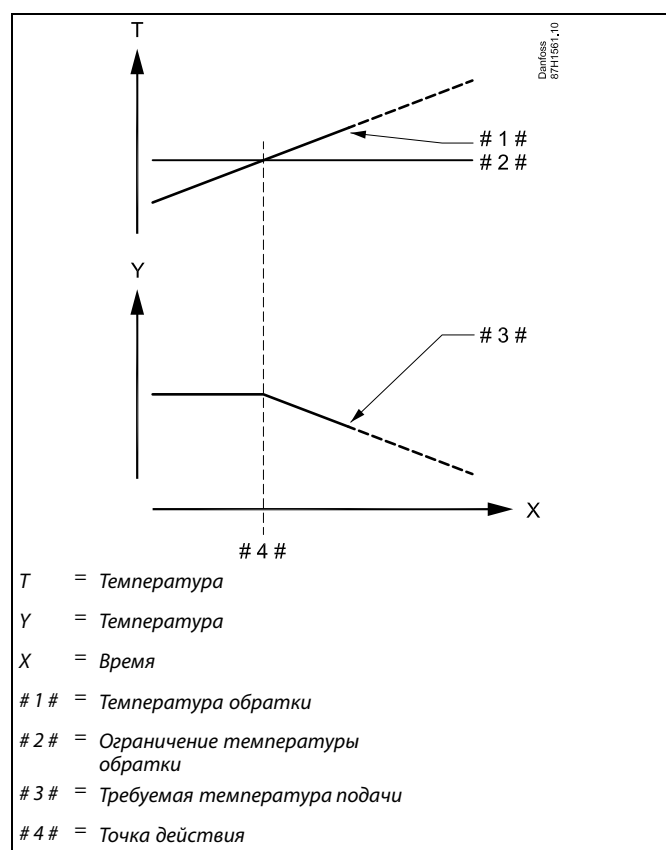

Пример: ограничение минимальной температуры обратки;
температура обратки падает ниже установленного предела

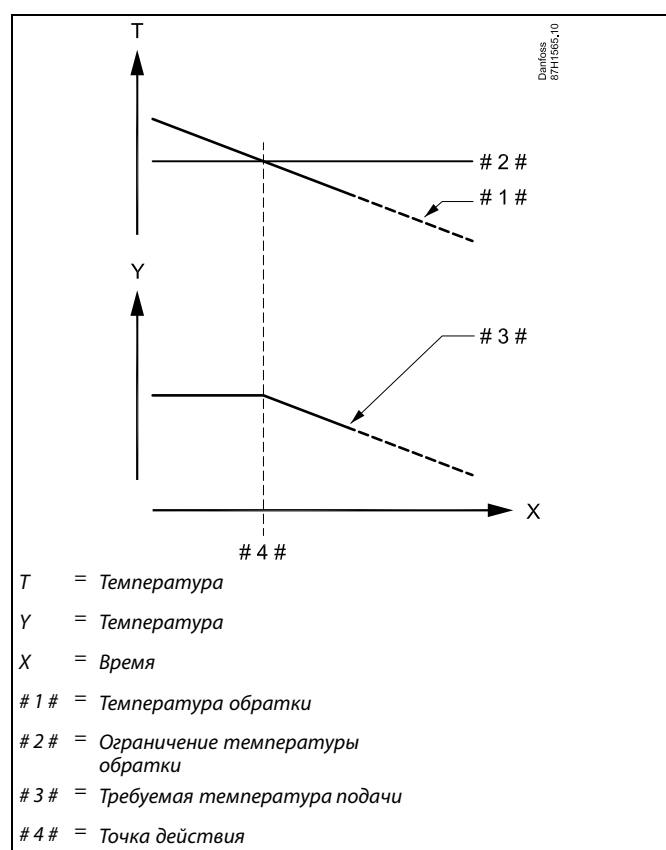



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1х607», обозначают универсальный параметр.
х означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Пост.Т, обр. Т лим. (Режим постоянной температуры, ограничение температуры в обратном трубопроводе) **1х028**

Параметр «Пост. Т, обр. Т огр.» — значение ограничения температуры обратки, когда контур находится в режиме переключения «Пост. Т» (= постоянная температура).

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Задать ограничение температуры в обратном трубопроводе.

MENU > Настройки > Ограничение обратного

ГВС (горячее водоснабжение), обр. Т огр. **1х029**

Если адресное ведомое устройство действует в системе нагрева / загрузки бака-аккумулятора ГВС, то в ведущем устройстве может быть установлено ограничение температуры обратки.


Примечания:

- Ведущий контур должен быть настроен так, чтобы влиять на требуемую температуру подачи в ведомых контурах. См. «Смещение» (ID 11017).
- Ведомые устройства должны устанавливаться так, чтобы имела возможность отправить их требуемую температуру подачи ведущему устройству. См. «Передать Т треб.» (ID 1х500).

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Отсутствует влияние ведомых устройств. Ограничение температуры обратки относится к настройкам в «Огр. обратного».

Значение: Значение ограничения температуры обратки, если ведомое устройство работает в системе нагрева/загрузки бака-аккумулятора ГВС.

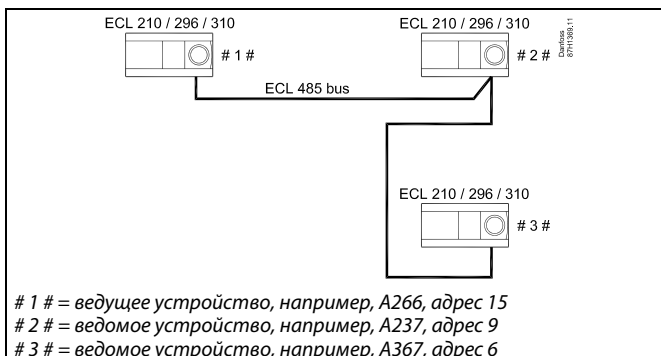

Некоторые примеры приложений с нагревом/загрузкой бака-аккумулятора ГВС:

- A217, A237, A247, A367, A377

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Ограничение (ограничение температуры обратки) **1х030**

Установите приемлемую температуру обратки для вашей системы.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Если температура обратки оказывается выше или ниже заданного значения, регулятор автоматически изменяет требуемую температуру подачи / воздуховода для получения приемлемой температуры обратки. Влияние устанавливается в «Макс. влияние» и «Мин. влияние».

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Т нар. макс. X1 (ограничение температуры обратки, Т обрат. макс., ось X)	1x031
<i>Установите значение температуры наружного воздуха для нижней границы температуры возвращаемого теплоносителя.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата Y установлена в параметре «Т обрат. мин. Y1».

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Т обрат. мин. Y1 (ограничение температуры обратки, Т обрат. мин., ось Y)	1x032
<i>Установите ограничение температуры обратки, соответствующее температуре наружного воздуха, заданной параметром «Т нар. макс. X1».</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата X задается параметром «Т нар. макс. X1».

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Т нар. мин. X2 (ограничение температуры обратки, Т нар. мин., ось X)	1x033
<i>Установите значение температуры наружного воздуха для верхней границы температуры возвращаемого теплоносителя.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата Y установлена в параметре «Т обрат. макс. Y2».

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Т обрат. макс. Y2 (ограничение температуры обратки, Т обрат. макс., ось Y)	1x034
<i>Установите ограничение температуры обратки, соответствующее температуре наружного воздуха, заданной параметром «Т нар. мин. X2».</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата X задается параметром «Т нар. мин. X2».

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Макс. влияние (ограничение температуры обратки – макс. влияние)	1x035
<i>Определяет степень влияния на требуемую температуру подачи, если температура обратки превышает заданное ограничение.</i>	

Пример

Предельное значение для обратки активно выше 50 °C.
Влияние устанавливается на 0.5.
Фактическая температура обратки на 2 °C выше требуемой.
Результат:
Требуемая температура подачи изменяется на $0.5 \times 2 = 1.0$ градус.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Влияние более 0:

Требуемая температура подачи повышается, если температура обратки превышает заданное ограничение.

Влияние менее 0:

Требуемая температура подачи понижается, если температура обратки превышает заданное ограничение.

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Мин. влияние (ограничение температуры обратки – мин. влияние)	1x036
<i>Определяет степень влияния на заданную температуру подачи, если температура обратки ниже расчетного ограничения.</i>	

Пример

Ограничение обратного действует ниже 50 °C.
Влияние устанавливается на -3.0.
Фактическая температура обратки на 2 градуса ниже заданной.
Результат:
Заданная температура подачи изменяется на $-3.0 \times 2 = -6.0$ градусов.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Влияние более 0:

Заданная температура подачи повышается, если температура обратки оказывается ниже расчетного ограничения.

Влияние менее 0:

Заданная температура подачи понижается, если температура обратки оказывается ниже расчетного ограничения.



Обычно данный параметр равен 0 в системах централизованного теплоснабжения, так как низкая T обратного теплоносителя приемлема.

Обычно данный параметр выше 0 в системах с котлом, что позволяет избежать слишком низкой температуры обратки (см. также «Макс. влияние»).

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Время оптимиз. (время оптимизации)	1x037
<i>Регулирует скорость оптимизации температуры обратки с ограничением заданной температуры обратки (И-регулирование).</i>	



Функция оптимизации может изменять заданную температуру подачи макс. на 8 K.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Параметр «Время оптимиз.» никак не влияет на работу регулятора.

Вторичное значение: Заданная температура оптимизируется быстро.

Основное значение: Заданная температура оптимизируется медленно.

MENU > Настройки > Ограничение обратного

Приоритет (приоритет для ограничения температуры обратки)	1x085
<i>Выберите, должно ли ограничение температуры обратки отменять требуемую минимальную температуру подачи «Т мин».</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Ограничение минимальной температуры подачи не отменяется.
- ON:** Ограничение минимальной температуры подачи отменяется.



Если у вас есть система ГВС:
Также см. раздел «Параллельная работа» (ID 11043).



Если у вас есть система ГВС:
Если осуществляется зависимая параллельная работа:

- Заданная температура подачи для контура отопления должна быть минимально ограничена, если «Приоритет температуры обратки» (ID 1x085) установлен в положение ВЫКЛ.
- Заданная температура подачи для контура отопления не должна быть минимально ограничена, если «Приоритет температуры обратки» (ID 1x085) установлен в положение ВКЛ.

5.5 Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Контур отопления

Для ограничения расхода теплоносителя или потребляемой тепловой мощности к электронным регуляторам ECL Comfort может быть подключён расходомер или тепловычислитель. Сигналами от расходомера или тепловычислителя будут импульсы.

Если приложение работает в регуляторе ECL Comfort 296 / 310, сигнал расхода / мощности может быть получен от расходомера / тепловычислителя через соединение M-bus.


Ограничение расхода / мощности может быть основано на температуре наружного воздуха. Обычно в системах централизованного теплоснабжения приемлем более высокий расход или мощность при более низкой температуре наружного воздуха.

Соотношение ограничений расхода или мощности и температуры наружного воздуха задаётся с помощью координат двух точек в системе.


Координаты температуры наружного воздуха задаются параметрами «Т нар. макс. X1» и «Т нар. мин. X2».

Координаты расхода и мощности устанавливаются при «Т обрат.мин. Y1» и «Т обрат.макс. Y2». На основании данных настроек регулятор рассчитывает значение ограничения.

Когда расход / мощность превышает рассчитанное ограничение, регулятор постепенно уменьшает требуемую температуру подачи для получения приемлемого максимального уровня расхода или потребляемой мощности.

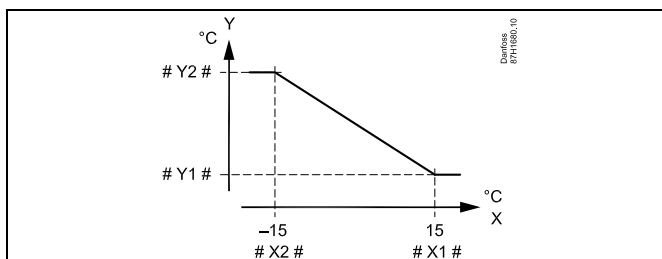

- X = Температура наружного воздуха
- Y = Ограничение расхода или мощности
- #X1# = Т нар. макс. (1x119)
- #X2# = Т нар. мин. (1x118)
- #Y1# = Т обрат.мин. (1x117)
- #Y2# = Т обрат.макс. (1x116)

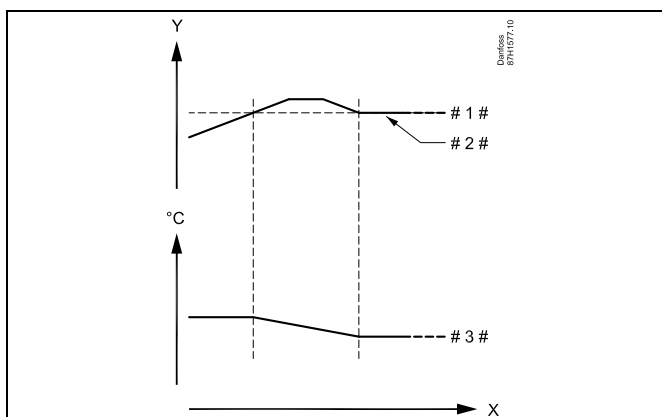


- X = Время
- Y = Расход или мощность
- #1# = Ограничение расхода или мощности
- #2# = Текущий расход или энергия
- #3# = Требуемая температура подачи

Контур охлаждения

Для ограничения расхода теплоносителя или потребляемой тепловой мощности к электронным регуляторам ECL Comfort может быть подключён расходомер или тепловычислитель. Сигналами от расходомера или тепловычислителя будут импульсы.

Если приложение работает в регуляторе ECL Comfort 296 / 310, сигнал расхода / мощности может быть получен от расходомера / тепловычислителя через соединение M-bus.

Когда расход / мощность превышает рассчитанное ограничение, регулятор постепенно уменьшает требуемую температуру подачи для получения приемлемого максимального уровня расхода или потребляемой мощности.

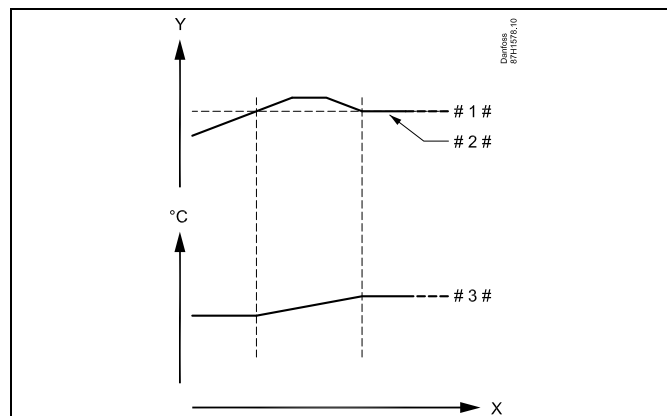

- X = Время
- Y = Расход или мощность
- # 1 # = Ограничение расхода или мощности
- # 2 # = Текущий расход или энергия
- # 3 # = Требуемая температура подачи

Параметр «Единицы измер.» (ID 1x115) имеет меньший диапазон настройки, когда сигнал расхода / мощности идет через M-bus.



Импульсный сигнал для расхода / энергии, подаваемый на вход S7

Для контроля:

частота импульсов — от 0,01 до 200 Гц

Для ограничения:

Рекомендуемая минимальная частота для обеспечения устойчивого контроля — 1 Гц. Кроме того, импульсы должны появляться регулярно.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр. x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Тип входа	1x109
Выбор типа входа с расходомера / теплосчетчика	



Диапазон настройки для IM и EM зависит от выбранного подтипа.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Без входа
- IM1 - IM5:** Сигнал расходомера / теплосчетчика, основанный на импульсах
- EM1 - EM5:** Сигнал расходомера / теплосчетчика от M-bus.

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Тек. значение (текущий расход или мощность)
Значение является текущим значением расхода или мощности на основании сигнала от расходомера или теплосчетчика.

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Ограничение (значение ограничения)	1x111
Данное значение в некоторых системах является расчетным значением ограничения, основанным на фактической температуре наружного воздуха. В других системах данное значение является выбираемым значением ограничения.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Время оптимиз. (время оптимизации)	1x112
Позволяет управлять скоростью оптимизации ограничений расхода или мощности с требуемыми ограничениями.	



Если параметр «Время оптимиз.» имеет слишком низкое значение, появляется риск некорректного управления.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Параметр «Время оптимиз.» никак не влияет на работу регулятора.
- Вторичное значение:** Требуемая температура оптимизируется быстро.
- Основное значение:** Требуемая температура оптимизируется медленно.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Константа фильтра	1x113
Значение «Константа фильтра» определяет усреднение измеренного значения. Чем выше значение, тем больше усреднение. При этом слишком быстрое изменение измеренного значения может быть предотвращено.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Вторичное значение: Более низкое усреднение

Основное значение: Более высокое усреднение

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Импульс	1x114
Установите значение импульсов от расходомера / теплосчетчика.	

Пример:

Один импульс может означать количество литров (от расходомера) или количество кВт-ч (от теплосчетчика).

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Без входа.

1 ... 9999: Значение импульса.

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Единицы измер.	1x115
<i>Выбор единиц для измеряемых величин.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Единицы слева: значение импульса.

Единицы справа: текущие и предельные значения.

Показания расходомера выражаются в мл или л.

Показания теплосчетчика выражаются в Вт-ч, кВт-ч, МВт-ч или ГВт-ч.

Текущие и предельные значения расхода выражаются в л/ч или м³/ч.

Текущие и предельные значения мощности выражаются в кВт, МВт или ГВт.



Список диапазона установки параметра «Единицы измер.»:

мл, л/ч
л, л/ч
мл, м³/ч
л, м³/ч
Вт-ч, кВт
кВт-ч, кВт
кВт-ч, МВт
МВт-ч, МВт
МВт-ч, ГВт
ГВт-ч, ГВт

Пример 1:

«Единицы измерения» л, м³/ч
(11115):
«Импульс» 10
(11114):

Каждый импульс обозначает 10 литров, а расход измеряется в кубических метрах (м³) в час.

Пример 2:

«Единицы измерения» кВт-ч, кВт (= киловатт-час, киловатт)
(11115):
«Импульс» 1
(11114):

Каждый импульс обозначает 1 киловатт-час, а мощность выражается в киловаттах.



Список диапазона настройки единиц измерения при подсоединении M-bus к расходомеру или тепловычислителю:

л/ч
м³/ч
кВт
МВт
ГВт

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Т обрат. макс. Y2 (ограничение расхода / мощности, Т обрат. макс., ось Y)	1x116
<i>Установите ограничение расхода / мощности, соответствующее температуре наружного воздуха, заданной параметром «Т нар. мин. X2».</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата X задается параметром «Т нар. мин. X2».

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Т обрат. мин. Y1 (ограничение расхода / мощности, Т обрат. мин, ось Y)	1x117
<i>Установите ограничение расхода / мощности, соответствующее температуре наружного воздуха, заданной параметром «Т нар. макс. X1».</i>	



Функция ограничения может отменить действие параметра «Т мин.» требуемой температуры подачи.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата X задается параметром «Т нар. макс. X1».

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Т нар. мин. X2 (ограничение расхода / мощности, Т нар. мин., ось X)	1x118
<i>Установите значение температуры наружного воздуха для верхней границы значения расхода / мощности.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата Y установлена в параметре «Т обрат. макс. Y2».

MENU > Настройки > Ограничение расхода теплоносителя / энергии

Т нар. макс. X1 (ограничение расхода / мощности, Т нар. макс., ось X)	1x119
<i>Установите значение температуры наружного воздуха для нижней границы значения расхода / мощности.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Соответствующая координата Y установлена в параметре «Т обрат. мин. Y1».

5.6 Влияние ветра

A230.1

Для повышения требуемой температуры подачи при усилении ветра к регулятору ECL может быть подсоединен датчик скорости ветра.

Сигнал с напряжением 0-10 В может подаваться непосредственно от датчика скорости ветра на вход S8. Напряжение возрастает при увеличении скорости ветра.

Определенное напряжение на входе S8 затем преобразуется регулятором в значение скорости ветра. Если скорость ветра оказывается выше установленного значения, регулятор постепенно повышает требуемую температуру подачи для компенсации тепловых потерь здания.

Следующие параметры определяют настройки измерения.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр. x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Влияние ветра

Макс. влияние	1x057
<i>Если скорость ветра выше значения, установленного в «Ограничение», то требуемая температура подачи будет повышена на количество градусов на 1 м/с.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Пример:

Ограничение скорости ветра включено при скорости ветра выше 10 м/с.

Макс. влияние устанавливается на 2.0.

Текущая скорость ветра на 2 м/с выше ограничения.

Результат:

Требуемая температура подачи увеличивается на $2.0 \times 2 = 4.0$ градуса.

MENU > Настройки > Влияние ветра

Фильтр ветра	1x081
<i>Фильтр ветра усредняет измеренные входные данные в соответствии с введенным коэффициентом.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Вторичное значение: Слабое усреднение (малое значение фильтра ветра)

Основное значение: Сильное усреднение (большое значение фильтра ветра)

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

MENU > Настройки > Влияние ветра


Ветер
Фактическая скорость ветра указана в м/с (метров в секунду).

Нажмите поворотную кнопку, чтобы увидеть график и ввести значение для входного напряжения (2 и 10 вольт) и отображения скорости ветра.

Скорость ветра: 0.0 ... 75.0 м/с
 Настройки постоянного напряжения: 2 В и 10 В
 Заводские настройки: (2, 5.0) и (10, 25.0).


Это означает, что «Скорость ветра» составляет 5.0 м/с при 2.0 вольтах и 25.0 м/с при 10 вольтах.

Как правило, чем больше напряжение, тем выше отображаемая скорость ветра.

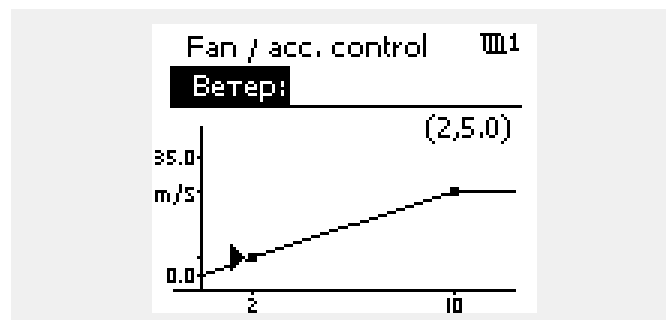

Пример: Соотношение между входным напряжением и отображаемой скоростью ветра

Скорость ветра (м/с)

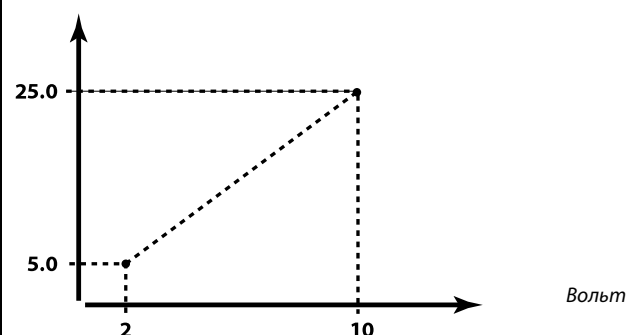

В данном примере показано, что 2 вольта соответствуют 5.0 м/с, а 10 вольт соответствуют 25.0 м/с.

MENU > Настройки > Влияние ветра

Ограничение	1x099
Если скорость ветра превышает установленное значение, требуемая температура подачи будет повышена.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

5.7 Оптимизация

В разделе «Оптимизация» описаны вопросы, касающиеся конкретных приложений.

Каждый из параметров «Автооткл.», «Натоп», «Оптимизация», «Полный останов» относится только к режиму отопления.

При повышающейся температуре наружного воздуха параметр «Откл. отопл. летом» определяет отключение отопления.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1х607», обозначают универсальный параметр.
х означает контур / группа параметра.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

MENU > Настройки > Оптимизация

Автооткл. (поддерж. температуры в зависимости от темп. наруж. воздуха)	1x011
При температуре наружного воздуха ниже заданного значения настройка температуры экономии не оказывает влияния. При температуре наружного воздуха выше заданного значения температура поддерживается относительно текущей температуры наружного воздуха. Данная функция используется в системах централизованного теплоснабжения во избежание больших перепадов требуемой температуры подачи после периода энергосбережения.	


См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Температура в режиме «Эконом» не зависит от температуры наружного воздуха; понижение составляет 100 %.
- Значение:** Температура в режиме «Эконом» зависит от температуры наружного воздуха. При температуре наружного воздуха выше 10 °C понижение составит 100%. Чем ниже температура наружного воздуха, тем меньше понижение температуры. При температуре наружного воздуха ниже заданного значения настройка температуры экономии не оказывает влияния.

Комфортная температура: Требуемая комнатная температура в режиме «Комфорт»

Температура экономии: Требуемая комнатная температура в режиме «Эконом»

Требуемые значения комнатной температуры в режиме «Комфорт» и режиме «Эконом» устанавливаются на дисплее обзора.

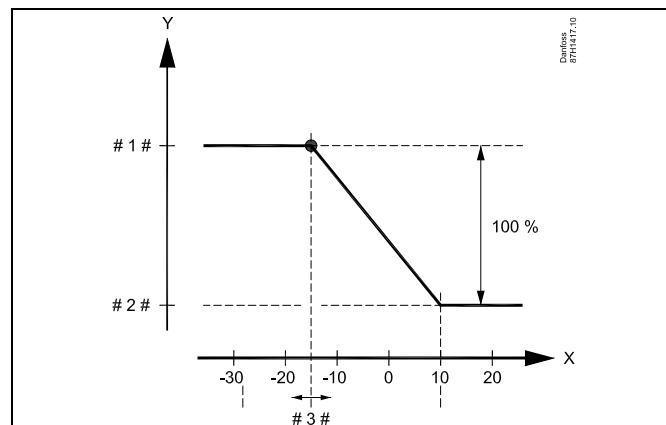

- X = Температура наружного воздуха (°C)
- Y = Требуемая комнатная температура (°C)
- # 1 # = Требуемая комнатная температура (°C), режим «Комфорт»
- # 2 # = Требуемая комнатная температура (°C), режим «Эконом»
- # 3 # = Температура режима «Автооткл.» (°C), ID 11011

Пример:

Текущая температура наружного воздуха (Тнар): -5 °C

Настройка требуемой комнатной температуры в режиме «Комфорт»: 22 °C

Настройка требуемой комнатной температуры в режиме «Эконом»: 16 °C

Значение в режиме «Автооткл.»: -15 °C


Условие влияния температуры наружного воздуха:

$$\text{Тнар.влиян.} = (10 - \text{Тнар.}) / (10 - \text{уставка}) = (10 - (-5)) / (10 - (-15)) = 15 / 25 = 0,6$$

Измененное значение требуемой комнатной температуры в режиме «Эконом»:

$$\text{Ткомн.ном.эконом.} + (\text{Тнар.влиян.} \times (\text{Ткомн.ном.комфорт.} - \text{Ткомн.ном.эконом.}))$$

$$16 + (0,6 \times (22 - 16)) = 19,6 \text{ °C}$$

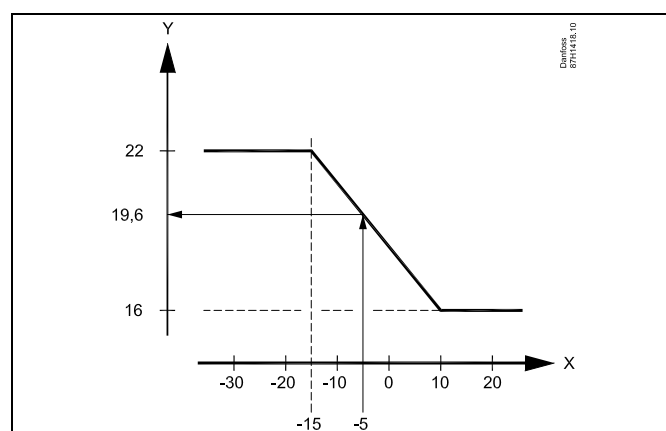

- X = Температура наружного воздуха (°C)
- Y = Требуемая комнатная температура (°C)

MENU > Настройки > Оптимизация

Натоп	1x012
<i>Сокращение периода прогрева путем увеличения требуемой температуры подачи на заданную величину в процентах.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Функция натопа не включена.

Значе- Требуемая температура подачи временно
ние: повышается на заданную величину в процентах.

Для того чтобы сократить период прогрева после периода экономии тепла, требуемая температура подачи может быть временно увеличена (макс. на 1 час). При оптимизации натоп осуществляется в период оптимизации (см. «Оптимизация»).

Если установлен датчик комнатной температуры или ECA 30 / 31, прогрев прекращается при достижении значения температуры воздуха в помещении.

MENU > Настройки > Оптимизация


Время натопа (требуемое время натопа)	1x013
<i>Время (в минутах), в течение которого требуемая температура подачи медленно возрастает, что позволяет избежать резких пиков в подаче тепла.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Функция времени натопа не включена.

Значе- Требуемая температура подачи постепенно
ние: повышается в течение заданного времени.

Для предотвращения пиков нагрузки в сети питания задание температуры подачи может быть отрегулировано так, чтобы происходило ее постепенное увеличение после периода экономии. Это приводит к постепенному открытию клапана.

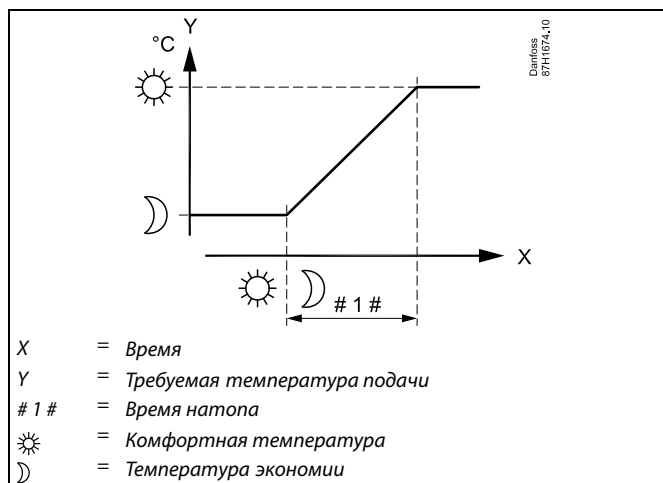

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

MENU > Настройки > Оптимизация

Оптимизация (постоянная времени оптимизации)	1x014
Оптимизирует время начала и останова комфортного режима температуры для обеспечения наилучших условий при наименьшем энергопотреблении. Чем ниже температура наружного воздуха, тем раньше включается отопление. Чем меньше температура наружного воздуха, тем позднее происходит выключение отопления. Режим оптимизации выключения отопления может быть либо автоматическим, либо отключен. Расчетное время включения и выключения основывается на значении постоянной времени оптимизации.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Настройте постоянную времени оптимизации.

Значение состоит из двух цифровых разрядов. Эти цифры имеют следующие значения (цифра 1 = таблица I, цифра 2 = таблица II).

OFF: Оптимизации нет. Запуск и останов отопления в момент времени, определяемый расписанием.

10 ... 59: См. таблицы I и II.

Таблица I:

Левая цифра	Аккумуляция тепла в здании	Тип системы
1-	малая	Радиаторные системы
2-	средняя	
3-	большая	
4-	средняя	Системы напольного отопления
5-	большая	

Таблица II:

Правая цифра	Проектная температура	Емкость
-0	-50 °C	большая
-1	-45 °C	.
.	.	.
-5	-25 °C	нормальная
.	.	.
-9	-5 °C	малая

Проектная температура:

Наименьшая температура наружного воздуха (обычно определяется проектировщиком вашей системы с учетом конструкции системы отопления), при которой системой отопления может быть достигнута требуемая комнатная температура.

Пример

Тип системы – радиаторная, аккумуляция тепла в здании – средняя.
Левая цифра равна 2.
Проектная температура равна -25 °C, а емкость нормальная.
Правая цифра равна 5.

Результат:
Параметр необходимо изменить на 25.

MENU > Настройки > Оптимизация

На основании (оптимизация на основании комнатной температуры или температуры наружного воздуха)	1x020
Расчет оптимизированного времени включения и отключения может основываться на комнатной температуре или температуре наружного воздуха.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OUT: Оптимизация на основе температуры наружного воздуха. Используется, если комнатная температура не измеряется.

ROOM: Оптимизация на основе комнатной температуры (если она измеряется).

MENU > Настройки > Оптимизация



Полный останов	1x021
Следует выбрать, хотите ли вы производить полное отключение в период экономии тепла.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Полного останова нет. Требуемая температура подачи уменьшается по следующим параметрам:

- требуемая комнатная температура в режиме экономии;
- автооткл.

ON: Требуемая температура подачи уменьшается до значения параметра «Защита». Циркуляционный насос отключается, но система защиты от замораживания продолжает работать (см. «Т нар. вкл. Р»).

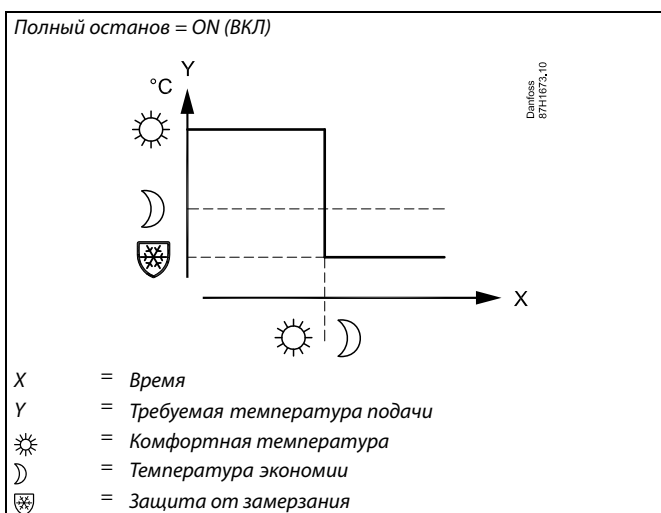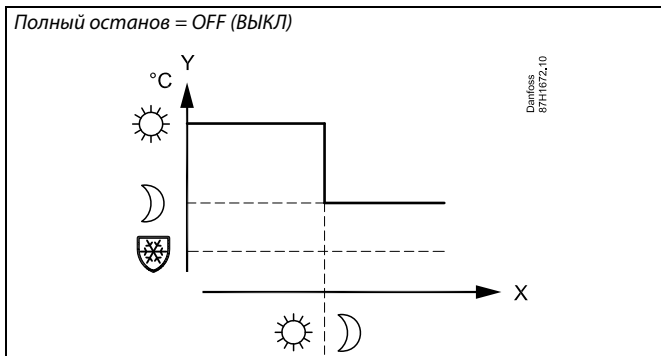

Минимальная температура подачи («Т мин.») отменяется, когда параметр «Полный останов» имеет значение ON (Вкл).


MENU > Настройки > Оптимизация

Задержка откл. (оптимизированное время останова)	1x026
Выключить оптимизированное время отключения.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Оптимизированное время отключения не используется.

ON: Оптимизированное время отключения используется.

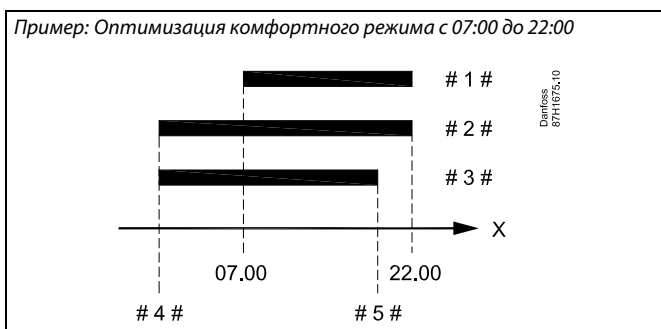

X = Время
#1 # = График
#2 # = Задержка отключения = OFF (Выкл)
#3 # = Задержка отключения = ON (Вкл)
#4 # = Оптимизированный запуск
#5 # = Оптимизированный запуск

MENU > Настройки > Оптимизация

Откл. отопл. (ограничение выключения отопления) 1x179

См. Приложение «Обзор ID параметра»


Отопление может отключаться, когда температура наружного воздуха поднимается выше установленного значения. Клапан закроется, и по окончании остаточной работы выключится циркуляционный насос отопления. Действие параметра «Т мин.» будет отменено.

Система отопления вновь включается при достижении заданной разницы между температурой наружного воздуха и аккумулированной (отфильтрованной) температурой наружного воздуха.

Данная функция позволяет экономить на энергопотреблении.

Установите значение температуры наружного воздуха, при которой вы хотите отключить систему отопления.

Откл. отопл.

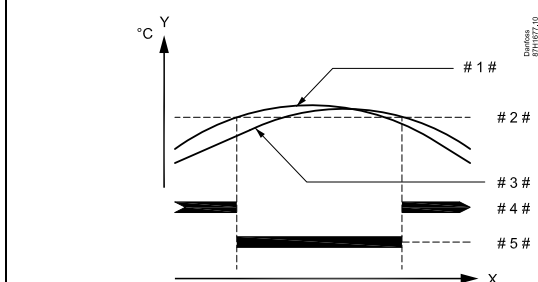

X = Время

Y = Температура

1 # = Фактическая температура наружного воздуха

2 # = Температура выключения (1x179)

3 # = Аккумулированная (отфильтрованная) температура наружного воздуха

4 # = Отопление включено

5 # = Отопление выключено



Выключение отопления активировано, только когда регулятор работает по графику. Когда параметр выключения имеет значение OFF (ВЫКЛ), выключение отопления не происходит.

5.8 Параметры управления

Управление клапаном

Регулирующий клапан с электроприводом управляется трёхточечным управляющим сигналом или управляющим сигналом 0–10 В.

Управление клапаном (отопление):

Регулирующий клапан с электроприводом постепенно открывается, если температура подачи оказывается ниже требуемой температуры подачи и наоборот.

Управление клапаном (охлаждение):

Регулирующий клапан с электроприводом регулируется противоположным образом относительно приложения отопления.

Следующие пояснения типов приводов относятся к приложениям отопления.

Привод с трёхточечным управлением:

Электропривод включает в себя редукторный электропривод с обратным ходом. Электрические сигналы «открыть» и «закрыть» поступают от электронных выходов регулятора ECL Comfort с целью управления положением регулирующего клапана. Сигналы в регуляторе ECL Comfort отображаются как «Стрелка вверх» (открыто) и «Стрелка вниз» (закрыто) на символе клапана.

Когда температура подачи (например, S3) ниже требуемой температуры подачи, от регулятора ECL Comfort поступают короткие сигналы открытия с целью постепенного увеличения расхода. Таким образом, температура подачи выравнивается с требуемой температурой.

И наоборот, когда температура подачи выше требуемой температуры подачи, от регулятора ECL поступают короткие сигналы закрытия Comfort с целью постепенного снижения расхода. И опять, температура подачи выравнивается с требуемой температурой.

Сигналы открытия или сигналы закрытия не будут поступать, если температура подачи соответствует требуемой температуре.

Привод с управлением сигналами 0 - 10 В

Данный электропривод включает в себя редукторный электропривод с обратным ходом. Управляющее напряжение от 0 до 10 В подается из модуля расширения ECA 32 с целью управления регулирующим клапаном. Напряжение в регуляторе ECL Comfort отображается как значение в % на символе клапана. Пример: Например, 45 % соответствуют 4.5 вольтам.

Когда температура подачи (например, S3) ниже заданной температуры подачи, управляющее напряжение постепенно увеличивается с целью постепенного увеличения расхода. Таким образом, температура подачи выравнивается с заданной температурой.

Управляющее напряжение остается постоянным, пока температура подачи соответствует заданной температуре.

И наоборот, когда температура подачи выше заданной температуры подачи, управляющее напряжение постепенно уменьшается с целью снижения расхода. И опять, температура подачи выравнивается с заданной температурой.

Теплоизолированный гидравлический привод, ABV

Термопривод Danfoss типа ABV является приводом клапана медленного действия. Внутри ABV электрический нагревательный контур нагревает термостатический элемент, когда подается электрический сигнал. При нагреве термостатический элемент расширяется для управления регулирующим клапаном.

Доступны два основных типа: ABV НЗ (нормально закрытый) и ABV НО (нормально открытый). Например, ABV НЗ удерживает двухседельный регулирующий клапан закрытым в отсутствие подаваемых сигналов открытия.

Электрические сигналы открытия поступают от электронного выхода регулятора ECL Comfort с целью управления положением регулирующего клапана. Когда сигналы открытия подаются на ABV НЗ, клапан постепенно открывается.

Сигналы открытия в регуляторе ECL Comfort отображаются как «Стрелка вверх» (открыто) на символе клапана.

Когда температура подачи (например, на S3) ниже требуемой температуры подачи, поступают относительно длинные сигналы открытия от регулятора ECL Comfort с целью увеличения расхода. Таким образом, температура подачи со временем выравнивается с требуемой температурой.

И наоборот, когда температура подачи выше требуемой температуры подачи, поступают относительно короткие сигналы открытия от регулятора ECL Comfort с целью снижения расхода. И опять, температура подачи со временем выравнивается с требуемой температурой.

Управление термоприводом Danfoss типа ABV построено на уникальном разработанном алгоритме и основано на принципе ШИМ (широтно-импульсной модуляции), когда длительность импульса определяет управление регулирующего клапана. Импульсы повторяются каждые 10 с.

Пока температура подачи соответствует требуемой температуре, длительность сигналов открытия остается постоянной.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Параметры управления

Привод		1x024
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
	ABV / GEAR	GEAR

Выбор типа привода клапана.

ABV: Тип ABV Danfoss (термопривод).

GEAR: Привод на основе редукторного электродвигателя.



При выборе «ABV» параметры управления:

- защита двигателя (ID 1x174);
 - Диапазон пропорц. регулирования Хр (ID 1x184);
 - время интегрир. Тп (ID 1x185);
 - время работы электропривода клапана M run (ID 1x186);
 - нейтральн. зона Nz (ID 1x187);
 - мин. импульс (ID 1x189)
- не учитываются.

MENU > Настройки > Параметры управления

Защита привода	1x174
Защищает регулятор от нестабильной температуры (и, соответственно, колебаний привода). Это может произойти при сверхнизкой нагрузке. Защита привода увеличивает срок службы всех компонентов.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Защита привода не активирована.

**Значе-
ние:** Защита привода включается после заданного периода задержки в минутах.

MENU > Настройки > Параметры управления

Хр (зона пропорциональности)	1x184
------------------------------	-------

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите зону пропорциональности. Более высокое значение приведет к устойчивому, но медленному регулированию температуры подачи / воздуховода.

MENU > Настройки > Параметры управления

Тп (постоянная времени интегрирования)	1x185
--	-------

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите большую постоянную времени интегрирования (в секундах) для получения медленной, но устойчивой реакции на отклонения.

Малая постоянная времени интегрирования вызовет быструю реакцию регулятора, но с меньшей устойчивостью.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

MENU > Настройки > Параметры управления

Время работы (продолжительность работы регулирующего клапана с электроприводом)	1x186
<i>Параметр «Время работы» – это время в секундах, которое требуется управляемому компоненту на перемещение из полностью закрытого в полностью открытое положение.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите значение «Время работы» на основе эталонного времени или замерьте продолжительность работы при помощи секундомера.

Расчет продолжительности работы регулирующего клапана с электроприводом

Продолжительность работы регулирующего клапана с электроприводом рассчитывается с использованием следующих методов:

Седельные клапаны

Продолжительность работы = Ход штока клапана (мм) x скорость привода (с/мм)

Пример: $5.0 \text{ мм} \times 15 \text{ с/мм} = 75 \text{ с}$

Поворотные клапаны

Продолжительность работы = Угол поворота x скорость привода (с/град.)

Пример: $90 \text{ град.} \times 2 \text{ с/град.} = 180 \text{ с}$

MENU > Настройки > Параметры управления

Nz (нейтральная зона)	1x187
<i>Если фактическая температура подачи теплоносителя/воздуховода лежит в нейтральной зоне, то регулятор не приведет в действие регулирующий клапан с электроприводом.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Установите подходящее значение отклонения температуры подачи / воздуховода.

Если возможно изменение температуры подачи в широком диапазоне, то установите нейтральную зону на высокое значение.



Нейтральная зона симметрична относительно требуемой температуры подачи / воздуховода, т. е. половина ее значения находится выше этой температуры, а другая половина – ниже.

MENU > Настройки > Параметры управления

Мин. импульс (мин. импульс, редукторный электропривод)	1x189
<i>Мин. время импульса в 20 мс (миллисекунд) для активации редукторного электропривода.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»


Пример настройки	Значение x 20 мс
2	40 мс
10	200 мс
50	1000 мс



Данный параметр должен иметь по возможности большее значение для увеличения срока службы привода (редукторного электродвигателя).

Если вы хотите точно настроить ПИ-регулирование, вы можете использовать следующий способ:

- Установите «Тп» (постоянная времени интегрирования) на макс. значение (999 с).
- Уменьшайте значение «Хр» (зона пропорциональности) до тех пор, пока система не начнет работать с колебаниями (т. е. станет нестабильной) постоянной амплитуды (может понадобиться вынудить систему так работать, настроив крайне низкое значение).
- Найдите критический временной период на регистраторе температуры или используйте секундомер.

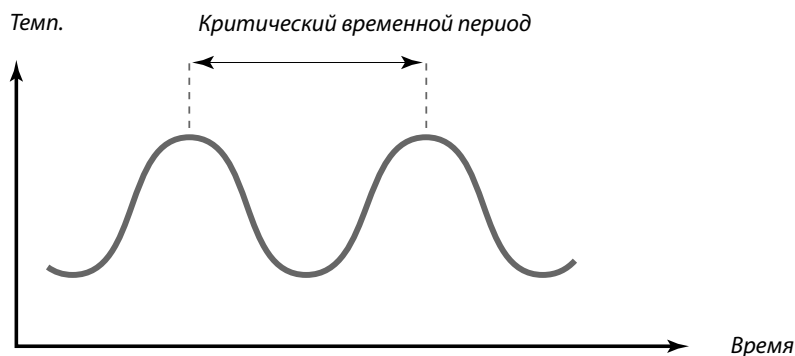

Критический временной период должен быть характеристикой системы, вы можете оценить настройки по данному критическому периоду.

«Тп» = 0.85 x критический временной период

«Хр» = 2.2 x значение зоны пропорциональности в критический временной период

Если регулирование слишком медленное, вы можете уменьшить значение зоны пропорциональности на 10 %. Убедитесь в том, что во время установки параметров имеется потребление.

5.9 Компенсация 1

На требуемую температуру подачи может оказывать влияние температура компенсации, измеряемая S1.

Данное приложение содержит 2 ограничения температуры компенсации:

компенсация 1 (комп. 1) и компенсация 2 (комп. 2).




Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Компенсация 1

Ограничение (Т компенсации, точка 1.)	1x060
Установка ограничения температуры компенсации, точка 1.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Если температура компенсации, измеряемая Sx, оказывается выше или ниже заданного значения, регулятор автоматически изменяет требуемую температуру подачи / воздуховода. Влияние устанавливается в «Макс. влияние» и «Мин. влияние».

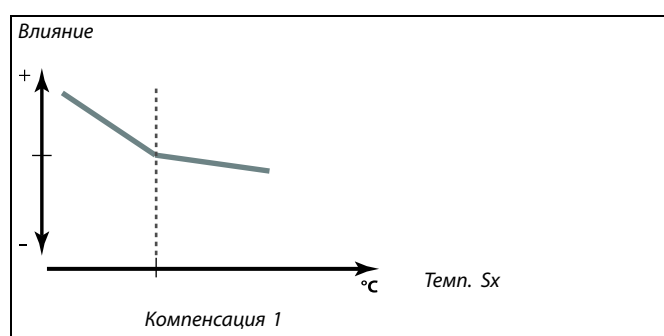

MENU > Настройки > Компенсация 1

Время оптимиз. (время оптимизации)	1x061
Регулирует скорость влияния температуры компенсации / поверхности на требуемую температуру подачи / воздуховода.	



Функция оптимизации может изменять требуемую температуру подачи / воздуховода максимум на 8 К.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Параметр «Время оптимиз.» никак не влияет на работу регулятора.

Вторичное значение: Требуемая температура подачи / воздуховода адаптируется быстро.

Основное значение: Требуемая температура подачи / воздуховода адаптируется медленно.

Значение: Установите время оптимизации

Значение: Установите время оптимизации

MENU > Настройки > Компенсация 1

Макс. влияние (Т компенсации, точка 1.)	1x062
<i>Определяет степень влияния на требуемую температуру подачи / воздуховода, если температура компенсации превышает заданные ограничения.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Влияние более 0:

Требуемая температура подачи / воздуховода повышается, если температура компенсации выше заданных ограничений.

Влияние менее 0:

Требуемая температура подачи / воздуховода понижается, если температура компенсации выше заданных ограничений.

Пример

Значение ограничения устанавливается на 5 °C.

«Макс. влияние» устанавливается на -1.5.

Фактическая температура компенсации 7 °C (на 2 °C выше значения ограничения).

Результат:

Требуемая температура подачи / воздуховода изменяется на $-1.5 \times 2 = -3.0$ градуса.

MENU > Настройки > Компенсация 1

Мин. влияние (Т компенсации, точка 1.)	1x063
<i>Определяет степень влияния на требуемую температуру подачи / воздуховода, если температура компенсации ниже заданных ограничений.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Влияние более 0:

Требуемая температура подачи / воздуховода повышается, если температура компенсации ниже заданных ограничений.

Влияние менее 0:

Требуемая температура подачи / воздуховода понижается, если температура компенсации ниже заданных ограничений.

Пример

Значение ограничения устанавливается на 5 °C.

«Мин. влияние» устанавливается на 2.5.

Фактическая температура компенсации 2 °C (на 3 °C ниже значения ограничения).

Результат:

Требуемая температура подачи / воздуховода изменяется на $2.5 \times 3 = 7.5$ градуса.

5.10 Компенсация 2

Дополнительная настройка ограничения температуры компенсации позволяет изменить требуемую температуру подачи / воздуховода по отношению ко второму ограничению температуры. Измеренная температура компенсации – это то же самое, что и в разделе «Компенсация 1».

В описаниях параметра «Sx» используется для температуры компенсации.




Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр. x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Компенсация 2

Ограничение (Т компенсации, точка 2.)	1x064
<i>Установка ограничения температуры компенсации, точка 2.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Если температура компенсации, измеряемая Sx, оказывается выше или ниже заданного значения, регулятор автоматически изменяет требуемую температуру подачи / воздуховода. Влияние устанавливается в «Макс. влияние» и «Мин. влияние».

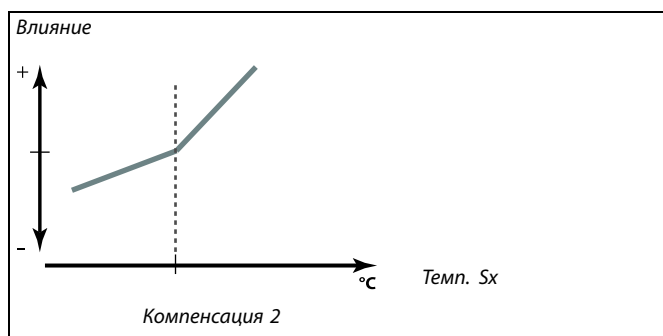

MENU > Настройки > Компенсация 2

Время оптимиз. (время оптимизации)	1x065
<i>Регулирует скорость влияния температуры компенсации на требуемую температуру подачи / воздуховода.</i>	



Функция оптимизации может изменять заданную температуру подачи / воздуховода максимум на 8 K.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Параметр «Время оптимиз.» никак не влияет на работу регулятора.

Вторичное значение: Требуемая температура подачи / воздуховода адаптируется быстро.

Основное значение: Требуемая температура подачи / воздуховода адаптируется медленно.

MENU > Настройки > Компенсация 2

Макс. влияние (Т компенсации, точка 2.)	1x066
<i>Определяет степень влияния на требуемую температуру подачи / воздуховода, если температура компенсации превышает заданные ограничения.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Влияние более 0:

Требуемая температура подачи / воздуховода повышается, если температура компенсации выше заданных ограничений.

Влияние менее 0:

Требуемая температура подачи / воздуховода понижается, если температура компенсации выше заданных ограничений.

Пример

Значение ограничения устанавливается на 25 °C.

«Макс. влияние» устанавливается на 2.5.

Фактическая температура компенсации 28 °C (на 3 °C выше значения ограничения).

Требуемая температура подачи / воздуховода изменяется на $2.5 \times 3 = 7.5$ градуса.

MENU > Настройки > Компенсация 2

Мин. влияние (Т компенсации, точка 2.)	1x067
<i>Определяет степень влияния на требуемую температуру подачи / воздуховода, если температура компенсации ниже заданных ограничений.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Влияние более 0:

Требуемая температура подачи / воздуховода повышается, если температура компенсации ниже заданных ограничений.

Влияние менее 0:

Требуемая температура подачи / воздуховода понижается, если температура компенсации ниже заданных ограничений.

Пример

Значение ограничения устанавливается на 25 °C.

«Мин. влияние» устанавливается на 0.5.

Фактическая температура компенсации 23 °C (на 2 °C ниже значения ограничения).

Результат:

Требуемая температура подачи / воздуховода изменяется на $0.5 \times 2 = 1.0$ градус.

5.11 Описание и область применения

В разделе «Приложение» описаны вопросы, касающиеся конкретных приложений.

Некоторые описания параметров являются универсальными для различных ключей приложений.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Описание и область применения

ECA адрес (ECA адрес, выбор блока дистанционного управления)	1x010
<i>Определяет передачу сигнала от датчика комнатной температуры и связь с блоком дистанционного управления.</i>	



Блок дистанционного управления должен быть настроен соответственно (А или В).

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Блок дистанционного управления отсутствует. Используется только датчик комнатной температуры при наличии.
- A:** Блок дистанционного управления ECA 30 / 31 с адресом А.
- B:** Блок дистанционного управления ECA 30 / 31 с адресом В.

MENU > Настройки > Описание и область применения

Смещение	1x017
Требуемая температура подачи в контуре ведущего устройства может изменяться в соответствии с требуемой температурой подачи в другом регуляторе (ведомом устройстве) или другом контуре. Функция «Смещение» позволяет компенсировать потерю при отоплении или охлаждении между ведущими и ведомыми системами. Контур 1 является ведущим контуром в большинстве приложений.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»


* отопление: OFF / 1 . . . 20 K
охлаждение: - 20 . . . -1 K / OFF

** отопление: OFF
охлаждение: OFF

OFF: Требуемая температура подачи не изменяется никаким другим регулятором (ведомым устройством) или контуром.

Значение: Требуемая температура подачи увеличивается (отопление) или уменьшается (охлаждение) уставкой «Смещение».

Отопление

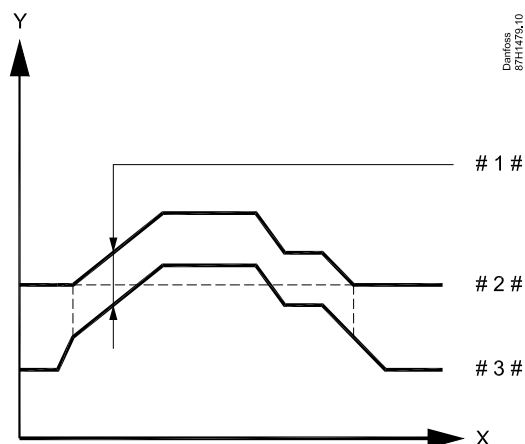

X = Время


Y = Требуемая температура подачи

1 # = Смещение

2 # = Требуемая температура подачи, ведущее устройство

3 # = Требуемая температура подачи, ведомое устройство

Охлаждение

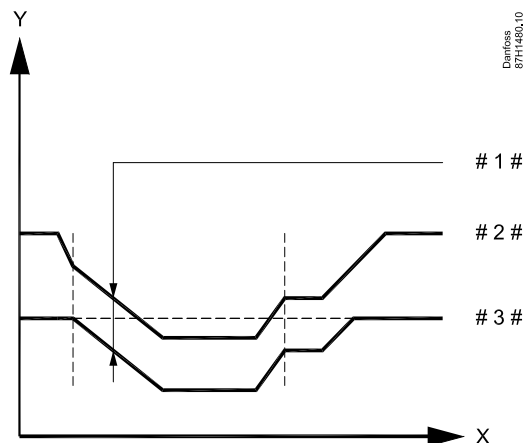

X = Время

Y = Требуемая температура подачи

1 # = Смещение

2 # = Требуемая температура подачи, ведомое устройство

3 # = Требуемая температура подачи, ведущее устройство



Отопление

При установке значения «Смещение» ограничение температуры обратки должно стать самым высоким значением ограничения отопления/ГВС.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

MENU > Настройки > Описание и область применения

Тренир. Р (тренировка насоса)	1x022
<i>Тренировка насоса, позволяющая избежать его блокировки при отключении отопления.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Тренировка насоса не производится.

ON: Насос включается на 1 минуту 1 раз в 3 дня в полдень (12:14 часов).

MENU > Настройки > Описание и область применения

Тренир. М (прогон клапана)	1x023
<i>Кратковременное включение клапана, позволяющее избежать его блокировки без нагрузки отопления.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Прогон клапана не производится.

ON: Клапан открывается на 7 минут и закрывается на 7 минут 1 раз в 3 дня в полдень (12:00 часов).

MENU > Настройки > Описание и область применения

Задержка откл. Р	1x040
Отопление: Циркуляционный насос в контуре отопления может быть включен в течение определенного времени (мин) после прекращения отопления. Отопление прекращается, когда требуемая температура подачи опускается ниже, чем значение в «Т под. вкл. Р» (номер ID 1x078). Охлаждение: Циркуляционный насос в контуре охлаждения может быть включен в течение определенного времени (мин) после прекращения охлаждения. Охлаждение прекращается, когда требуемая температура подачи поднимается выше, чем значение в «Т холод Р» (номер ID 1x070). Данная функция «Задержка откл. Р» может использовать оставшуюся энергию, например, в теплообменнике.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

0: Циркуляционный насос выключается сразу же после прекращения отопления или охлаждения.

Значение: Циркуляционный насос включается на заданное время после отключения отопления или охлаждения.

MENU > Настройки > Описание и область применения

Р треб.	1x050
<i>Циркуляционный насос в ведущем контуре может регулироваться в зависимости от потребностей ведущего контура или потребностей ведомого контура.</i>	



Циркуляционный насос всегда регулируется в соответствии с режимом защиты от замерзания.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Отопление:

- OFF:** Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи в контуре отопления выше, чем значение, установленное в настройке «Т под. вкл. Р».
- ON:** Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи с ведомых устройств выше, чем значение, заданное в настройке «Т под. вкл. Р».

Охлаждение:

- OFF:** Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи в контуре охлаждения ниже, чем значение, установленное в настройке «Т холод Р».
- ON:** Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи с ведомых устройств ниже, чем значение, заданное в настройке «Т холод Р».

MENU > Настройки > Описание и область применения

Приоритет ГВС (закрытый клапан / норм. работа)	1x052
<i>Контур отопления может быть закрыт, если регулятор является ведомым, во время регулирования нагрева / загрузки ГВС ведущим регулятором.</i>	



Данную настройку необходимо учитывать, если данный регулятор является ведомым.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Во время регулирования нагрева / загрузки ГВС ведущим регулятором температура подачи остается неизменной.
- ON:** Клапан в контуре отопления закрыт* в процессе нагрева / загрузки ГВС, осуществляемого по запросу ведущего регулятора.
* Требуемая температура подачи установлена в параметре «Т защиты»

MENU > Настройки > Описание и область применения

Т холод Р (нагрузка охлаждения)	1x070
<i>Когда заданная температура подачи ниже значения, установленного в параметре «Т холод Р», регулятор автоматически включает циркуляционный насос.</i>	



Клапан полностью закрыт до включения насоса.

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- Значение:** Циркуляционный насос включается, когда заданная температура подачи ниже установленного значения.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

MENU > Настройки > Описание и область применения

Т нар. вкл. Р (циркуляционный насос, температура защиты от замерзания)	1x077
Защита от замерзания на основании температуры наружного воздуха. Когда температура наружного воздуха опускается ниже значения, заданного в параметре «Т нар. вкл. Р», регулятор автоматически включает циркуляционный насос (например, Р1 или Х3) для защиты системы.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Защита от замерзания отключена.

Значение: Циркуляционный насос включается, когда температура наружного воздуха опускается ниже заданного значения.



В обычных условиях система не защищена от замерзания при значении параметра менее 0 °C или OFF.
Для водяных систем рекомендуется значение параметра 2 °C.



Если датчик температуры наружного воздуха не подключен или заводская установка выставлена в положение OFF (Выкл), циркуляционный насос всегда включен.

MENU > Настройки > Описание и область применения

Т под. вкл. Р (нагрузка отопления)	1x078
Когда требуемая температура подачи выше температуры, заданной в параметре «Т под. вкл. Р», регулятор автоматически включает циркуляционный насос.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Циркуляционный насос включается, когда требуемая температура подачи выше заданного значения.



Клапан полностью закрыт до включения насоса.

MENU > Настройки > Описание и область применения

Резерв. Т	1x092
Установка заданной температуры подачи для регулятора, когда он находится в режиме ожидания.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Заданная температура подачи в режиме ожидания.

MENU > Настройки > Описание и область применения

Т защиты (температура защиты от замерзания)	1x093
Установите требуемую температуру подачи для датчика температуры S3 для защиты системы от замерзания (при отключении отопления, общей остановке работы и т.п.). Когда температура S3 опускается ниже заданной, клапан с электроприводом постепенно открывается.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»



Температура защиты от замерзания может быть выставлена на предпочитаемом вами дисплее, когда переключатель режимов находится в режиме защиты от замерзания.

Функции режима блокировки автоматического управления:

Следующие настройки дают общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Описанные режимы являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от режимов блокировки автоматического управления в вашем случае.

MENU > Настройки > Описание и область применения

Внеш. вход (внешний переключатель блокировки автоматического управления) 1x141

Выберите вход для параметра «Внеш. вход» (внешний переключатель блокировки автоматического управления).
Посредством внешнего переключателя регулятор может быть принудительно переключен в режим «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» или «Постоянная температура».

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Для внешнего переключателя блокировки автоматического управления не выбран ни один вход.


S1 ... S16: Вход, выбранный для внешнего переключателя блокировки автоматического управления.

Если один из входов S1... S6 выбран в качестве входа для внешнего переключателя блокировки автоматического управления, соответствующий переключатель должен иметь позолоченные контакты.


Если один из входов S7 ... S16 выбран в качестве входа для внешнего переключателя блокировки автоматического управления, соответствующий переключатель может иметь стандартные контакты.

Пример подключения внешнего переключателя блокировки автоматического управления и реле блокировки автоматического управления ко входу S8 см. на схемах.

Пример: Подключение внешнего переключателя блокировки автоматического управления

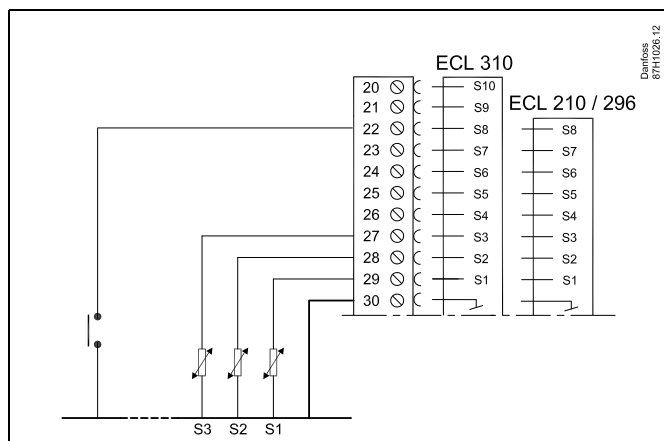

Пример: Подключение реле блокировки автоматического управления

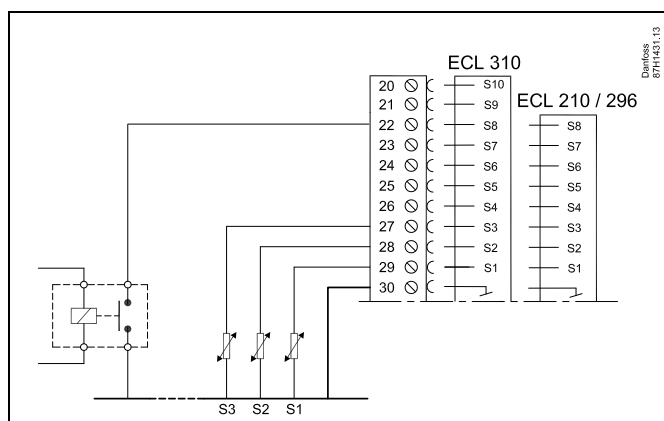

Для подключения внешнего переключателя блокировки автоматического управления выбирайте только неиспользованные входы. Если для подключения внешнего переключателя блокировки автоматического управления будет назначен уже используемый вход, работа данного входа будет также прервана.



См. также «Тип режима».

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

MENU > Настройки > Описание и область применения

Тип режима (режим внешнего переключения)	1x142
Принудительное переключение режима может быть использовано в режиме «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» или «Постоянная температура». Для переключения регулятор должен находиться в режиме работы по расписанию.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Выберите режим внешнего переключения:

- ЭКОНОМ:** При закрытии внешнего переключателя рассматриваемый контур переходит в режим энергосбережения.
- КОМФОРТ:** При закрытии внешнего переключателя рассматриваемый контур переходит в режим комфорта.
- ЗАЩИТА:** Контур отопления или ГВС закрываются, но защита от замерзания обеспечивается.
- КОНСТ. Т:** Рассматриваемый контур управляет постоянной температурой *)

*) Также см. «Треб Т» (1x004), настройка требуемой температуры подачи (MENU > Настройка > Температура подачи)


Также см. также «Конст. Т, обр. Т лим.» (1x028), настройка ограничения температуры обратной (MENU > Настройка > Огр. обратного)

На технологических схемах показаны функциональные возможности.




См. также «Внеш. вход».

Пример: Переключение в режим «Комфорт»

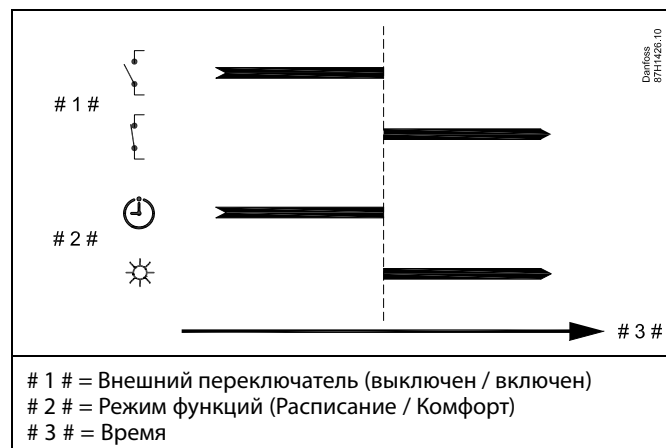

Пример: Переключение в режим «Эконом»

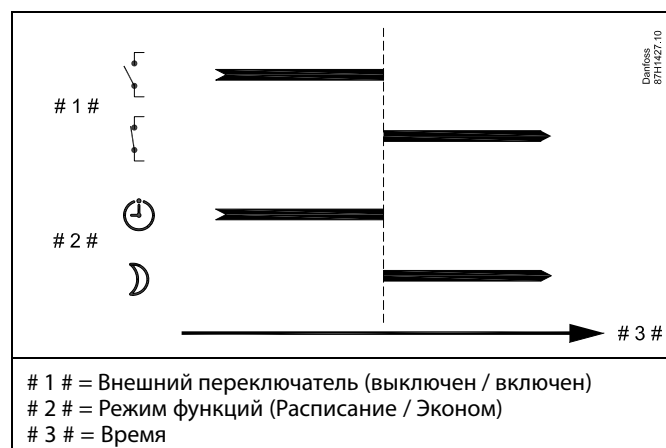


Результат переключения в режим «Эконом» зависит от настройки параметра «Полный останов».


Полный останов = OFF: Отопление понижается

Полный останов = ON: Отопление прекращено

Пример: Переключение в режим защиты от замерзания

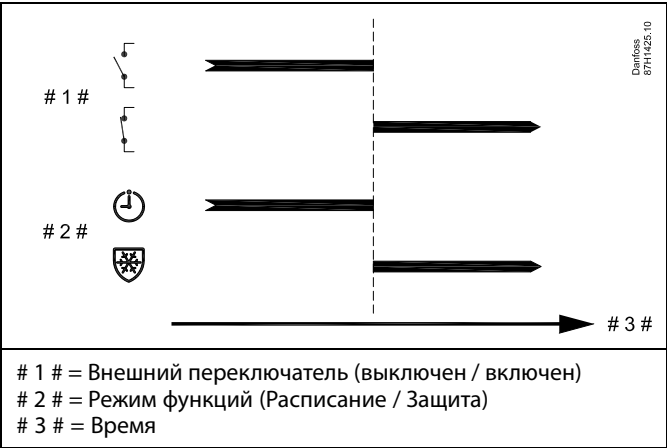

Пример: Переключение в режим постоянной температуры

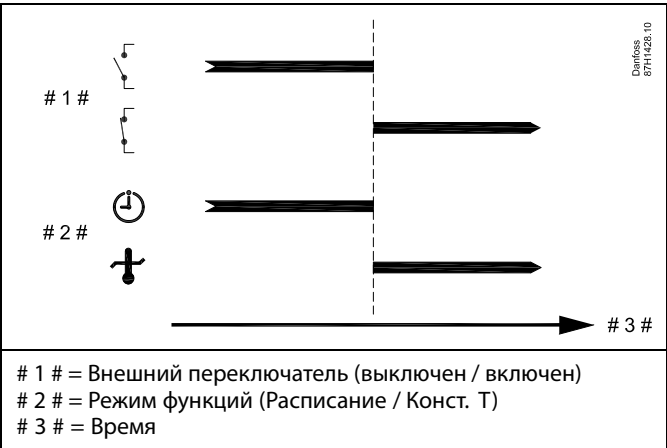

 Значение «Конст. Т» может изменяться в зависимости от:

- максимальной температуры;
- минимальной температуры;
- ограничения комнатной температуры;
- ограничения температуры обратки;
- ограничения расхода / мощности.

MENU > Настройки > Описание и область применения

Тип входа	1x327
Выбор функции для входа S8. OFF: на вход S8 подают 0–10 В с датчика давления. ON: на вход S8 подают 0–10 В в качестве внешней уставки для требуемой температуры подачи.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

MENU > Настройки > Описание и область применения

Передать Т треб	1x500
Если регулятор является ведомым в системе ведущих / ведомых регуляторов, информация о заданной температуре подачи передается в ведущий регулятор с помощью коммуникационной шины ECL 485. Автономный регулятор: Ответвления могут передавать заданную температуру подачи на ведущий контур.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

- OFF:** Информация о заданной температуре подачи не передается в ведущий регулятор.
- ON:** Информация о заданной температуре подачи передается в ведущий регулятор.



Параметр «Смещение» в ведущем регуляторе должен быть настроен на значение, чтобы среагировать на заданную температуру подачи с ведомого регулятора.



Когда регулятор является ведомым, ему должен быть присвоен адрес 1, 2, 3 ... 9 для того, чтобы отправлять заданную температуру в ведущий регулятор (см. раздел «Дополнительно», «Несколько регуляторов в одной системе»).

5.12 Отоп срезка

MENU > Настройка> Отоп срезка

Настройка «Лето, откл. отопл.» под пунктом «Оптимизация» для контура отопления определяет соответствующее отключение отопления, если температура наружного воздуха превышает заданное значение.

Постоянная фильтра для расчета аккумулированной температуры наружного воздуха установлена внутри равной значению «250». Данная постоянная фильтра представляет среднее здание с крепкими внешними и внутренними стенами (кирпич).

В дополнение, дифференцированные температуры выключения, основанные на установленном летнем периоде, могут быть использованы для предотвращения неудобства при падении температуры наружного воздуха. Кроме того, могут быть установлены отдельные постоянные фильтра.

Заводские значения для начала летнего периода и зимнего периода устанавливаются на ту же дату: Май, 20 (Дата= 20, Месяц= 5).

Это означает:

- «Дифференцированные температуры выключения» отключены (не включены)
- Отдельные значения «Постоянной фильтра» отключены (не включены)

Для того, чтобы активировать дифференцированные

- температуры выключения, основанные на постоянных фильтра
- периодов лето/зима,

даты начала для данных периодов должны быть разными.

5.12.1 Дифференцированное отключение отопления

Для того чтобы установить параметры дифференцированного отключения для контура отопления для «Лета» и «Зимы», перейдите в пункт меню «Отоп срезка»:
(MENU > Настройка> Отоп срезка)

Данная функция активирована, если даты для «Лето» и «Зима» различны в меню «Отоп срезка».



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Отоп срезка

Расширенная настройка «Откл. отопления»			
Параметр	ID	Диапазон настройки	Заводские настройки
Летний день	1x393	*	*
Летний месяц	1x392	*	*
Откл. летом	1x179	*	*
Лето, фильтр	1x395	*	*

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

MENU > Настройки > Отоп срезка

Расширенная настройка «Откл. зимой»			
Параметр	ID	Диапазон настройки	Заводские настройки
Зимний день	1x397	*	*
Зимний месяц	1x396	*	*
Откл. зимой	1x398	*	*
Зима, фильтр	1x399	*	*

* См. Приложение «Обзор ID параметра»

Вышеуказанные настройки дат для функции выключения, должны быть выполнены только в контуре отопления 1, и они действительны также для других контуров отопления в регуляторе, если применимо.

Температуры выключения, а также константа фильтра должны устанавливаться по отдельности на каждый контур отопления.

Настройка	Ш1
Отоп срезка:	
▶ Лето старт, день	20
Лето старт, мес	5
Откл. отопл.	20 °C
Лето, фильтр	250
Зима старт, день	20

Настройка	Ш1
Отоп срезка:	
▶ Зима старт, день	20
Зима старт, мес	5
Зима, срезка	20 °C
Зима, фильтр	250



Выключение отопления активировано, только когда регулятор работает по программе. Когда параметр выключения имеет значение OFF, выключение отопления не происходит.

5.12.2 Летний/зимний фильтр ветра

Фильтр ветра 250 применим для средних зданий. Фильтр ветра 1 быстро переключается в соответствии с фактической температурой наружного воздуха, что означает низкую фильтрацию (очень «легкое» здание).

Фильтр ветра 300 необходимо выбирать, если необходимо отфильтровать большой объем (очень «тяжелое» здание).

Для контуров отопления, в которых требуется отоп срезка в соответствии с той же температурой наружного воздуха в течение всего года, но необходима другая фильтрация, необходимо установить различные даты в меню «Отоп срезка», чтобы можно было выбрать фильтр ветра, отличный от заводских настроек.

Эти различные значения должны быть установлены в меню «Лето» и «Зима».

Настройка	mm1
Отоп срезка:	
Лето старт, день	20
Лето старт, мес	5
Откл. отопл.	20 °C
▶ Лето, фильтр	100
Зима старт, день	21

Настройка	mm1
Отоп срезка:	
Зима старт, день	21
Зима старт, мес	5
Зима, срезка	20 °C
▶ Зима, фильтр	250

5.13 Авария

В разделе «Авария» описываются вопросы, касающиеся конкретных приложений.
Приложение A230 предлагает два типа аварийных сигналов:

Тип:	Описание:
1	A230.1 и A230.4 Фактическая температура подачи отличается от требуемой температуры подачи
1	A230.4 Фактическое давление выходит за пределы заданного диапазона давления.
2	Обрыв или замыкание датчика температуры или его разъёма

Аварийные функции активируют символ «Авария».
Аварийные функции активируют A1 (реле 4).

Аварийное реле может активировать лампу, звуковой сигнал, подавать сигнал на устройство оповещения об аварийной ситуации и пр.

Символ аварии / аварийное реле активируются:

- (тип 1) пока присутствует причина сигнализации (автоматический сброс)
- (тип 2) даже если причина сигнализации снова исчезает (ручной сброс)

Тип аварийного сигнала 1:

Если отклонение температуры подачи от требуемой температуры подачи превышает установленную разницу, активируется символ аварии / аварийное реле.
Если температура подачи становится приемлемой, символ аварии / аварийное реле отключается.

Если давление S8 становится выше заданного значения (в барах) или становится меньше другого значения (в барах), активируется символ аварии / аварийное реле.
Когда давление становится приемлемым, символ аварии / аварийное реле отключается.

Тип аварийного сигнала 2:

Выбранные датчики температуры могут контролироваться.
В случае отсоединения или короткого замыкания соединения датчика температуры или сбоя самого датчика активируется символ аварии / аварийное реле. В разделе «Необработанные» (MENU > Общие настройки регулятора > Система > Необработанные) соответствующий датчик обозначен, и сигнал тревоги можно сбросить.

При активации сигнала на выбранных дисплеях появляется символ колокола.

Обзор аварий, список:

Авария №:	Описание:	Тип аварии:	Датчик №:
2	A230.1 и A230.4: Измерение T, контур 1	1	S3
9	Давление	1	S8
16	Сушка пола, контур 1	1	S3
32	T датчик деф.	2	все

Для выявления причины аварийного сигнала:

- выберите «MENU»;
- выберите «Авария»;
- выберите «Обзор аварий». У рассматриваемого аварийного сигнала будет отображаться «колокол».

Обзор аварий (пример):

2: T макс.

32: T датчик деф.

Числа в «Обзор аварий» относятся к номерам аварийного сигнала в протоколе Modbus.

Для сброса аварийного сигнала:

Когда справа от строки сигнализации присутствует символ колокола, установите курсор на соответствующей строке сигнализации и нажмите поворотную кнопку.

Для сброса аварийного сигнала 32:

MENU > Общие настройки регулятора > Система >

Необработанные: Соответствующий датчик отмечен, и можно сбросить аварийный сигнал.



Параметры, обозначенные с помощью номера ID, например, «1x607», обозначают универсальный параметр.
x означает контур / группа параметра.

MENU > Настройки > Авария

Авария макс.	1x614
<i>Если измеренное значение превышает установленное значение, будет выдан аварийный сигнал.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Установить значение аварийного сигнала.

MENU > Настройки > Авария

Авария мин.	1x615
<i>Если измеренное значение ниже заданного значения, будет выдан аварийный сигнал.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Установить значение аварии

MENU > Настройки > Авария

Задержка	1x617
<i>Сигнализация включается, если причина аварийного сигнала присутствует в течение более длительного времени (в секундах), чем заданное значение.</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Установить значение задержки


MENU > Настройки > Авария

Макс. разница	1x147
<i>Сигнал оповещения включается, если текущая температура подачи / воздуховода повышается на величину, большую указанной разницы (приемлемое отклонение температуры от требуемой температуры подачи / воздуховода). См. также «Задержка».</i>	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

OFF: Соответствующая аварийная функция не включена.

Значение: Аварийная функция активируется, когда текущая температура превышает приемлемое отклонение.

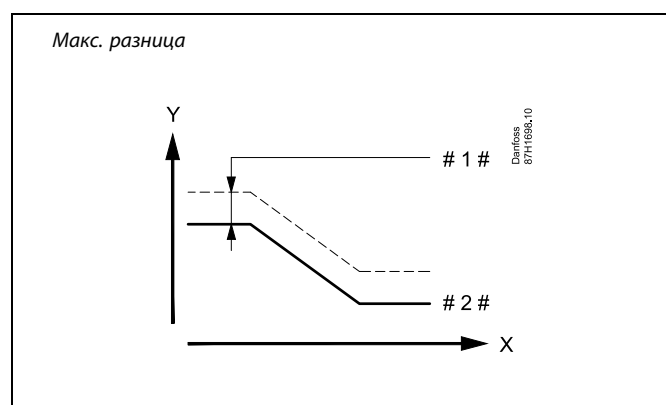


X = Время
 Y = Температура
 # 1 # = Макс. разница
 # 2 # = Требуемая температура подачи

MENU > Настройки > Авария

Мин. разница	1x148
Сигнал оповещения включается, если текущая температура подачи / воздуховода понижается на величину, большую указанной разницы (приемлемое отклонение температуры от требуемой температуры подачи / воздуховода). См. также «Задержка».	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

ОФФ: Соответствующая аварийная функция не включена.
Значение: Аварийная функция активируется, когда текущая температура понижается ниже приемлемого отклонения.

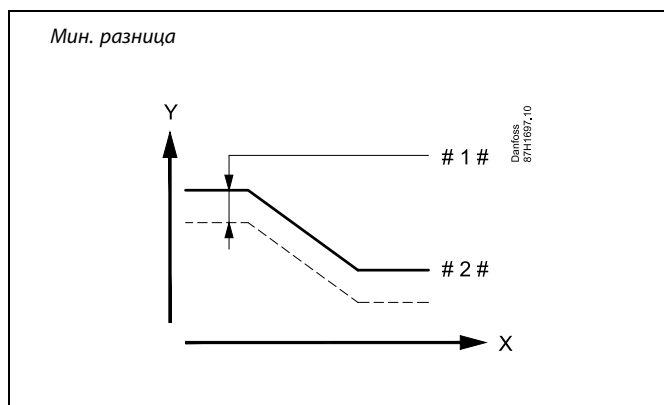


X = Время
Y = Температура
1 # = Мин. разница
2 # = Требуемая температура подачи

MENU > Настройки > Авария

Задержка, пример	1x149
Если состояние сигнализации «Макс. разница» или «Мин. разница» длится дольше, чем заданное значение времени задержки (в минутах), то активируется аварийная функция.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

Значение: Аварийная функция срабатывает, если состояние сигнализации не изменяется после заданного времени задержки.

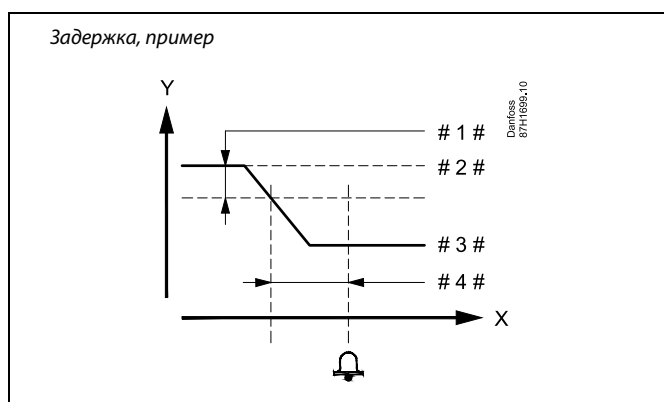


X = Время
Y = Температура
1 # = Мин. разница
2 # = Требуемая температура подачи
3 # = Текущая температура подачи
4 # = Задержка (ID 1x149)

MENU > Настройки > Авария

Т аварии мин.	1x150
Аварийная функция не срабатывает, если заданная температура подачи / воздуховода ниже, чем заданное значение.	

См. Приложение «Обзор ID параметра»

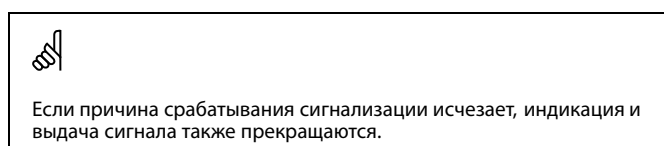

5.14 Обзор аварий

MENU > Авария > Обзор аварий

Данное меню отображает типы аварийных сигналов, например:

- «2: Измерение Т»
- «32: Т датчик деф.»

Сигнализация была включена, если появился символ аварийного сигнала (в виде колокола) справа от типа аварийного сигнала.



Общие принципы перенастройки сигналов аварии:

MENU > Авария > Обзор аварий:
Посмотрите на символ аварии в специальной строке.

(Пример: «2: Измерение Т»)
Переместите курсор на соответствующую строку.
Нажмите на поворотную кнопку.



Обзор аварий:

Источники срабатывания сигнализации приведены в данном меню обзора.

Некоторые примеры:

- «2: Измерение Т»
- «5: Насос 1»
- «10: Цифровой S12»
- «32: Т датчик деф.»

В данных примерах цифры 2, 5 и 10 используются в аварийной сигнализации для системы BMS / SCADA.

В данных примерах «Измерение Т», «Насос 1» и «Цифровой S12» являются аварийными уставками.

В данных примерах «32: Т датчик деф.» указывает на контроль подключенных датчиков.

Номера аварийных сигналов и аварийные уставки могут различаться в зависимости от текущего приложения.

6.0 Общие настройки регулятора


6.1 Описание «Общих настроек регулятора»

Некоторые основные настройки, применимые ко всему регулятору, находятся в отдельной части регулятора.

Переход к «Общим настройкам регулятора»:

Действие:	Цель:	Примеры:
	Выберите «МЕНЮ» в любом контуре	MENU
	Подтвердите	
	Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея.	
	Подтвердите	
	Выберите «Общие настройки регулятора»	
	Подтвердите	

Выбор контура

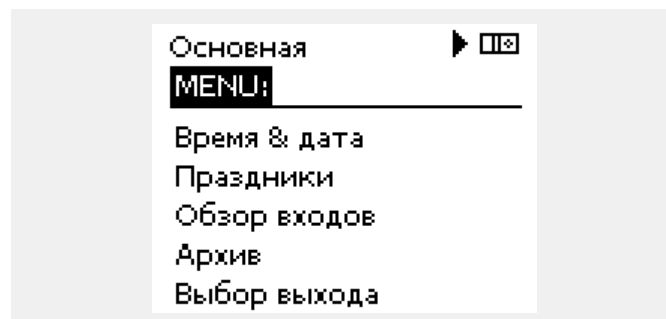

6.2 Время и дата


Необходимо установить правильную дату и время при первом использовании регулятора ECL Comfort или после отключения питания на период более 72 часов.

Регулятор имеет часы на 24 часа.

Летнее время (Переход на летнее время)

ДА: Встроенные часы регулятора автоматически изменяют + / - один час в стандартные дни для перехода на летнее время для Центральной Европы.

НЕТ: Вы вручную изменяете летнее и зимнее время путем установки часов вперед или назад.

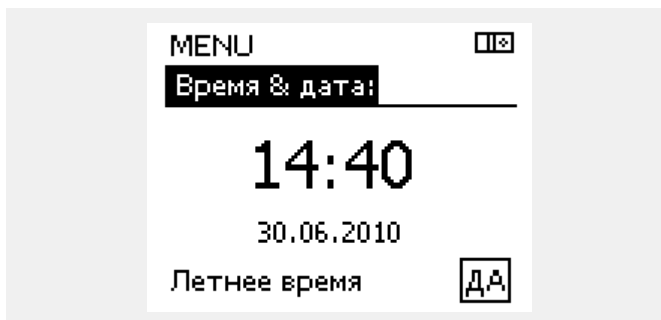

Если регуляторы соединены как ведомые устройства в системе «ведущий-ведомый» (через шину связи ECL 485), то они должны получать «Время и дату» от ведущего устройства.

Как установить время и дату:

Действие: Цель:

Примеры:



Выберите «MENU»

MENU



Подтвердите



Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея



Подтвердите



Выберите «Общие настройки регулятора»



Подтвердите



Перейдите в пункт «Время и дата»



Подтвердите



Установите курсор в положение, которое необходимо изменить



Подтвердите



Введите требуемое значение



Подтвердите



Переместите курсор в следующее положение, которое необходимо изменить. Продолжайте, пока не будут установлены «Время и дата». В конце переместите курсор в пункт «MENU»



Подтвердите



Переместите курсор в пункт «ОСНОВНАЯ»



Подтвердите



Подтвердите



Подтвердите

6.3 Праздники

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Имеются программы отопления в праздничные дни для каждого контура в отдельности и для общего регулятора.

Каждая программа праздничных дней содержит один или несколько графиков. В каждом графике нужно указать начальную и конечную даты. Период начинается в 00:00 начальной даты и заканчивается в 00:00 конечной даты.

Установленные режимы: комфорт, экономия, защита от замерзания или комфорт 7-23 (до 7 и после 23 часов, режим действует по программе).

Как установить программу праздничных дней:

Действие: Цель:

Примеры:



Выберите «MENU»

MENU



Подтвердите



Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея.



Подтвердите



Выберите контур или «Общие настройки регулятора»

Отопление

ГВС

Общие настройки регулятора



Подтвердите



Выберите «Праздники»



Подтвердите



Выберите расписание



Подтвердите



Подтвердите выбор переключателя режимов



Выберите режим



· Комфорт

· Комфорт 7–23

· Эконом

· Защита от замерзания



Подтвердите



Введите сначала время начала, а затем время окончания



Подтвердите



Выберите «Меню»



Подтвердите



В меню «Сохранение» выберите «Да» или «Нет». При необходимости выберите следующее расписание



Программа праздничных дней, заданная в меню «Общие настройки регулятора», действует для всех контуров. Также программа праздничных дней может быть установлена отдельно для каждого отопительного и ГВС-контуров.



Конечная дата должна отстоять от начальной хотя бы на один день.

Основная 118
MENU:
Время & дата
▶ Праздники
Обзор входов
Архив
Выбор выхода

MENU 118
Праздники:
▶ Программа 1 ⬇
Программа 2 ⬇
Программа 3 ⬇
Программа 4 ⬇

Праздники 118
Программа 1:
Тип 7-23
Начало
24.12.2010
Конец
2.01.2011

Праздники 118
Программа 1:
Тип 7-23
Нач Сохранить
▶ Да Нет
Конец
2.01.2011

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

Праздники, специальный контур / общий регулятор

При установке одной программы праздников в специальном контуре и другой программы праздников в общем регуляторе необходимо учитывать первоочередность:

1. Комфорт
2. Комфорт 7 - 23
3. Эконом
4. Защита от замерзания

Праздники, удаление установленного периода:

- Выберите необходимый график
- Измените режим на «Часы»
- Подтвердите

ECA 30 / 31 не может временно переключить расписание праздников регулятора.

Тем не менее, можно использовать следующие опции ECA 30 / 31, если регулятор находится в режиме работы по расписанию:



Выходной



Праздник



Отдых (расширенный период комфорта)



Пониженная мощность (расширенный период экономии)

Пример 1:

Контур 1:
Праздники установлены в режим «Эконом»

Общий регулятор:
Праздники установлены в режим «Комфорт»

Результат:
Поскольку «Комфорт» действует в общем регуляторе, контур 1 должен быть в режиме «Комфорт».

Пример 2:

Контур 1:
Праздники установлены в режим «Комфорт»

Общий регулятор:
Праздники установлены в режим «Эконом»

Результат:
Поскольку «Комфорт» действует в контуре 1, то он должен быть в режиме «Комфорт».

Пример 3:

Контур 1:
Праздники установлены в режим «Защита от замерзания»

Общий регулятор:
Праздники установлены в режим «Эконом»

Результат:
Поскольку режим «Эконом» действует в общем регуляторе, контур 1 должен быть в режиме «Эконом».



Подсказка по энергосбережению:
Используйте «Пониженная мощность» (расширенный период экономии) для проветривания (например, для вентиляции комнат путем открытия окон).



Соединения и процедуры настройки для ECA 30 / 31:
См. раздел «Дополнительно».



Краткое руководство по «ECA 30 / 31 в режиме переключения»:

1. Выберите «ECA MENU»
2. Переместите курсор на символ «Часы»
3. Выберите символ «Часы»
4. Выберите одну из 4 функций переключения
5. Под символом переключения: Установите часы или дату
6. Ниже часов/даты: Установите заданную комнатную температуру для периода переключения

6.4 Обзор входа

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Обзор входов находится в общих настройках регулятора.

Данный обзор всегда должен показывать текущие температуры системы (только чтение).

MENU		□□
Обзор входов:		
▶ Т нар.	-0.5°C	
Т комн.	24.5°C	
Т под. отопл.	49.6°C	
Т под. ГВС	50.3°C	
Т обратн.	24.6°C	



«Акк. Т нар.» означает «Аккумулированная температура наружного воздуха» и является расчетным значением регулятора ECL Comfort.



6.5 Журнал

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Функция архива (история температур) дает возможность контролировать архивы дня, предыдущего дня, последних 2 дней, а также последних 4 дней для подключенных датчиков.

Для соответствующего датчика имеется дисплей архива, показывающий измеренную температуру.

Функция архива доступна только в «Общих настройках регулятора».

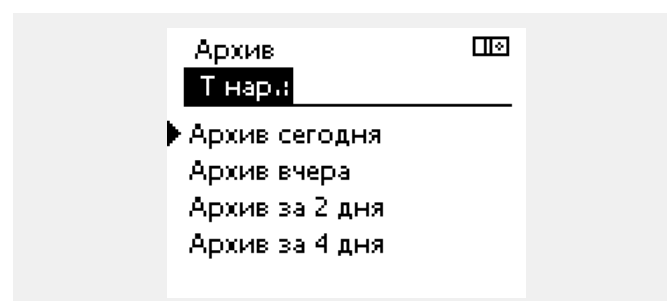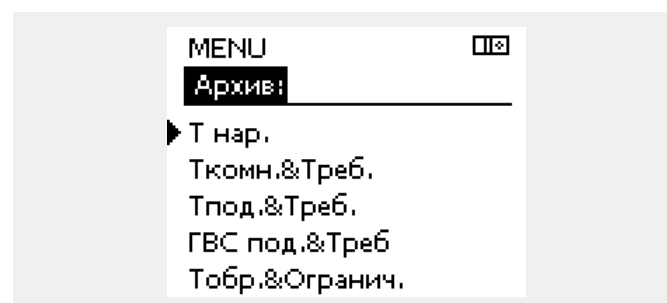

Пример 1:

Архив 1 дня для вчерашнего дня показывает изменение температуры наружного воздуха за последние 24 часа.



Пример 2:

Сегодняшний архив по текущей температуре подачи отопления, а также по заданной температуре.



Пример 3:

Вчерашний архив по температуре подачи ГВС, а также по заданной температуре.



6.6 Управление выходом

В данном разделе дано общее описание функции для ECL Comfort серии 210 / 296 / 310. Представленные данные являются типичными и не зависят от варианта применения. Они могут отличаться от данных в вашем случае.

Выбор выхода используется для отключения одного или нескольких управляемых компонентов. Это может также понадобиться в случае обслуживания.

Действие:	Цель:	Примеры:
	Выберите «MENU» на любом дисплее обзора	MENU
	Подтвердите	
	Выберите переключатель контуров в правом верхнем углу дисплея	
	Подтвердите	
	Выберите общие настройки регулятора	
	Подтвердите	
	Выберите «Выбор выхода»	
	Подтвердите	
	Выберите управляемый компонент	M1, P1 и т. д.
	Подтвердите	
	Выберите состояние управляемого компонента: Регулирующий клапан с электроприводом: АВТО, СТОП, ЗАКРЫТЬ, ОТКРЫТЬ Насос: АВТО, OFF, ON	
	Подтвердите изменение состояния	

Не забудьте изменить состояние обратно, после того как исчезнет необходимость в переключении.

Управляемые компоненты	Выбор контура
MENU	
Выбор выхода:	
► M1	AUTO
P1	AUTO
M2	СТОП
P2	AUTO
A1	AUTO



«Ручное управление» имеет более высокий приоритет, чем «Выбор выхода».



Если выбранный управляемый компонент (выход) не находится в состоянии «АВТО», то регулятор ECL Comfort не управляет соответствующим компонентом (например, насос или регулирующий клапан с электроприводом). Защита от замерзания выключена.



Если выбор выхода управляемого компонента активен, то в правой части индикатора режима на экране пользователя отображается символ «!».




Управление регулирующим клапаном с электроприводом M1 может осуществляться с помощью сигнала 0–10 В (0–100 %) как V1. V1 можно выставить в положение «АВТО» или «ON».
АВТО: Нормальное управление (0–100 %)
ON: Сигнал 0–10 В устанавливается равным значению в %, установленному под знаком «ON».

6.7 Функции ключа

Новое приложение	Удалить приложение: Удаляет существующее приложение. Как только ключ ECL будет вставлен, можно выбрать другое приложение.
Приложение	Предоставляет обзор действующего приложения регулятора ECL. Снова нажмите на диск, чтобы выйти из обзора.
Заводские	Системные настройки: Системные настройки – это, помимо всего прочего, настройки связи, яркости дисплея и т. д. Пользовательские настройки: Пользовательские настройки – это заданная комнатная температура, заданная температура ГВС, расписание, график отопления, значения ограничения и т. д. Переход к заводским: Восстанавливает заводские настройки.
Копировать	В: Место копирования Системные настройки Пользовательские настройки Начать копирование
Обзор ключа	Предоставляет обзор вставленного ключа ECL. (Пример: A266 Вер. 2.30). Поверните диск для того, чтобы увидеть подтипы. Снова нажмите на диск, чтобы выйти из обзора.

Более подробное описание того, как использовать индивидуальные «Функции ключа», можно также увидеть в пункте «Установка ключа приложения ECL».

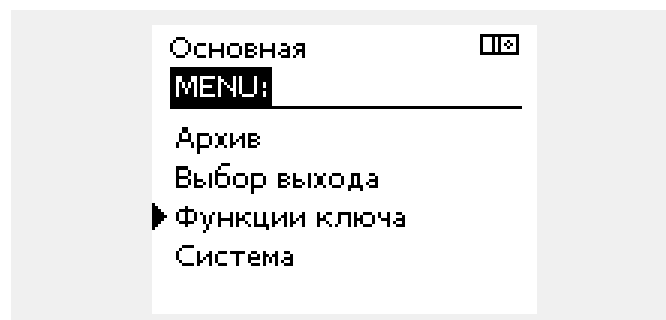



«Обзор ключа» не предоставляет данные через ECA 30 / 31 о подтипах ключа приложения.



Ключ вставлен/не вставлен, описание:

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 ниже 1.36:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 210 / 310 от 1.36 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

Версии регулятора ECL Comfort 296 от 1.58 и выше:

- Выньте ключ приложения; в течение 20 минут настройки могут быть изменены.
- Подайте питание на регулятор **без** вставленного ключа приложения; настройки не могут быть изменены.

6.8 Система

6.8.1 Версия ECL

В «версии ECL» приведен обзор данных, касающихся вашего электронного регулятора.

Сохраните эту информацию на случай, если вам придется связываться с организацией по сбыту продукции компании Danfoss по вопросу регулятора.

Информация о ключе приложения ECL находится в пунктах «Функции ключа» и «Обзор ключа».

Кодовый №:	Номер продажи и заказа Danfoss на регулятор
Оборудование:	Версия оборудования регулятора
Программа:	Версия программного обеспечения регулятора
Серийный №:	Уникальный номер отдельного регулятора
Дата производства:	Номер недели и год (НН.ГГГГ)

Пример, версия ECL

Система	□□
Версия ECL:	
▶ Кодовый N	087H3040
Прибор	B
Программа	10.50
N сборки	7475
Серийный N	5335

6.8.2 Расширение

ECL Comfort 310 / 310B:

В параметре «Расширение» дана информация о дополнительных модулях, если такие существуют. Например, модуль ECA 32.

6.8.3 Ethernet

Регуляторы ECL Comfort 296 / 310 / 310B имеют интерфейс связи Modbus/TCP, позволяющий подключить регулятор ECL к сети Ethernet. Это обеспечивает удаленный доступ к регуляторам ECL 296 / 310 / 310B на основе стандартной информационно-коммутационной инфраструктуры.

В параметре «Ethernet» можно настроить необходимые IP-адреса.

6.8.4 Конфигурация портала

Регуляторы ECL Comfort 296 / 310 / 310B имеют интерфейс связи Modbus/TCP, позволяющий осуществлять контроль и управление регулятором ECL через ECL Портал.

Соответствующие параметры ECL Портал устанавливаются ниже.

Документы для ECL Портал: См. <http://ecl.portal.danfoss.com>

6.8.5 Конфигурация M-bus

ECL Comfort 296 / 310 / 310B имеет интерфейс связи M-bus, позволяющий подсоединять тепловычислители в качестве ведомых устройств.

Параметры M-bus даны ниже.

6.8.6 Тепловычислитель (теплосчетчик) и M-bus, общие сведения

Только регуляторы ECL Comfort 296 / 310 / 310B

При использовании ключа приложения в ECL Comfort 296 / 310 / 310B до 5 тепловычислителей может быть подключено к соединениям M-bus.

Соединение тепловычислителя может:

- ограничивать расход;
- ограничивать мощность;
- передавать данные тепловычислителя в систему ECL Портал через Ethernet и/или систему SCADA через Modbus.

Многие приложения с регулированием контура отопления, ГВС или охлаждения имеют возможность реагирования на данные тепловычислителя.

Для подтверждения того, что ключ приложения может быть установлен для реагирования на данные тепловычислителя: См. Контур > MENU > Настройка > Расход / энерг.

ECL Comfort 296 / 310 / 310B всегда может использоваться для контроля до 5 тепловычислителей.

ECL Comfort 296 / 310 / 310B действует в качестве ведущего устройства M-bus и должен настраиваться так, чтобы связываться с подсоединенными тепловычислителем(-ями). См. MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Техническая информация:

- Данные M-bus основаны на стандарте EN-1434.
- Компания Danfoss рекомендует использовать тепловычислители с внешним питанием для предотвращения разряда батареи.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Статус		Чтение
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
-	-	-
Данные о текущей работе M-bus.		

IDLE: Обычное состояние

INIT: Команда для инициации была активирована

SCAN: Команда для сканирования была активирована

GATEW: Команда шлюза была активирована



Сбор данных тепловычислителя с ECL Портал возможен без настройки конфигурации M-bus.



ECL Comfort 296 / 310 / 310B вернется в состояние IDLE, если команды были выполнены.
Шлюз используется для чтения тепловычислителя с помощью ECL Портал.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Скорость (битов в секунду)		5997
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
-	300 / 600 / 1200 / 2400	300
Скорость связи между ECL Comfort 296 / 310 / 310B и тепловычислителем(-ями).		



Обычно используется скорость 300 или 2400.
Если ECL Comfort 296 / 310 / 310B присоединены к ECL Портал, то рекомендуется использовать скорость передачи данных 2400 при условии, что тепловычислитель это допускает.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Команда		5998
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
-	NONE / INIT / SCAN / GATEW	NONE
Регуляторы ECL Comfort 296 / 310 / 310B являются ведущими устройствами по отношению к шине M-bus. Для проверки подсоединенных тепловычислителей можно активировать различные команды.		



Время сканирования может составлять до 12 минут.
Если все тепловычислители обнаружены, команда может быть изменена с INIT на NONE.

NONE: Команды не активированы.

INIT: Инициация активирована.

SCAN: Активировано сканирование для того, чтобы найти присоединенные тепловычислители. Регулятор ECL Comfort 296 / 310 / 310B определяет адреса M-bus до 5 присоединенных тепловычислителей и размещает их автоматически в разделе «Тепловычислители». Подтвержденный адрес расположен за «Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5)»

GATEW: Регуляторы ECL Comfort 296 / 310 / 310B работают как шлюзы между тепловычислителями и ECL Портал. Используется только по назначению.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5) M-bus адрес		6000
Контур	Диапазон настройки	Заводские
-	0 - 255	255
Заданный или подтвержденный адрес тепловычислителя 1 (2, 3, 4, 5).		

0: Обычно не используется

1 - 250: Действующие адреса M-bus

251 - 254: Специальные функции. Используйте только адрес M-bus 254, если подсоединен один тепловычислитель.

255: Не используется

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Тепловыч. 1 (2, 3, 4, 5) Тип			6001
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
-	0 - 4	0	
Выбор диапазона данных из блока данных M-bus.			

- 0:** Небольшой набор данных, небольшие устройства
1: Небольшой набор данных, крупные устройства
2: Крупный набор данных, небольшие устройства
3: Крупный набор данных, крупные устройства
4: Только данные объема и энергии
 (пример: импульс HydroPort)



Примеры данных:

0:
Температура подачи, температура обратки, расход, мощность, акк. объем, акк. мощность.

3:
Температура подачи, температура обратки, расход, мощность, акк. объем, акк. мощность, тариф 1, тариф 2.

Более подробные сведения приведены также в «Инструкции, ECL Comfort 210 / 310, описание коммуникаций».

Подробное описание «Типа» см. в Приложении.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5) Время сканирования			6002
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
-	1 - 3600 с	60 с	
Установка времени сканирования для получения данных о подсоединенных тепловычислителях.			



Если тепловычислитель работает от аккумулятора, время сканирования должно быть установлено до самого высокого значения для того, чтобы предотвратить слишком быстрый разряд аккумулятора.

И наоборот, если функция ограничения подачи/мощности используется в ECL Comfort 310, время сканирования должно быть установлено низким для того, чтобы получить быстрое ограничение.

MENU > Общий регулятор > Система > M-bus конфиг.

Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5) ID			Чтение
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
-	-	-	
Данные о серийном номере тепловычислителя.			

MENU > Общий регулятор > Система > Тепловычислители

Тепловычислитель 1 (2, 3, 4, 5)			Чтение
Контур	Диапазон настройки	Заводские	
-	0 - 4	0	
Данные с текущего тепловычислителя, например, о ID, температуре, расходе/объеме, мощности/энергии. Отображаемые данные зависят от настроек, выполненных в меню «M-bus конфиг.».			

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

6.8.7 Обзор прозрачного входа

Отображаются измеряемые температуры, состояние входа и напряжения.

Кроме того, можно выбрать обнаружение сбоев для активированных входов температур.

Контроль датчиков:

Выберите датчик, измеряющий температуру, например, S5. Если диск нажат, то в выбранной линии появляется увеличительное стекло . Теперь температура S5 находится под контролем.

Индикация аварийного сигнала:

В случае отсоединения или короткого замыкания соединения датчика температуры или сбоя самого датчика активируется функция тревоги.

В параметре «Необработанные входн. данные» при неисправности рассматриваемого температурного датчика отображается символ сигнализации .

Сброс аварийного сигнала:

Выберите датчик (S номер), аварийный сигнал которого вы хотите сбросить. Нажмите диск. Увеличительное стекло  и символы сигнализации  исчезают.

При повторном нажатии диска функция контроля восстанавливается.



Диапазон измерений входов датчика температуры составляет от -60 до 150 °C.

В случае выхода из строя датчика температуры или его соединения отображается значение « - - ».

В случае замыкания датчика температуры или его соединения отображается значение « - - - ».

6.8.8 Смещение датчика (новые функции в версии ПО 1.59)

Измеренная температура может быть отрегулирована со смещением для компенсации сопротивления кабеля или не оптимального положения места для датчика температуры. Отрегулированная температура отображается в пункте «Необработанные» и «Обзор входов».

Общий регулятор > Система > Смещение датчика

Датчик 1 . . . (датчик температуры)		
Контур	Диапазон настройки	Заводские настройки
	*	*
Установка смещения измеренной температуры.		

Положительное значение смещения: Значение температуры увеличивается

Отрицательное значение смещения: Значение температуры уменьшается

6.8.9 Дисплей

Подсветка (яркость дисплея)		60058
Контур	Диапазон настройки	Заводские
	0 ... 10	5
Отрегулируйте яркость дисплея.		

0: Слабая подсветка.

10: Сильная подсветка.

Контрастность (контрастность дисплея)		60059
Контур	Диапазон настройки	Заводские
	0 ... 10	3
Отрегулируйте контрастность дисплея.		

0: Низкая контрастность.

10: Высокая контрастность.

6.8.10 Коммуникация

MENU > Общие настройки регулятора > Коммуникация

Modbus адрес.		38
Контур	Диапазон	Заводская
	1 ... 247	1
Если регулятор входит в сеть Modbus, установите здесь адрес Modbus.		

1 ... 247: Назначьте адрес Modbus из указанного диапазона установки.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

ECL485 адр. (адрес ведущего/ведомого устройства)		2048
Контур	Диапазон настройки	Заводские
☐ ☒	0 ... 15	15

Данная настройка используется, если большее количество регуляторов работает в одной и той же системе ECL Comfort (связанные через шину связи ECL 485) и/или подключены блоки дистанционного управления (ECA 30 / 31).

- 0:** Регулятор работает в качестве ведомого. Ведомый регулятор получает информацию о температуре наружного воздуха (S1), системном времени и сигнал потребности в ГВС у ведущего регулятора.
- 1 ... 9:** Регулятор работает в качестве ведомого. Ведомый регулятор получает информацию о температуре наружного воздуха (S1), системном времени и сигнал потребности в ГВС у ведущего регулятора. Ведомый регулятор отправляет информацию о заданной температуре подачи в ведущий регулятор.
- 10 ... 14:** Зарезервировано.
- 15:** Шина связи ECL 485 работает. Регулятор является ведущим. Ведущий регулятор отправляет информацию о температуре наружного воздуха (S1) и системном времени. Соединенные блоки дистанционного управления (ECA 30 / 31) получают питание.

Регуляторы ECL Comfort могут соединяться с помощью шины связи ECL 485 для создания более крупной системы (шина связи ECL 485 может соединять макс. 16 устройств).

Каждому ведомому регулятору должен быть присвоен собственный адрес (1 ... 9).

Тем не менее, несколько ведомых регуляторов могут иметь адрес 0, если они только получают информацию о температуре наружного воздуха и системном времени (приемники).



Общая длина кабеля макс. в 200 м (все устройства включая внутреннюю шину связи ECL 485) не должна превышать. Длина кабеля более 200 м может повысить чувствительность к шуму (ЕМС).



В системе с ВЕДУЩИМ/ВЕДОМЫМ регулятором допускается только один ВЕДУЩИЙ регулятор с адресом 15.

Если по ошибке существует более одного ВЕДУЩЕГО регулятора в системе шины связи ECL 485, надо выбрать, какой регулятор будет ВЕДУЩИМ. Измените адрес остальных регуляторов. Работа системы с более чем одним ВЕДУЩИМ регулятором будет нестабильной.



В ВЕДУЩЕМ регуляторе адрес в поле «ECL 485 адрес (адрес ведущего/ведомого устройства)», номер ID 2048, должен быть всегда 15.

Сервис pin		2150
Контур	Диапазон настроек	Заводские
☐ ☒	0 / 1	0

Данный параметр используется только для установки связи с шиной Modbus.

Не применимо в настоящий момент, и зарезервировано на будущее!

Внеш. сброс		2151
Контур	Диапазон установки	Заводская
☐	0 / 1	0
Данный параметр используется только для установки связи с шиной Modbus.		

0: Сброс не активирован.

1: Сброс.

6.8.11 Язык

Язык		2050
Контур	Диапазон	Заводская
☐	English / местный	English
Выберите нужный язык.		



Местный язык выбирается во время установки. При необходимости сменить местный язык приложение необходимо переустановить. Тем не менее, переключение между местным и английским языком доступно всегда.

7.0 Дополнительно

7.1 Порядок настройки ECA 30 / 31

ECA 30 (кодový № 087H3200) – это блок дистанционного управления со встроенным датчиком комнатной температуры.

ECA 31 (кодový № 087H3201) – это блок дистанционного управления со встроенным датчиком комнатной температуры и датчиком влажности (относительная влажность).

Датчик температуры наружного воздуха комнаты может быть подсоединен к обоим типам для замены встроенного датчика. Датчик температуры наружного воздуха комнаты должен опознаваться при подаче питания на ECA 30 / 31.

Соединения: См. раздел «Электрические соединения».

Макс. два блока ECA 30 / 31 могут быть подсоединены к одному регулятору ECL или системе (ведущий-ведомый), состоящей из нескольких регуляторов ECL, соединенных с одной шиной ECL 485. В системе «ведущий-ведомый» только один из регуляторов ECL является ведущим. ECA 30 / 31 может, помимо прочего, быть установлен:

- для дистанционного контроля и регулировки регулятора ECL;
- для измерения комнатной температуры и влажности (ECA 31);
- для временного увеличения периода комфорта/экономии.

После загрузки приложения в регулятор ECL Comfort блок дистанционного управления ECA 30 / 31 примерно через одну минуту выдаст запрос «Копировать приложение». Подтвердите его, чтобы загрузить приложение в ECA 30 / 31.

Структура меню

Структура меню ECA 30 / 31 – это «ECA MENU» и меню ECL, скопированные из регулятора ECL Comfort.

ECA MENU содержит:

- ECA Настройка
- ECA Система
- ECA Заводские

ECA Настройка: Регулировка смещения измеренной комнатной температуры.

Регулировка смещения относительной влажности (только ECA 31).

ECA Система: Настройки дисплея, связи, переключения и информация о версии.

ECA Заводские: Удаление всех приложений в ECA 30 / 31, восстановление заводских настроек, переустановка адреса ECL и обновление версии.

Часть дисплея ECA 30 / 31 в режиме ECL:

MENU

— □ — — —

Danfoss
087H3200/1

Часть дисплея ECA 30 / 31 в режиме ECA:

ECA MENU

□ — — — —

Danfoss
087H3200/1



Если отображается только «ECA MENU», это может указывать на то, что ECA 30 / 31 не имеет правильного адреса связи. См. ECA MENU > ECA Система > ECA Коммуникац.: ECL адрес. В большинстве случаев настройка ECL адреса должна иметь значение «15».



В соответствии с ECA Настройка: Если ECA 30 / 31 не используется в качестве блока дистанционного управления, меню регулировки смещения отсутствуют.

Меню ECL, как описано выше, являются меню для регулятора ECL.

Большинство настроек, выполненных непосредственно в регуляторе ECL, может быть установлено также с помощью ECA 30 / 31.




Все настройки могут быть видны, даже если ключ приложения не вставлен в регулятор ECL.
Для изменения настроек ключ приложения должен быть вставлен.

Обзор ключа (MENU > «Общие настройки регулятора» > «Функции ключа») не показывает приложений ключа.




ECA 30 / 31 отображает данную информацию (X на символе ECA 30 / 31), если приложение в регуляторе ECL не сочетается с ECA 30 / 31:

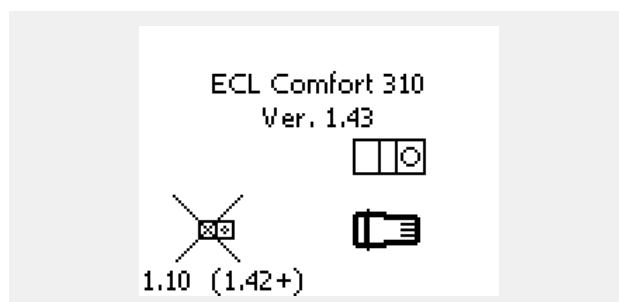

В примере 1.10 – это текущая версия, а 1.42 – требуемая версия.



Часть дисплея ECA 30 / 31:



Данный дисплей указывает на то, что приложение не было загружено или связь с регулятором ECL (ведущим устройством) не работает надлежащим образом.
X на символе регулятора ECL указывает на неверную установку адресов связи.



Часть дисплея ECA 30 / 31:



Более новые версии ECA 30 / 31 отображают номер адреса подключаемого регулятора ECL Comfort.
Номер адреса может быть изменен в меню ECA.
Автономный регулятор ECL имеет адрес 15.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

Если ECA 30 / 31 находится в режиме ECA MENU, то отображаются дата и измеренная комнатная температура.

ECA MENU > ECA Настройка > ECA Датчик

Отклон. Т комн.	
Диапазон настройки	Заводские
-10.0 ... 10.0 K	0.0 K
Измеренная комнатная температура может быть изменена несколькими значениями в Кельвинах. Измененное значение используется контуром отопления в регуляторе ECL.	

Отрицательное значение: Указанная комнатная температура ниже.

0.0 K: Нет изменений измеренной комнатной температуры.

Положительное значение: Указанная комнатная температура выше.

Пример:	
Отклон. Т комн.:	0.0 K
Отображенная комнатная температура:	21.9 °C
Отклон. Т комн.:	1.5 K
Отображенная комнатная температура:	23.4 °C

ECA MENU > ECA Настройка > ECA Датчик

Отклон. влажн. (только ECA 31)	
Диапазон настройки	Заводские
-10.0 ... 10.0 %	0.0 %
Измеренная относительная влажность может быть изменена несколькими значениями в %. Измененное значение используется приложением в регуляторе ECL.	

Отрицательное значение: Указанная относительная влажность ниже.

0.0 %: Нет изменений измеренной относительной влажности.

Положительное значение: Указанная относительная влажность выше.

Пример:	
Отклон. влажн.:	0.0 %
Отображенная относительная влажность:	43.4 %
Отклон. влажн.:	3.5 %
Отображенная относительная влажность:	46.9 %

ECA MENU> ECA Система> ECA Дисплей

Подсветка (яркость дисплея)	
<i>Диапазон настройки</i>	<i>Заводские</i>
0 ... 10	5
Отрегулируйте яркость дисплея.	

0: Слабая подсветка.

10: Сильная подсветка.

ECA MENU> ECA Система> ECA Дисплей

Контрастность (контрастность дисплея)	
<i>Диапазон настройки</i>	<i>Заводские</i>
0 ... 10	3
Отрегулируйте контрастность дисплея.	

0: Низкая контрастность.

10: Высокая контрастность.

ECA MENU> ECA Система> ECA Дисплей

Исп. как внешн.	
<i>Диапазон настройки</i>	<i>Заводские</i>
ВЫКЛ / ВКЛ	*)
ECA 30 / 31 может работать в качестве простого или обычного блока дистанционного управления для регулятора ECL.	

ВЫКЛ: Простой блок дистанционного управления, отсутствие сигнала комнатной температуры.

ВКЛ: Блок дистанционного управления, имеется сигнал комнатной температуры.

***):** В ином случае в зависимости от выбранного приложения.



Если установлено
ВЫКЛ:

ECA меню показывает дату и время.

Если установлено
ВКЛ:

ECA меню показывает дату и комнатную температуру (и относительную влажность для ECA 31).

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

ECA MENU > ECA Система > ECA Коммуникац.

Адрес ведомого (адрес ведомого)	
Диапазон настройки	Заводские настройки
A / B	A
Настройка «Адрес ведомого» связана с настройкой «ECA адрес» в регуляторе ECL. В регуляторе ECL можно сделать выбор, от какого блока ECA 30 / 31 получать сигнал комнатной температуры.	

- A:** ECA 30 / 31 имеет адрес A.
B: ECA 30 / 31 имеет адрес B.

Для установки приложения в регуляторе ECL Comfort 210 / 296 / 310 «Адрес ведомого» должен иметь значение A.

Если два блока ECA 30 / 31 подключены к одной и той же системе шины ECL 485, «Адрес ведомого» должен иметь значение «A» в одном блоке ECA 30 / 31 и значение «B» в другом.

ECA MENU > ECA Система > ECA Коммуникац.

Адрес подключ. (Адрес подключения)	
Диапазон настройки	Заводские
1 ... 9 / 15	15
Настройка адреса, с которым должна быть установлена связь регулятора ECL.	

- 1 .. 9:** Ведомые регуляторы.
15: Ведущий регулятор.

ECA 30 / 31 может быть установлен в системе шины ECL 485 (ведущий-ведомый) для обеспечения связи со всеми регуляторами ECL поочередно.

Пример:

Адрес подключ. = 15:	Регулятор ECA 30 / 31 связывается с ведущим регулятором ECL.
Адрес подключ. = 2:	Регулятор ECA 30 / 31 связывается с регулятором ECL с адресом 2.

Должен иметься ведущий регулятор для того, чтобы пересылать время и дату.

Регулятор ECL Comfort 210 / 310, тип B (без дисплея и диска) не может быть назначен на адрес 0 (ноль).

ECA MENU > ECA Система > ECA перекл.

Переопр. адрес (Переопределить адрес)	
Диапазон настройки	Заводские
ВЫКЛ / 1 ... 9 / 15	ВЫКЛ
Функция «Переключение» (до расширенного периода комфорта, экономии или праздников) должна обращаться к рассматриваемому регулятору ECL.	

ВЫКЛ: Переключение невозможно.

1 .. 9: Адрес ведомого регулятора для переключения.

15: Адрес ведущего регулятора для переключения.

Функции переключения:	Расширенный режим экономии:	
	Расширенный режим комфорта:	
	Праздники вне дома:	
	Праздники дома:	

Переключение с помощью настроек ECA 30 / 31 отменяется, если регулятор ECL Comfort переходит в режим праздников или переключен в другой режим, отличный от запланированного в расписании.

Рассматриваемый контур для переключения регулятора ECL должен находиться в запланированном режиме. См. также параметр «Переопр. схему».

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

ECA MENU > ECA Система > ECA перекл.

Переопр. схему	
Диапазон настройки	Заводские
ВЫКЛ / 1 ... 4	ВЫКЛ
Функция «Переключение» (до расширенного периода комфорта, экономии или праздника) должна быть адресована рассматриваемому контуру отопления.	

ВЫКЛ: Контур отопления не выбран для переключения.

1 ... 4: Номер контура отопления проверяется.



Рассматриваемый контур для переключения регулятора ECL должен находиться в запланированном режиме. См. также параметр «Переопр. адрес».



Пример 1:

(Один регулятор ECL и один ECA 30 / 31)		
Переключение контура отопления 2:	Установить «Адрес подкл.» равным 15	Установить «Переопр. схему» равным 2

Пример 2:

(Несколько регуляторов ECL и один ECA 30 / 31)		
Переключение контура отопления 1 в регуляторе ECL с адресом 6:	Установить «Адрес подкл.» равным 6	Установить «Переопр. схему» равным 1



Краткое руководство по «ECA 30 / 31 в режиме переключения»:

1. Выберите «ECA MENU»
2. Переместите курсор на символ «Часы»
3. Выберите символ «Часы»
4. Выберите одну из 4 функций переключения
5. Под символом переключения: Установите часы или дату
6. Ниже часов/даты: Установите заданную комнатную температуру для периода переключения

ECA MENU > ECA Система > Версия ECA

Версия ECA (только чтение), примеры	
Кодовый №	087H3200
Оборудование	A
Программа	1.42
№ сборки	5927
Серийный №	13579
Дата производства	23.2012

Данные о версии ECA полезны в сервисных случаях.

ECA MENU > ECA заводские > ECA очистить

Стереть все (стереть все приложения)

Сотрите все приложения, которые установлены в ECA 30 / 31.
После этого все приложения могут быть снова загружены.

НЕТ: Процедура стирания не выполнена.

ДА: Процедура стирания выполнена (подождите 5 с).



После процедуры стирания на дисплее отобразится «Копировать приложение». Выберите «Да».
Далее приложение будет загружено из регулятора ECL.
Отобразится строка загрузки.

ECA MENU > ECA заводские > ECA отказ

Восстановить

ECA 30 / 31 настраивается обратно на заводские настройки.

Изменившиеся настройки после процедуры восстановления:

- Отклон. Т комн.
- Отклон. влажн. (ECA 31)
- Подсветка
- Контрастность
- Исп. как внешн.
- Адрес ведомого
- Адрес подключ.
- Переопр. адрес
- Переопр. схему
- Режим переключения
- Конечное время режима переключения

НЕТ: Процедура восстановления не выполнена.

ДА: Процедура восстановления выполнена.

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

ECA MENU > ECA заводские > Сброс адр. ECL

Сброс адр. ECL (Сброс адреса ECL)

Если ни один из соединенных регуляторов ECL Comfort не имеет адреса 15, то ECA 30 / 31 может настроить все подсоединенные регуляторы ECL на шине ECL 485 обратно на адрес 15.

НЕТ: Процедура сброса не выполнена.

ДА: Процедура сброса выполнена (подождите 10 с).



Обнаружен адрес регулятора ECL, относящийся к шине ECL 485: MENU > «Общие настройки регулятора» > «Система» > «Коммуникации» > «ECL 485 адр.»



«Сброс адр. ECL» не может быть активирован, если один или несколько подключенных регуляторов ECL Comfort имеют адрес 15.



В системе с ВЕДУЩИМ/ВЕДОМЫМ регулятором допускается только один ВЕДУЩИЙ регулятор с адресом 15.

Если по ошибке существует более одного ВЕДУЩЕГО регулятора в системе шины связи ECL 485, надо выбрать, какой регулятор будет ВЕДУЩИМ. Измените адрес остальных регуляторов. Работа системы с более чем одним ВЕДУЩИМ регулятором будет нестабильной.

ECA MENU > ECA заводские > Обнов. версии

Обнов. версии

Версия (программа) ECA 30 / 31 может быть обновлена. Версия поставляется с ключом приложения ECL, если версия ключа, по крайней мере, 2.xx. Если новая версия не доступна, будет отображен символ ключа приложения с X.

НЕТ: Процедура обновления не выполнена.

ДА: Процедура обновления выполнена.



ECA 30 / 31 автоматически проверяет, имеются ли новые версии по ключу приложения регулятора ECL Comfort. ECA 30 / 31 автоматически обновляется при загрузке нового приложения регулятора ECL Comfort.

ECA 30 / 31 не обновляется автоматически, если он подключен к регулятору ECL Comfort с загруженным приложением. Ручное обновление возможно всегда.



Краткое руководство по «ECA 30 / 31 в режиме переключения»:

1. Выберите «ECA MENU»
2. Переместите курсор на символ «Часы»
3. Выберите символ «Часы»
4. Выберите одну из 4 функций переключения
5. Под символом переключения: Установите часы или дату
6. Ниже часов/даты: Установите заданную комнатную температуру для периода переключения

7.2 Функция переключения

Регуляторы ECL 210 / 296 / 310 могут получать сигнал с целью блокировки автоматического управления существующего графика. Сигнал блокировки автоматического управления может быть от переключателя или контактной группы реле.


Можно выбирать различные режимы блокировки автоматического управления в зависимости от типа ключа приложения.

Режимы блокировки автоматического управления:
«КОМФОРТ», «ЭКОНОМ», «Защита от замерзания» и «Постоянная температура».


«КОМФОРТ» также называют нормальной температурой отопления.
«ЭКОНОМ» также может называться сниженным отоплением или остановкой отопления.
«Постоянная температура» является требуемой температурой подачи, устанавливаемой в меню «Температура подачи». «Защита от замерзания» полностью прекращает отопление.

Блокировка автоматического управления с использованием переключателя блокировки автоматического управления или контактной группы реле возможно, когда ECL 210 / 296 / 310 находится в режиме работы по графику (часы).

Пример, переключатель блокировки автоматического управления подключен к S8:

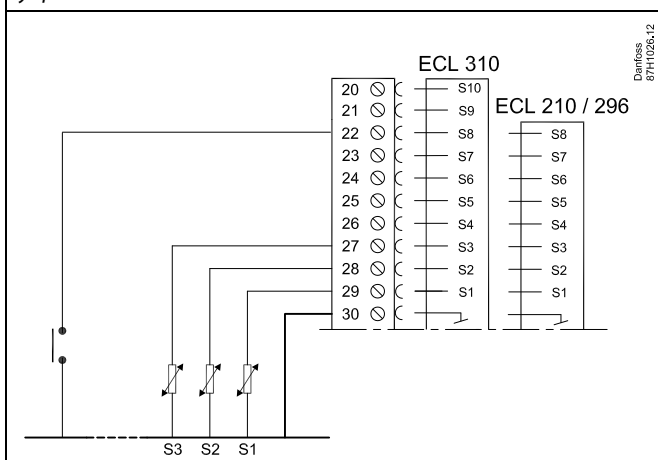

Пример, реле блокировки автоматического управления подключено к S8:

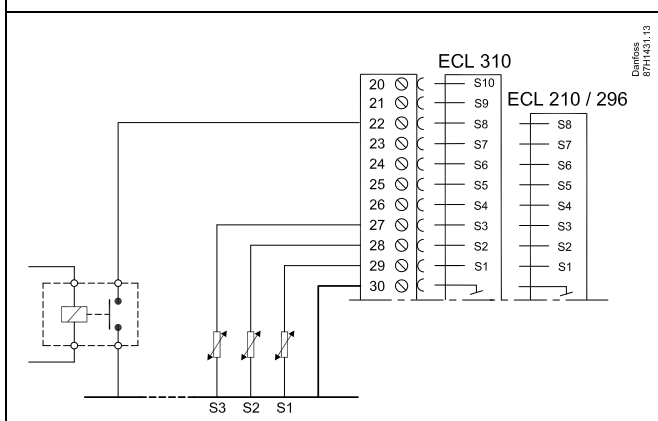

Пример 1

ECL в режиме «ЭКОНОМ», но в режиме «КОМФОРТ» при блокировке автоматического управления.


Выберите неиспользуемый вход, например, S8. Подключите переключатель блокировки автоматического управления или контактную группу реле блокировки автоматического управления.

Настройки в ECL:

1. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Внеш. вход:
Выберите вход S8 (пример схемы электрических соединений)
2. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Тип режима:
Выберите «КОМФОРТ»
3. Выберите контур > MENU > График:
Выберите все дни недели
Установите «Старт 1» равным 24.00 (это отключает режим «КОМФОРТ»)
Выйдите из меню и подтвердите, нажав «Сохранить»
4. Не забудьте установить рассматриваемый контур в режим работы по графику («Часы»).

Результат: Когда переключатель блокировки автоматического управления (или контактная группа реле) включен, ECL 210 / 296 / 310 работает в режиме «КОМФОРТ».

Когда переключатель блокировки автоматического управления (или контактная группа реле) выключен, ECL 210 / 296 / 310 работает в режиме «ЭКОНОМ».

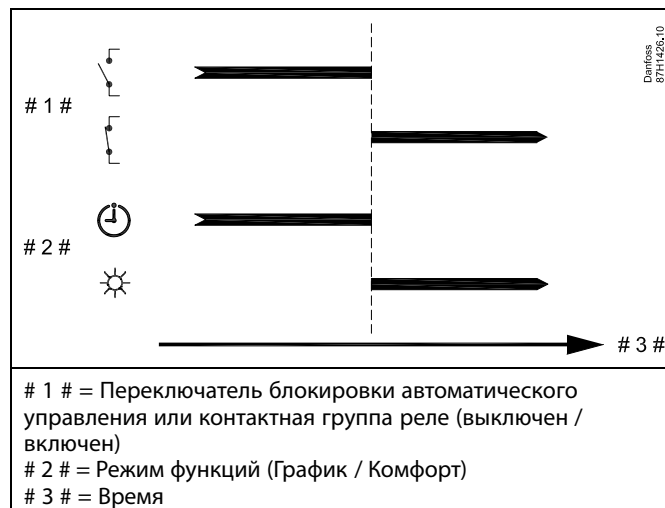

Пример 2

ECL в режиме «КОМФОРТ», но в режиме «ЭКОНОМ» при блокировке автоматического управления.


Выберите неиспользуемый вход, например, S8. Подключите переключатель блокировки автоматического управления или контактную группу реле блокировки автоматического управления.

Настройки в ECL:

1. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Внеш. вход:
Выберите вход S8 (пример схемы электрических соединений)
2. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Тип режима:
Выберите «ЭКОНОМ»
3. Выберите контур > MENU > График:
Выберите все дни недели
Установите «Старт 1» равным 00.00
Установите «Стоп 1» равным 24.00
Выйдите из меню и подтвердите, нажав «Сохранить»
4. Не забудьте установить рассматриваемый контур в режим работы по графику («Часы»).

Результат: Когда переключатель блокировки автоматического управления (или контактная группа реле) включен, ECL 210 / 296 работает в режиме «ЭКОНОМ».

Когда переключатель блокировки автоматического управления (или контактная группа реле) выключен, 210 / 296 / 310 работает в режиме «КОМФОРТ».

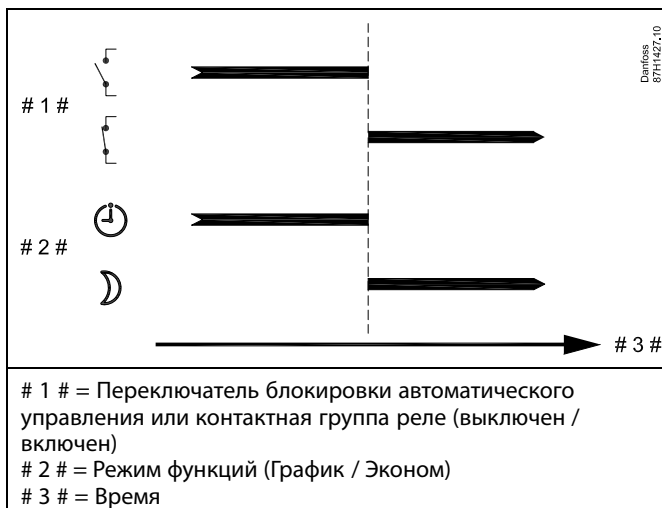

Пример 3

Недельный график для здания устанавливается с помощью периодов комфорта: понедельник - пятница 07.00 - 17.30. Иногда по вечерам или на выходных проводятся совещания групп.

Устанавливается переключатель блокировки автоматического управления, и отопление должно быть включено (режим «КОМФОРТ»), пока включен переключатель.


Выберите неиспользуемый вход, например, S8. Подсоедините переключатель блокировки автоматического управления.

Настройки в ECL:

1. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Внеш. вход:
Выберите вход S8 (пример схемы электрических соединений)
2. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Тип режима:
Выберите «КОМФОРТ»
3. Не забудьте установить рассматриваемый контур в режим работы по графику («Часы»).

Результат: Когда переключатель блокировки автоматического управления (или контактная группа реле) включен, ECL 210 / 296 / 310 работает в режиме «КОМФОРТ».

Когда переключатель блокировки автоматического управления выключен, ECL 210 / 296 / 310 работает в соответствии с графиком.

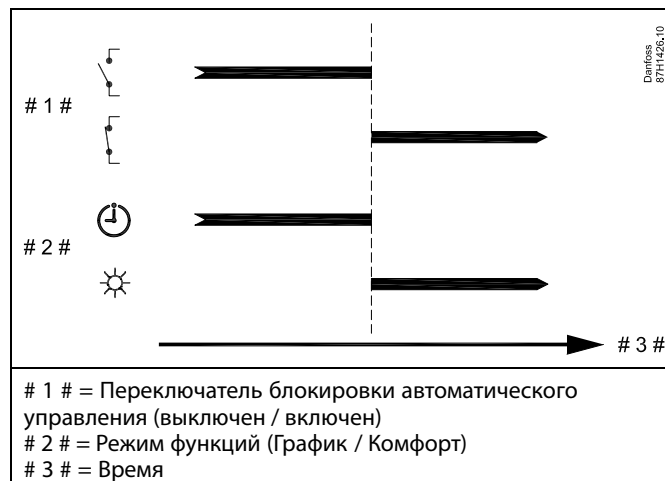

Пример:

Недельный график для здания устанавливается с помощью периодов комфорта для всех дней недели: 06.00 - 20.00. Иногда требуемая температура подачи должна быть постоянной на уровне 65 °C.

Устанавливается реле блокировки автоматического управления, и температура подачи должна составлять 65 °C, пока реле блокировки автоматического управления включено.


Выберите неиспользуемый вход, например, S8. Соедините контакты реле блокировки автоматического управления.

Настройки в ECL:

1. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Внеш. вход:
Выберите вход S8 (пример схемы электрических соединений)
2. Выберите контур > MENU > Настройка > Приложение > Тип режима:
Выберите «Пост. Т
3. Выберите контур > MENU > Настройка > Т подачи > Треб Т (ID 1x004):
Установите значение равным 65 °C
4. Не забудьте установить рассматриваемый контур в режим работы по графику («Часы»).

Результат: Когда реле блокировки автоматического управления будет включено, ECL 210 / 296 / 310 начнет работу в режиме «Пост. Т» и будет контролировать температуру подачи 310 °C.

Когда реле блокировки автоматического управления выключено, ECL 210 / 296 / 310 работает в соответствии с графиком.

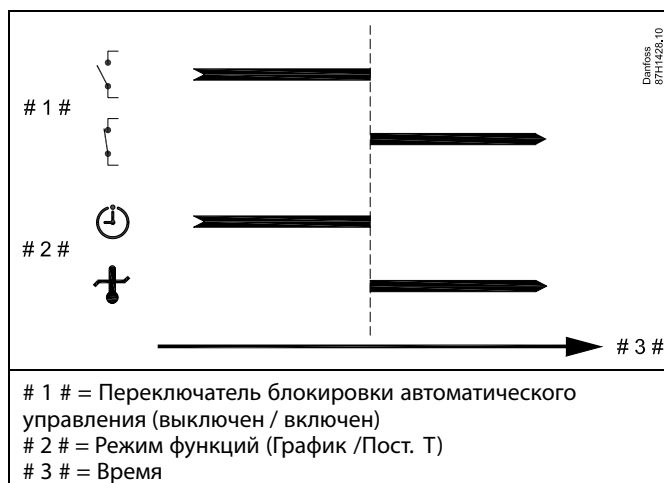

7.3 Несколько регуляторов в одной системе

Если регуляторы ECL Comfort соединены с помощью шины связи ECL 485 (тип кабеля: 2 х витая пара), ведущий регулятор будет пересылать ведомым регуляторам следующие сигналы:

- температура наружного воздуха (измеряемая S1);
- время и дата;
- нагрев / загрузка бака ГВС.

Более того, ведущий регулятор может получать данные о:

- требуемой температуре подачи (запрос) от ведомых регуляторов;
- и (как и от регулятора ECL версии 1.48) нагреве / загрузке бака ГВС в ведомых регуляторах.

Ситуация 1:

ВЕДОМЫЕ регуляторы: Как использовать сигнал о температуре наружного воздуха, отправленный с ВЕДУЩЕГО регулятора


Ведомые регуляторы только получают информацию о температуре наружного воздуха и дате/времени.

ВЕДОМЫЕ регуляторы:

Измените заводскую настройку с адреса 15 на адрес 0.

- В ☐ выберите «Система > Коммуникации > ECL485 адр.»

ECL 485 адр. (адрес ведущего/ведомого устройства)		2048
Контур	Диапазон настройки	Выберите
☐	0 ... 15	0

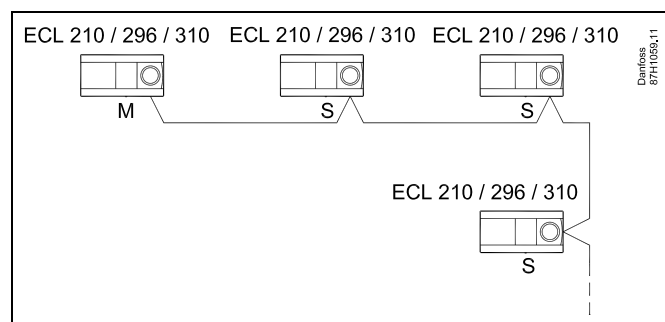

Кабель шины ECL 485

Максимальная рекомендуемая длина шины ECL 485 рассчитывается следующим образом:

200 м минус «Общая длина всех кабелей ввода всех регуляторов в системе «ведущий-ведомый»

Простой пример для общей длины всех кабелей ввода, 3 х ECL:

1 х ECL	Датчик температуры наружного воздуха:	15 м
3 х ECL	Датчик температуры подачи:	18 м
3 х ECL	Датчик температуры обратки:	18 м
3 х ECL	Датчик комнатной температуры:	30 м
Всего:		81 м

Максимальная рекомендуемая длина шины ECL 485:
200 м – 81 м = 119 м



В системе с ВЕДУЩИМИ/ВЕДОМЫМИ регуляторами допускается только один ВЕДУЩИЙ регулятор с адресом 15.

Если по ошибке существует более одного ВЕДУЩЕГО регулятора в системе шины связи ECL 485, надо выбрать, какой регулятор будет ВЕДУЩИМ. Измените адрес остальных регуляторов. Однако работа системы с более чем одним ВЕДУЩИМ регулятором будет нестабильной.



В ВЕДУЩЕМ регуляторе адрес в «ECL 485 адр. (адрес ведущего/ведомого устройства)», идент. № 2048, всегда должен равняться 15.
Навигация:

- В ☐ выберите «Система > Коммуникации > ECL485 адр.»

ВЕДОМЫЙ регулятор должен быть настроен на другой адрес (не 15):

Навигация:

- В ☐ выберите «Система > Коммуникации > ECL485 адр.»



Функция «Смещение» со значением используется только в ведущем регуляторе

Случай 2:

ВЕДОМЫЙ регулятор: Как реагировать на команды нагрева / загрузки бака ГВС, отправленные с ВЕДУЩЕГО регулятора

Ведомое устройство получает информацию о нагреве/загрузке бака ГВС в ведущем регуляторе, и его можно настроить на закрытие выбранного контура нагрева.

Версии 1.48 регулятора ECL (с августа 2013 г.):

Ведущее устройство получает данные о нагреве/ загрузке бака ГВС ведущего регулятора, а также ведомых устройств системы. Данный статус пересылается всем регуляторам ECL в системе, и каждый контур отопления может быть настроен на выключение отопления.

ВЕДОМЫЙ регулятор:

Установите заданную функцию:

- В контуре 1/контуре 2 выберите Настройка > Приложение > Приоритет ГВС:

Приоритет ГВС (закрытый клапан / норм. работа)		11052 / 12052
Контур	Диапазон настройки	Выберите
1 / 2	ВЫКЛ / ВКЛ	ВЫКЛ / ВКЛ

ВЫКЛ: Во время регулирования нагрева/загрузки ГВС в системе «ведущий-ведомый» регулирование температуры подачи не изменяется.

ВКЛ: Клапан в контуре отопления закрыт в ходе нагрева/загрузки ГВС в системе «ведущий-ведомый».

Ситуация 3:

ВЕДОМЫЙ регулятор: Как использовать сигнал о температуре наружного воздуха и отправлять информацию о требуемой температуре подачи назад в ВЕДУЩИЙ регулятор

Ведомый регулятор получает информацию о температуре наружного воздуха и дате/времени. Ведущий регулятор получает информацию о требуемой температуре подачи от ведомых регуляторов с адресом от 1 до 9:

ВЕДОМЫЙ регулятор:

- В  выберите Система > Коммуникации > ECL 485 адр.
- Измените заводскую настройку адреса с 15 на адрес (1 ... 9). Каждому ведомому регулятору должен быть присвоен собственный адрес.



В ВЕДУЩЕМ регуляторе адрес в поле «ECL 485 адр. (адрес ведущего/ведомого устройства)», номер ID 2048, должен быть всегда 15.

ECL485 адр. (адрес ведущего/ведомого устройства)		2048
Контур	Диапазон настройки	Выберите
	0 ... 15	1 ... 9

Кроме того, каждое ведомое устройство может отправлять информацию о требуемой температуре подачи (потребление) в каждом контуре обратно ведущему регулятору.

ВЕДОМЫЙ регулятор:

- В рассматриваемом контуре выберите Настройка > Приложение > Передать Т треб.
- Выберите ON или OFF.

Передать Т треб.		11500 / 12500
Контур	Диапазон настройки	Выберите
1 / 2	OFF / ON	ON или OFF

OFF: Информация о требуемой температуре подачи теплоносителя не посылается в ведущий регулятор.

ON: Информация о требуемой температуре подачи передается в ведущий регулятор.

7.4 Часто задаваемые вопросы



Приведённые термины и определения применимы к регуляторам серии ECL Comfort 210 / 296 / 310. Следовательно, вам могут встретиться выражения, которые не упоминаются в вашей инструкции.

Циркуляционный насос (отопление) не останавливается, как предусмотрено

Он включается для защиты от замерзания (температура наружного воздуха ниже значения «Т нар. вкл. Р») и при включении отопления (требуемая температура подачи выше значения «Т под. вкл. Р»)

Время, отображённое на дисплее, отстаёт на один час?

См. пункт «Время и дата».

Время, отображённое на дисплее, неверно?

Настройка внутренних часов может быть сброшена, если питание было отключено в течение более 72 часов. См. «Общие настройки регулятора» и «Время и дата» для того, чтобы установить верное время.

Ключ приложения ECL утерян?

Выключите питание и снова его включите, чтобы увидеть тип регулятора ECL, код версии (например, 1.52), кодовый номер и приложение (например, A266.1), или перейдите в «Общие настройки регулятора > Функции ключа > Приложение». Отобразится тип системы (например, ТИП A266.1) и схема системы.

Закажите замену у вашего представителя Danfoss (например, ключ приложения ECL A266).

Вставьте новый ключ приложения ECL и скопируйте ваши персональные настройки из регулятора в новый ключ приложения ECL при необходимости.

Комнатная температура слишком низкая?

Убедитесь в том, что радиаторный термостат не ограничивает комнатную температуру.

Если вы по-прежнему не можете получить требуемую комнатную температуру путём регулировки радиаторных термостатов, температура подачи останется слишком низкой. Увеличьте требуемую комнатную температуру (дисплей с требуемой комнатной температурой). Если это не помогает, отрегулируйте «График» («Т под.»).

Комнатная температура слишком высокая во время периодов экономии?

Убедитесь в том, что мин. ограничение температуры подачи («Т мин.») не слишком высокое.

Температура не стабильна?

Убедитесь в том, что датчик температуры подачи правильно подсоединён и находится в правильном месте. Отрегулируйте параметры управления («Параметры упр.»).

Если регулятор получает сигнал комнатной температуры, см. «Огранич. комн.».

Регулятор не работает, и регулирующий клапан закрыт?

Убедитесь в том, что датчик температуры подачи измеряет правильное значение, см. «Ежедневное использование» или «Обзор входов».

Проверьте воздействия других измеренных температур.

Как создать дополнительный период комфорта в графике?

Вы можете установить дополнительный период комфорта, добавив новые периоды «Начало» и «Стоп» в «Расписание».

Как удалить период комфорта из графика?

Вы можете удалить период комфорта, настроив периоды запусков и остановов до того же значения.

Как восстановить ваши персональные настройки?

Прочтите раздел «Установка ключа приложения ECL».

Как восстановить заводские настройки?

Прочтите раздел «Установка ключа приложения ECL».

Почему нельзя изменить настройки?

Ключ приложения ECL был вынут.

Почему нельзя выбрать приложение при установке ключа приложения ECL в регулятор?

Текущее приложение в регуляторе ECL Comfort должно быть удалено перед выбором нового приложения (подтип).

Как реагировать на аварийную сигнализацию?

Сигнализация указывает на то, что система не работает удовлетворительно. Свяжитесь со своим установщиком.

Что означает П-регулирование и ПИ-регулирование?

П-регулирование: пропорциональное регулирование. Используя пропорциональное регулирование, регулятор изменяет температуру подаваемого теплоносителя пропорционально разнице между требуемой и фактической температурой, например, комнатной температурой. П-регулирование всегда должно иметь параметр смещения, который не исчезает по прошествии времени.

ПИ-регулирование: пропорциональное и интегральное регулирование.

ПИ-регулирование работает так же, как и П-регулирование, но смещение со временем исчезнет.

Длительная постоянная «Тп» обеспечивает медленное, но стабильное управление, а короткая постоянная «Тп» обеспечивает быстрое управление, но высокий риск неустойчивости.

Что означает «i» в верхнем правом углу экрана?

При загрузке приложения (подтип) от ключа приложения в регулятор ECL Comfort, «i» в правом верхнем углу указывает на то, что, помимо заводских настроек, подтип также содержит специальные пользовательские / системные настройки.

Как установить правильный график?

Короткий ответ:

Установите график равным самому низкому значению, удерживая при этом комфортную комнатную температуру.


В таблице приведены некоторые рекомендации:

Дом с радиаторами:	Необходимая температура подачи при температуре наружного воздуха -10 °C:	Рекомендованное значение графика:
Более 20 лет:	65 °C	1,4
От 10 до 20 лет:	60 °C	1,2
Достаточно новый:	50 °C	0,8
В общем системы напольного отопления требуют более низкого значения графика.		

Технический ответ:

Для экономии энергии температура подачи должна быть максимально низкой, но при этом должна сохраняться комфортная комнатная температура. Это значит, что наклон графика должен быть небольшим.

См. диаграмму наклона графика.

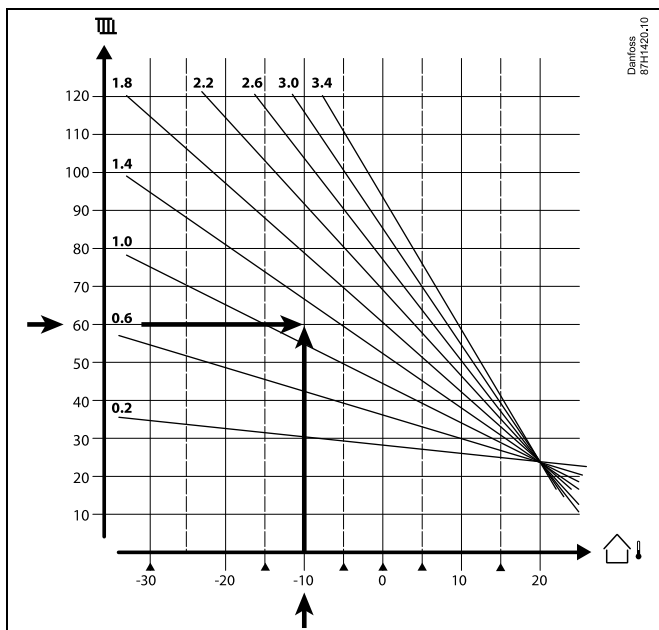

Выберите требуемую температуру подачи (вертикальная ось) для вашей отопительной системы при ожидаемой максимально низкой температуре наружного воздуха (горизонтальная ось) для вашей области. Выберите график, который ближе всего к общей точке данных двух значений.

Пример: Требуемая температура подачи: 60 (°C) при температуре наружного воздуха: -10 (°C)

Результат: Значение наклона графика = 1,2 (посередине между 1,4 и 1,0).

Общая информация:

- Более мелкие радиаторы в вашей системе отопления могут требовать более высокое значение наклона графика. (Пример: Требуемая температура подачи 70 °C обеспечивает значение графика = 1,5).
- Системы напольного отопления требуют более низкого значения наклона графика. (Пример: Требуемая температура подачи 35 °C обеспечивает значение графика = 0,4).
- Изменения наклона графика должны вноситься небольшими шагами при температуре наружного воздуха ниже 0 °C; один шаг в день.
- При необходимости отрегулируйте график в шести координатных точках.
- Установка требуемой **комнатной** температуры оказывает воздействие на требуемую температуру подачи, даже если датчик комнатной температуры / блок дистанционного управления не подключен. В качестве примера: Увеличение требуемой **комнатной** температуры приводит к повышению температуры подачи.
- Обычно требуемая **комнатная** температура должна регулироваться при температуре наружного воздуха выше 0 °C.

7.5 Терминология



Приведенные термины и определения применимы к регуляторам серии ECL Comfort 210 / 296 / 310. Следовательно, вам могут встретиться выражения, которые не упоминаются в вашей инструкции.

Общее значение температуры

Отфильтрованное (усредненное) значение, обычно для комнатной температуры или температуры наружного воздуха. Оно рассчитывается в регуляторе ECL и используется, чтобы выразить тепло, сохраненное в стенах дома. Накопленное значение не изменяется так быстро, как фактическая температура.

Температура в воздуховоде

Температура, измеренная в воздуховоде, в котором температура должна регулироваться.

Аварийная функция

На основании настроек сигнализации регулятор может активировать выход.

Антибактериальная функция

Для определенного периода температура ГВС увеличивается для того, чтобы нейтрализовать опасные бактерии, например, легионеллу.

Балансовая температура

Данная уставка является основой для температуры подачи/температуры в воздуховоде. Балансовая температура может быть отрегулирована в соответствии с комнатной температурой, температурой компенсации и температурой обратной. Балансовая температура активна, только если датчик комнатной температуры подсоединен.

СУЗ

Система управления зданием. Система диспетчеризации для дистанционного управления и контроля.

Работа в режиме «Комфорт»

Нормальная температура в системе регулируется по графику. Во время работы отопления температура подачи в системе выше с целью поддержания заданной комнатной температуры. Во время работы охлаждения температура подачи в системе ниже с целью поддержания заданной комнатной температуры.

Комфортная температура

Температура, поддерживаемая в контурах во время периодов комфорта. Обычно в дневное время.

Температура компенсации

Измеренная температура, влияющая на значение температуры подачи/балансовую температуру.

Заданная температура подачи

Температура, рассчитанная регулятором на основании температуры наружного воздуха и воздействий комнатной температуры и/или температуры обратной. Данная температура используется в качестве опорной при регулировании.

Заданная комнатная температура

Температура, которая установлена в качестве заданной комнатной температуры. Температура может регулироваться только регулятором ECL Comfort, если установлен датчик комнатной температуры.

Если датчик не установлен, заданная комнатная температура по-прежнему влияет на температуру подачи.

В обоих случаях комнатная температура в каждой комнате обычно регулируется радиаторными термостатами/клапанами.

Заданная температура

Температура, основанная на настройке или расчете регулятора.

Температура точки росы

Температура, при которой содержащаяся в воздухе влага конденсируется.

Контур ГВС

Контур для нагрева воды в системе горячего водоснабжения (ГВС).

Температура в воздуховоде

Температура, измеренная в воздуховоде, в котором температура должна регулироваться.

ECL Портал

Система диспетчеризации для дистанционного управления и контроля, на месте и через Интернет.

СУПЭ

Система управления потреблением энергии. Система диспетчеризации для дистанционного управления и контроля.

Заводские настройки

Настройки, хранящиеся в ключе приложения ECL для упрощения первоначальной настройки вашего регулятора.

Версия ПО

используется регулятором ECL Comfort и ECA 30 / 31 для управления дисплеем, поворотной кнопкой и работой программы.

Температура подачи

Температура, измеренная в потоке воды, в котором температура должна регулироваться.

Эталонная температура подачи

Температура, рассчитанная регулятором на основании температуры наружного воздуха и воздействий комнатной температуры и/или температуры обратной. Данная температура используется в качестве опорной при регулировании.

Отопительный график

График, показывающий отношение между фактической температурой наружного воздуха и заданной температурой подачи.

Контур отопления

Контур для отопления комнаты / здания.

График для праздников и выходных

Выбранные дни могут быть запрограммированы в режимах «Комфорт», «Эконом» или «Защита от замерзания». Кроме этого, можно выбрать дневной график с периодом комфорта с 07:00 до 23:00.

Регулятор влажности

Прибор, реагирующий на влажность воздуха. Переключатель может перейти в положение ON (ВКЛ), если измеряемая влажность превысит заданное значение.

Относительная влажность

Данное значение (указанное в %) относится к содержанию влаги в помещении по сравнению с макс. содержанием влаги. Относительная влажность измеряется ECA 31 и используется для расчета температуры точки росы.

Вход. темп.

Температура, измеренная во входном потоке воздуха, в котором температура должна регулироваться.

Ограничение температуры

Температура, которая влияет на заданную температуру подачи/ балансовую температуру.

Функция ведения журнала

Отображается история температур.

Ведущий / ведомый

Два или несколько регуляторов соединены между собой на одной шине, ведущее устройство отправляет, например, данные о времени, дате и температуре наружного воздуха. Ведомое устройство получает данные от ведущего устройства и отправляет, например, значение заданной температуры подачи.

Плавное регулирование (управляющий сигнал 0 - 10 В)

Положение (с помощью управляющего сигнала 0 - 10 В) привода регулирующего клапана для регулирования подачи.

Оптимизация

Регулятор оптимизирует время начала плановых температурных режимов. В зависимости от температуры наружного воздуха регулятор автоматически рассчитывает время начала, чтобы достичь комфортной температуры в заданное время. Чем ниже температура наружного воздуха, тем раньше должно быть время начала.

Тенденция изменения температуры наружного воздуха

Стрелка указывает тенденцию, т. е. падает или растет температура.

Режим блокировки автоматического управления

Когда регулятор ECL Comfort находится в режиме работы по графику, сигнал с контакта или переключателя может быть выдан на вход с целью принудительного переключения в режимы «Комфорт», «Эконом», «Защита от замерзания» или «Постоянная температура». Пока подается сигнал с контакта или переключателя, блокировка автоматического управления активна.

Датчик Pt 1000

Все датчики, используемые с регулятором ECL Comfort, являются датчиками типа Pt 1000 (IEC 751B). Сопротивление составляет 1000 Ом при 0 °C и изменяется в соотношении 3.9 Ом/градус.

Управление насосом

Один циркуляционный насос работает, а второй насос является запасным. По истечении заданного времени они меняются.

Функция подпитки

Если измеренное давление в системе отопления слишком низкое (например, из-за протечки), вода может доливаться.

Температура обратки

Измеренная температура обратки влияет на заданную температуру подачи.

Комнатная температура

Температура, измеренная датчиком комнатной температуры или блоком дистанционного управления. Комнатная температура может регулироваться напрямую, только если установлен датчик. Комнатная температура влияет на заданную температуру подачи.

Датчик комнатной температуры

Датчик температуры, расположенный в комнате (в эталонной комнате, обычно в гостиной), где температура должна регулироваться.

Температура экономии

Температура, поддерживаемая в контуре отопления/контуре горячего водоснабжения (ГВС) во время периодов экономии тепла. Для экономии энергии температура экономии обычно ниже температуры комфорта.

SCADA

Система диспетчерского управления и сбора данных. Система диспетчеризации для дистанционного управления и контроля.

График

График периодов температур комфорта и экономии. График может составляться отдельно на каждый день недели и состоять из 3 периодов комфорта в день.

Программа

используется в регуляторе ECL Comfort для выполнения процессов, связанных с приложениями.

Погодная компенсация

Управление температурой подачи, исходя из температуры наружного воздуха. Управление относится к определяемому пользователем отопительному графику.

Двухпозиционное управление

Управление ON / OFF, например, циркуляционным насосом, двухпозиционным клапаном, предохранительным клапаном или заслонкой.

Трехпозиционное управление

Открытие, закрытие или отсутствие действий на регулирующем клапане с электроприводом. Отсутствие действий означает, что привод остается в своем текущем положении.

7.6 Тип (ID 6001), обзор

	Тип 0	Тип 1	Тип 2	Тип 3	Тип 4
Адрес	✓	✓	✓	✓	✓
Тип	✓	✓	✓	✓	✓
Время сканир.	✓	✓	✓	✓	✓
ID / Серийный №	✓	✓	✓	✓	✓
Зарезервировано	✓	✓	✓	✓	✓
Температура подачи [0,01 °C]	✓	✓	✓	✓	-
Температура обратки [0,01 °C]	✓	✓	✓	✓	-
Расход [0,1 л/ч]	✓	✓	✓	✓	-
Мощность [0,1 кВт]	✓	✓	✓	✓	-
Акк. объем	[0,1 м3]	[0,1 м3]	[0,1 м3]	[0,1 м3]	-
Акк. энергия	[0,1 кВтч]	[0,1 МВтч]	[0,1 кВтч]	[0,1 МВтч]	-
Тариф 1 Акк. энергия	-	-	[0,1 кВтч]	[0,1 МВтч]	-
Тариф 2 Акк. энергия	-	-	[0,1 кВтч]	[0,1 МВтч]	-
Д. время [дни]	-	-	✓	✓	-
Текущее время [структура, определяемая M-bus]	-	-	✓	✓	✓
Статус ош. [битовая маска определяемая теплосчетчиком]	-	-	✓	✓	-
Акк. объем	-	-	-	-	[0,1 м3]
Акк. энергия	-	-	-	-	[0,1 кВтч]
Акк. объем2	-	-	-	-	[0,1 м3]
Акк. энергия2	-	-	-	-	[0,1 кВтч]
Акк. объем3	-	-	-	-	[0,1 м3]
Акк. энергия3	-	-	-	-	[0,1 кВтч]
Акк. объем4	-	-	-	-	[0,1 м3]
Акк. энергия4	-	-	-	-	[0,1 кВтч]

7.7 Обзор ID параметра

A230х.х — х относится к подтипам, указанным в столбце.

ID	Имя параметра	A230.х	Диапазон настройки	Заводские	Единица измерения	Собственные настройки	
10512	Выполнение	1, 4	OFF; ON	OFF			
10514	Макс. доп. время при отказ. пит.	1, 4	5 ... 3000	30	Мин.		
10903	Время натопа X5-X6	1, 4	OFF, 1 ... 20	5			
10904	Время натопа X7-X8	1, 4	OFF, 1 ... 20	5			
10912	Продолжить прил.	1, 4	OFF; ON	OFF			
10913	После отказа пит.	1, 4	СТОП; ПУСК	OFF			
10930	X1	1, 4	0 ... 1200	0	ч		
10931	X2	1, 4	0 ... 1200	0	ч		
10932	X3	1, 4	0 ... 1200	0	ч		
10933	X4	1, 4	0 ... 1200	0	ч		
10934	X5	1, 4	0 ... 1200	0	ч		
10935	X6	1, 4	0 ... 1200	360	ч		
10936	X7	1, 4	0 ... 1200	720	ч		
10937	X8	1, 4	0 ... 1200	1080	ч		
11004	Треб Т	1, 4	5 ... 150	50	°C		68
11010	ЕСА адрес	1, 2, 4	OFF; A; B	OFF			103
11011	Автооткл.	1, 4	OFF, -29 ... 10	-15	°C		88
11012	Натоп	1, 4	OFF, 1 ... 99	OFF	%		89
11013	Время натопа	1, 4	OFF, 1 ... 99	OFF	Мин.		90
11014	Оптимизация	1, 4	OFF, 10 ... 59	OFF			90
11015	Время оптимиз.	1, 2, 4	OFF, 1 ... 50	OFF	с		71
11017	Смещение	1, 4	OFF, 1 ... 20	OFF	К		103
	- -	2	-20 ... -1, OFF	OFF	К		
11018	Т треб. комф.	2	-30.0 ... 60.0	7.5	°C		69
11019	Т треб. пониж.	2	-30.0 ... 60.0	25.0	°C		69
11020	На основании	1, 4	OUT; ROOM	OUT			91
11021	Полный останов	1, 4	OFF; ON	OFF			91
11022	Тренир. Р	1, 2, 4	OFF; ON	ON			104
11023	Тренир. М	1, 2, 4	OFF; ON	OFF			105
11024	Привод	1, 2, 4	ABV; GEAR	GEAR			95
11026	Задержка откл.	1, 4	OFF; ON	ON			92
11028	Конст. Т, обр.	1, 4	10 ... 110	70	°C		76
11029	ГВС, обрат. Т лим	1, 4	OFF, 10 ... 110	OFF	°C		76
11030	Ограничение	2	-20 ... 80	20	°C		76
11031	Т нар. макс. X1	1, 4	-60 ... 20	15	°C		76
11032	Т обрат.мин Y1	1, 4	10 ... 150	50	°C		77


Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

ID	Имя параметра	A230.x	Диапазон настройки	Заводские	Единица измерения	Собственные настройки	
11033	Т нар. мин. X2	1, 4	-60 ... 20	-15	°C		77
11034	Т обрат.макс.Y2	1, 4	10 ... 150	60	°C		77
11035	Макс. влияние	1, 4	-9.9 ... 9.9	-2.0			77
	- -	2	-9.9 ... 9.9	0.0			
11036	Мин. влияние	1, 4	-9.9 ... 9.9	0.0			78
	- -	2	-9.9 ... 9.9	2.0			
11037	Время оптимиз.	1, 4	OFF, 1 ... 50	25	с		78
	- -	2	OFF, 1 ... 50	OFF	с		
11040	Пробег Р	1, 2, 4	0 ... 99	3	Мин.		105
11050	Режим работы Р	1, 2, 4	OFF; ON	OFF			105
11052	Приоритет ГВС	1, 4	OFF; ON	OFF			106
11057	Макс. влияние	1	0.0 ... 9.9	0.0			86
11060	Ограничение	2	-20 ... 80	5	°C		99
11061	Время оптимиз.	2	OFF, 1 ... 50	OFF	с		99
11062	Макс. влияние	2	-9.9 ... 9.9	0.0			99
11063	Мин. влияние	2	-9.9 ... 9.9	0.0			100
11064	Ограничение	2	-20 ... 80	25	°C		101
11065	Время оптимиз.	2	OFF, 1 ... 50	OFF	с		101
11066	Макс. влияние	2	-9.9 ... 9.9	0.0			101
11067	Мин. влияние	2	-9.9 ... 9.9	0.0			102
11070	Т холод Р	2	5 ... 60	25	°C		106
11077	Т нар. вкл. Р	1, 4	OFF, -10 ... 20	2	°C		106
11078	Т под. вкл. Р	1, 4	5 ... 40	20	°C		107
11079	Макс. Т подачи	1, 4	10 ... 110	60	°C		
11080	Задержка	1, 4	5 ... 250	30	с		
11081	Фильтр ветра	1	1 ... 50	10			86
11084	Внеш. сигнал	2	OFF; ON	OFF			69
11085	Приоритет	1, 4	OFF; ON	OFF			78
11092	Резерв. Т	2	5 ... 40	30	°C		107
11093	Т защиты	1, 4	5 ... 40	10	°C		107
11099	Ограничение	1	0.0 ... 35.0	10.0	м/с		87
11109	Тип входа	1, 2, 4	OFF; IM1; IM2; IM3; IM4; EM1; EM2; EM3; EM4; EM5	OFF			81
11111	Ограничение	2	0.0 ... 999.9	999.9			82
11112	Время оптимиз.	1, 2, 4	OFF, 1 ... 50	OFF	с		82
11113	Фильтр ветра	1, 2, 4	1 ... 50	10			82
11114	Импульс	1, 2, 4	OFF, 1 ... 9999	OFF			83

ID	Имя параметра	A230.x	Диапазон настройки	Заводские	Единица измерения	Собственные настройки	
11115	Единицы измер.	1, 2, 4	мл, л/ч; л, л/ч; мл, мЗ/ч; л, мЗ/ч; Вт-ч, кВт; кВт-ч, кВт; кВт-ч, МВт; МВт-ч, МВт; МВт-ч, ГВт; ГВт-ч, ГВт	мл, л/ч			83
11116	Т обрат.макс.Y2	1, 4	0.0 ... 999.9	999.9			84
11117	Т обрат.мин Y1	1, 4	0.0 ... 999.9	999.9			84
11118	Т нар. мин. X2	1, 4	-60 ... 20	-15	°C		85
11119	Т нар. макс. X1	1, 4	-60 ... 20	15	°C		85
11141	Внеш. вход	1, 2, 4	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8	OFF			107
11142	Тип режима	1, 4	КОМФОРТ; ЭКОНОМ; ЗАЩИТА; ПОСТ. Т	КОМФОРТ			108
	- -	2	КОМФОРТ; ЭКОНОМ	КОМФОРТ			
11147	Макс. разница	1, 4	OFF, 1 ... 30	OFF	К		117
11148	Мин. разница	1, 4	OFF, 1 ... 30	OFF	К		117
11149	Задержка	1, 4	1 ... 99	10	Мин.		118
11150	Т аварии мин.	1, 4	10 ... 50	30	°C		118
11174	Защита привода	1, 2, 4	OFF, 10 ... 59	OFF	Мин.		96
11177	Т мин.	1, 4	10 ... 150	10	°C		69
	- -	2	-30 ... 50	0	°C		
11178	Т макс.	1, 4	10 ... 150	90	°C		70
	- -	2	-30 ... 70	30	°C		
11179	Откл. отопл.	1, 4	OFF, 1 ... 50	20	°C		
11182	Макс. влияние	1, 4	-9.9 ... 0.0	-4.0			72
	- -	2	-9.9 ... 0.0	0.0			
11183	Мин. влияние	1, 4	0.0 ... 9.9	0.0			72
	- -	2	0.0 ... 9.9	4.0			
11184	Зона пропорц.	1, 4	5 ... 250	120	К		96
	- -	2	5 ... 250	80	К		
11185	Время интегрир.	1, 4	1 ... 999	50	с		96
	- -	2	1 ... 999	30	с		
11186	Время работы	1, 4	5 ... 250	60	с		96
	- -	2	5 ... 250	35	с		
11187	Нейтральн. зона	1, 4	1 ... 9	3	К		97
	- -	2	1 ... 9	2	К		
11189	Мин. импульс	1, 2, 4	2 ... 50	10			97
11301	Т выс. макс.Y2	1	0.0 ... 75.0	25.0	м/с		
	- -	2	-10.0 ... 40.0	25.0	°C		
11303	Т низ макс. Y1	1	0.0 ... 75.0	0.0	м/с		

Руководство по эксплуатации ECL Comfort 210/296/310, приложение A230

ID	Имя параметра	A230.x	Диапазон настройки	Заводские	Единица измерения	Собственные настройки	
	- -	2	-10.0 ... 40.0	5.0	°C		
11327	Тип входа	4	OFF; ON	OFF			110
11392	Лето старт, мес.	1, 4	1 ... 12	5			113
11393	Лето старт, день	1, 4	1 ... 31	20			113
11395	Лето, фильтр	1, 4	OFF, 1 ... 300	250			113
11396	Зима старт, мес	1, 4	1 ... 12	5			113
11397	Зима старт, день	1, 4	1 ... 31	20			113
11398	Зима, срезка	1, 4	OFF, 1 ... 50	20	°C		113
11399	Зима, фильтр	1, 4	OFF, 1 ... 300	250			113
11500	Передать Т треб.	1, 2, 4	OFF; ON	ON			110
11609	Мин. давление	4	10 ... 120	10	°C		
11610	Макс. давление	4	10 ... 120	100	°C		
11614	Авария макс.	4	0.0 ... 20.0	20.0	Бар		116
11615	Авария мин.	4	0.0 ... 20.0	0.0	Бар		116
11617	Задержка	4	0 ... 250	10	с		117
11910	Контур, Estrich.	1, 4	OFF; ON	ON			

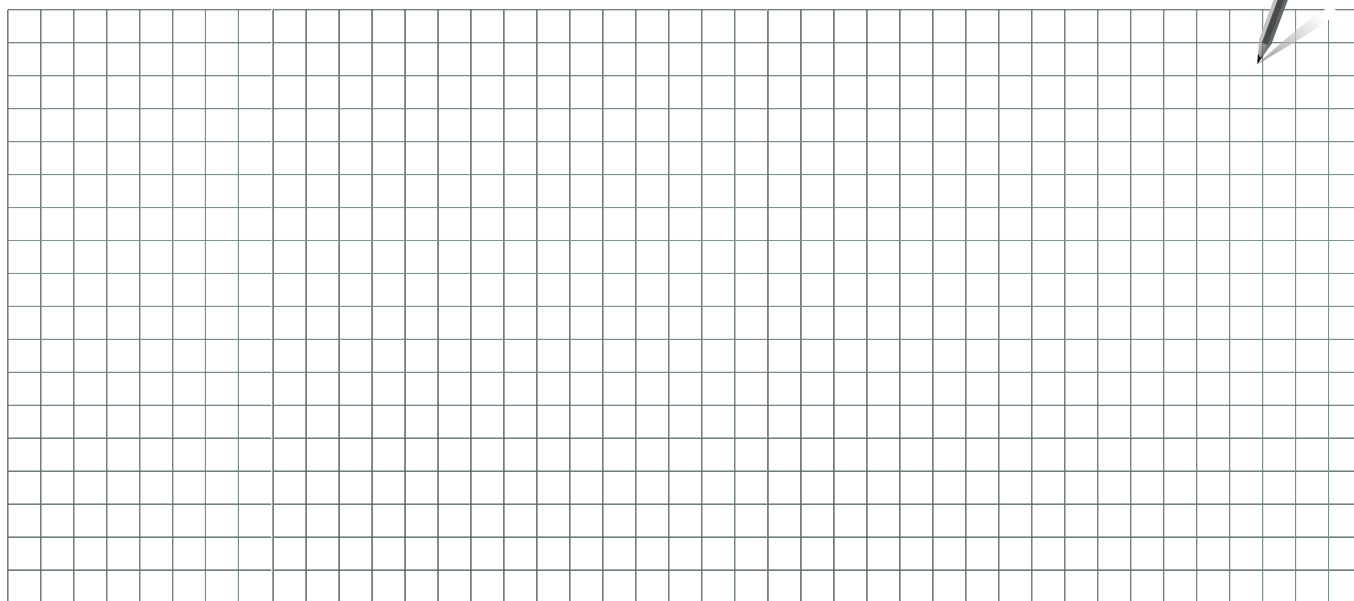

Монтажник:

До:

Дата:

